



## **Complément d'INSTALLATION**

# **Portail coulissant contre un mur Gamme INITIAL**

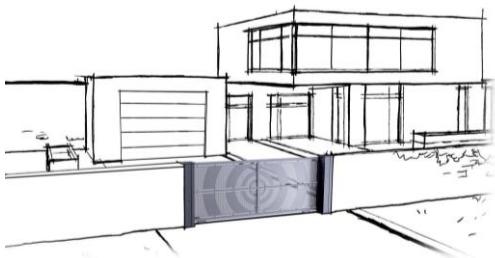

**Manuel ou Motorisé**

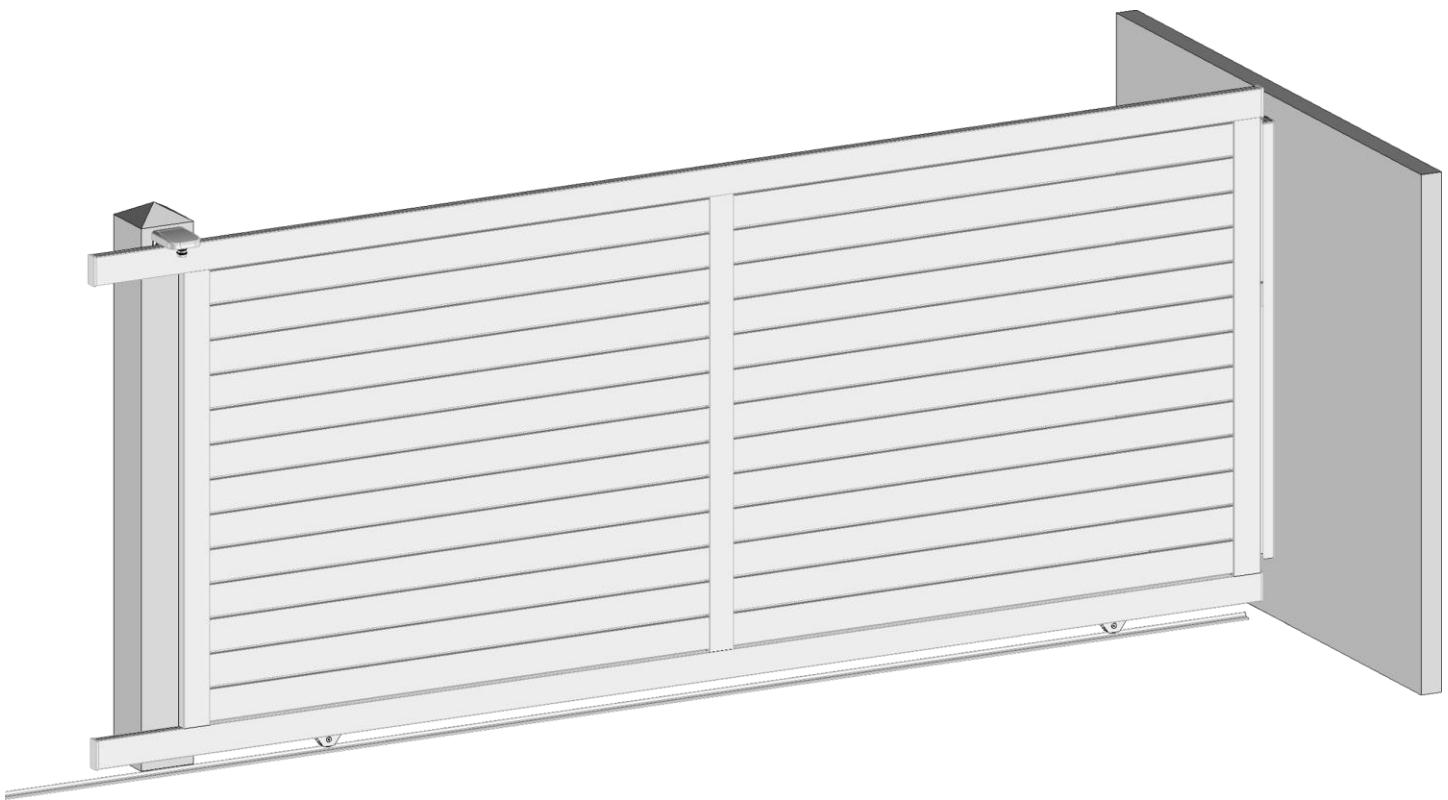

**(Document réservé aux installateurs)**


# Installation

## **IMPORTANT, avant l'installation du PORTAIL :**


Vérifier les cotes chantier, le niveau 0, l'aplomb du poteau et du mur ; détaillés dans la notice d'installation du portail coulissant de la gamme INITIAL.

### Positionner et fixer le rail de guidage


Poteau d'aplomb

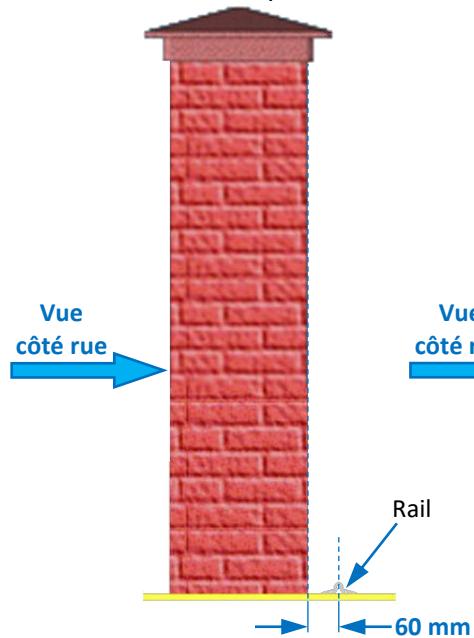



Poteau sortant

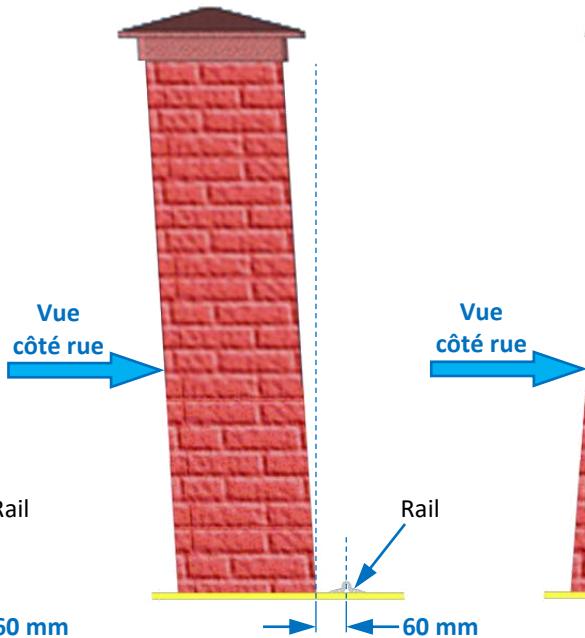

Poteau rentrant


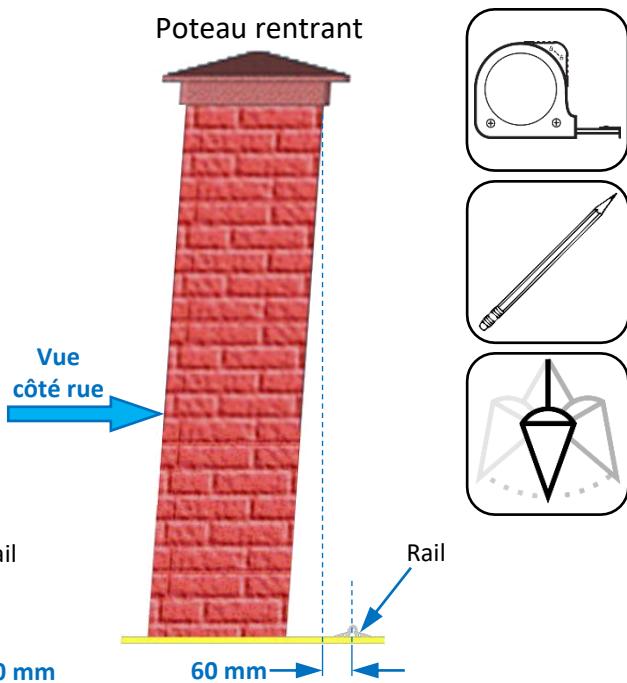


Fixer le rail de guidage avec des chevilles de Ø8 mm et des vis adaptées (non fournies).

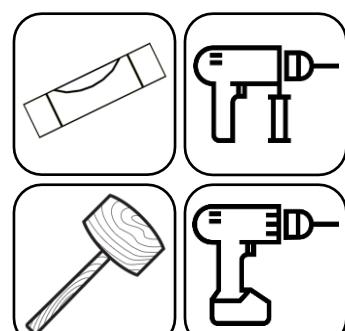
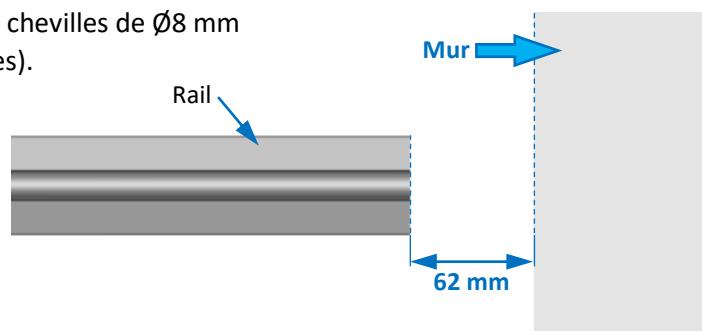


### Installer le profil de réception

Percer les trous de fixation

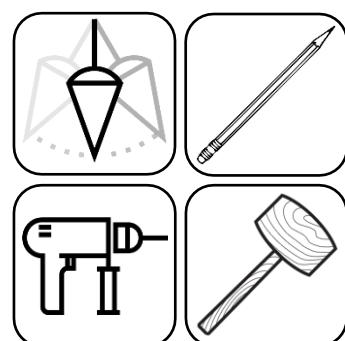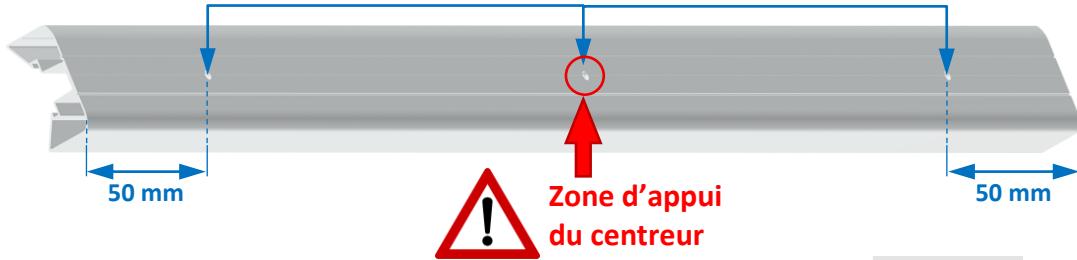


Utiliser l'axe du rail, pour fixer le profil de réception avec des chevilles de Ø8 mm et des vis adaptées (non fournies).

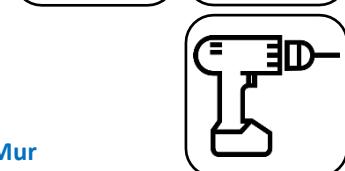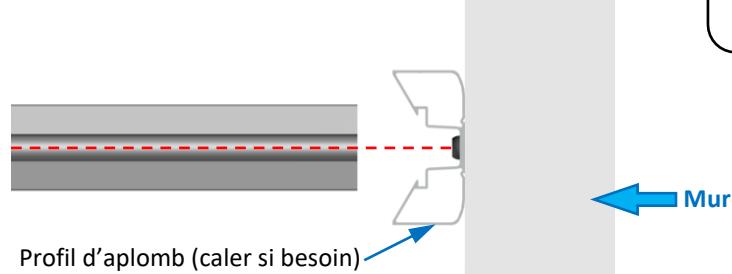

**Pour la fixation du guide haut, l'installation du portail et l'assemblage de la poignée (portail manuel) :**

Suivre la notice d'installation du portail coulissant de la gamme INITIAL.

**Vérifier l'alignement du profil de réception par rapport au portail**

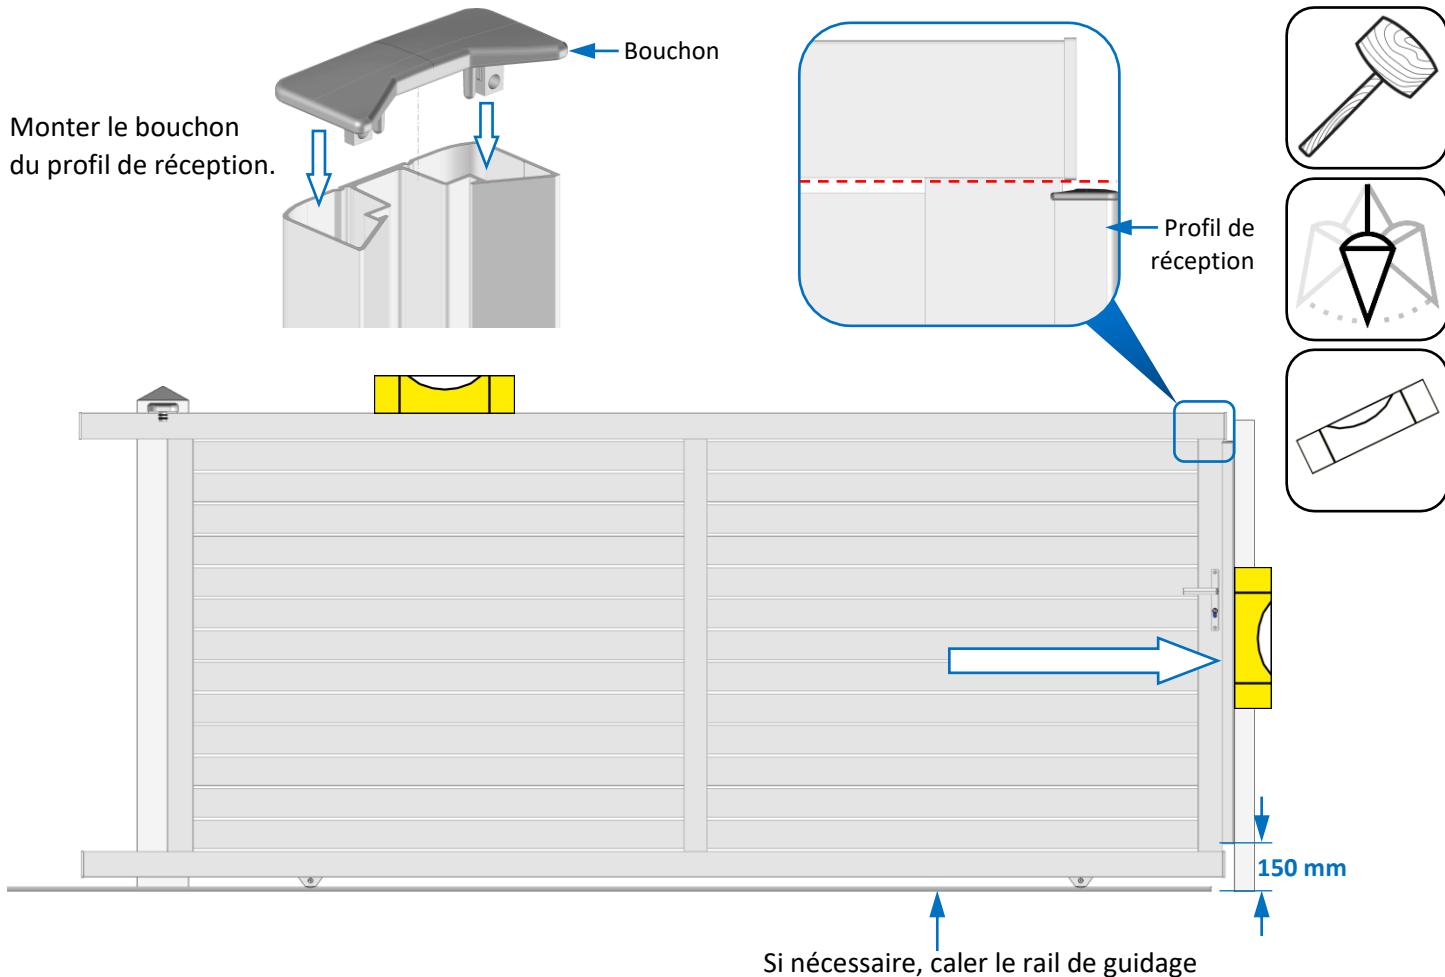

**Pour le montage de la plaque anti-soulèvement, l'installation de la butée d'ouverture et la fixation de la crémaillère :**

Suivre la notice d'installation du portail coulissant de la gamme INITIAL.