



Sunea 40 Solar io

EN	Instructions
FR	Notice
DE	Anleitung
NL	Handboek
IT	Istruzioni
ES	Instrucciones
EL	Οδηγίες
PL	Instrukcja
DA	Anvisninger
FI	Käyttöohje
SV	Instruktioner
NO	Veiledning

NOTICE TRADUITE

Cette notice s'applique à toutes les motorisations Sunea 40 Solar io dont les déclinaisons sont disponibles au catalogue en vigueur.

SOMMAIRE

1. Informations préalables.....	18
1.1. Domaine d'application.....	18
1.2. Responsabilité.....	18
2. Installation.....	18
2.1. Assemblage	19
2.2. Câblage	20
2.3. Mise en service	23
2.4. Astuces et conseils d'installation.....	28
3. Utilisation et maintenance.....	29
3.1. Touches Montée et Descente	29
3.2. Fonction Stop	29
3.3. Position favorite (my).....	30
3.4. Fonctionnement avec des capteurs	30
3.5. Astuces et conseils d'utilisation.....	30
4. Caractéristiques techniques	31

GÉNÉRALITÉS

Consignes de sécurité



DANGER

Signale un danger entraînant immédiatement la mort ou des blessures graves.



AVERTISSEMENT

Signale un danger susceptible d'entraîner la mort ou des blessures graves.



PRÉCAUTION

Signale un danger susceptible d'entraîner des blessures légères ou moyennement graves.



ATTENTION

Signale un danger susceptible d'endommager ou de détruire le produit.

1.INFORMATIONS PRÉALABLES

1.1.Domaine d'application

Les motorisations Sunea 40 sont conçues pour motoriser tous types de stores verticaux d'extérieur (sans verrous), lambrequins et stores à bras latéraux.

Les motorisations Sunea 40 sont conçues pour motoriser tous types de :

- Stores d'extérieur avec ou sans cassette. Toutes les zones pouvant provoquer un pincement doivent être protégées ou inaccessibles, par exemple à une hauteur $\geq 2,50$ m du sol ou de tout autre niveau d'accès. Il n'y a pas de risque de pincement avec le rail avant lorsque, par exemple, le rail avant se déplace uniquement par gravité grâce à un poids de moins de 15 kg ou s'il est poussé avec une force de moins de 150 N.
- Store vertical d'extérieur dont le rail avant se déplace uniquement par gravité grâce à un poids de moins de 15 kg.

Ne pas utiliser pour un store à bras latéraux qui présente un pic de couple pendant son mouvement ascendant.

1.2.Responsabilité

Avant d'installer et d'utiliser la motorisation, lire **attentivement cette notice**.

Outre les consignes de cette notice, respecter également les consignes détaillées dans le document joint **Consignes de sécurité**.

La motorisation doit être installée par un professionnel de la motorisation et de l'automatisation de l'habitat, conformément aux consignes de Somfy et à la réglementation applicable dans le pays de mise en service.

Toute utilisation de la motorisation hors du domaine d'application décrit ci-dessus est interdite. Elle exclurait, comme tout irrespect des consignes figurant dans cette notice et dans le document joint **Consignes de sécurité**, toute responsabilité et garantie de Somfy.

Après l'installation de la motorisation, l'installateur doit informer ses clients des conditions d'utilisation et de maintenance de la motorisation et doit leur transmettre les consignes d'utilisation et de maintenance, ainsi que le document joint **Consignes de sécurité**. Toute opération de Service Après-Vente sur la motorisation nécessite l'intervention d'un professionnel de la motorisation et de l'automatisation de l'habitat.

Avant toute installation, vérifier la compatibilité de ce produit avec les équipements et accessoires associés. Si un doute apparaît lors de l'installation de ce produit et / ou pour obtenir des informations complémentaires, consulter un interlocuteur Somfy ou aller sur le site **www.somfy.com**.

2.INSTALLATION



AVERTISSEMENT

- **Consignes à suivre impérativement par le professionnel de la motorisation et de l'automatisation de l'habitat réalisant l'installation de la motorisation.**
- **Se conformer aux normes et à la législation en vigueur dans le pays d'installation.**



ATTENTION

- **Ne jamais laisser tomber, choquer, percer, immerger la motorisation.**
- **Installer un point de commande individuel pour chaque motorisation.**
- **La motorisation Sunea 40 Solar io doit être installée avec un panneau solaire 3.2 W Solar Panel et une batterie Oximo WireFree Battery, Oximo WireFree Battery Stick ou Somfy 12V NAKED BATTERY.**



INFORMATION

Distance minimale à respecter entre deux motorisations : 20 cm.


2.1. Assemblage

2.1.1. Préparation de la motorisation

⚠ ATTENTION

Sunea 40 Solar io : le diamètre intérieur du tube doit être de 37 mm ou plus.

- 1] Monter les accessoires nécessaires à l'intégration de la motorisation dans le tube :
 - ⇒ Soit uniquement la roue (a) sur la motorisation.
 - ⇒ Soit la couronne (b) et la roue (c) sur la motorisation.
- 2] Mesurer la longueur (L) entre le bord intérieur de la tête de la motorisation et l'extrémité de la roue.

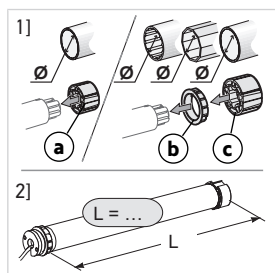


2.1.2. Préparation du tube

⚠ ATTENTION

Installer la motorisation dans un tube de 0,5 mm d'épaisseur minimum et dont la face interne est lisse : pas de présence de soudure, sertissage, pliage, etc. à l'intérieur du tube.


- 1] Couper le tube à la longueur désirée en fonction du produit motorisé.
- 2] Ébavurer le tube et éliminer les copeaux.
- 3] Pour les tubes lisses à l'intérieur, découper une encoche selon les cotes suivantes :

	d	e
Ø 40 x 1	6 mm	8,5 mm
Ø 40 x 1,5	7 mm	8,5 mm

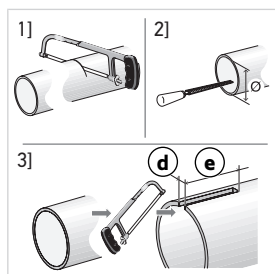

2.1.3. Ensemble motorisation-tube

- 1] Glisser la motorisation dans le tube. Pour les tubes lisses à l'intérieur, positionner l'encoche découpée sur la couronne.
- 2] La roue doit être bloquée en translation pour éviter tout mouvement dans le tube.

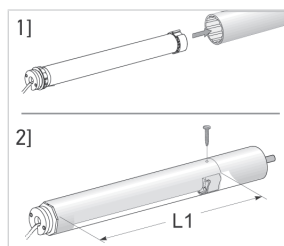

- Cela peut se faire en fixant le tube sur la roue à l'aide de 4 vis Parker Ø 5 mm ou 4 rivets pop acier Ø 4,8 mm placés entre 5 mm et 15 mm de l'extrémité extérieure de la roue, quel que soit le tube.

⚠ ATTENTION

Les vis ou les rivets pop ne doivent pas être fixés sur la motorisation mais uniquement sur la roue.


2.1.4. Montage de l'ensemble motorisation-tube



ATTENTION

Le produit motorisé ne doit pas être comprimé entre les supports.

- 1] Si nécessaire, visser l'adaptateur du support sur la tête de la motorisation (f).
- 2] Monter et fixer l'ensemble motorisation-tube sur le support embout (g) et sur le support motorisation (h).

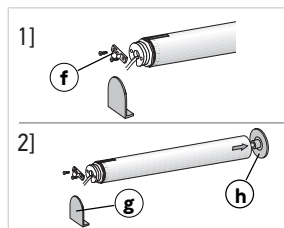


ATTENTION

S'assurer que l'ensemble tube-motorisation est verrouillé sur le support embout. Cette opération permet d'éviter à l'ensemble motorisation-tube de sortir de la fixation du support embout.

2.1.5. Mise en place de l'antenne

Pour une réception radio optimale, il est recommandé que l'antenne de la motorisation **dépasse** d'au moins 10 cm du caisson du produit motorisé et d'au moins 1 cm de toutes surfaces métalliques.

Pour positionner idéalement l'antenne de la motorisation, il est recommandé d'utiliser l'accessoire Somfy MOUNTED ANTENNA BRACKET.

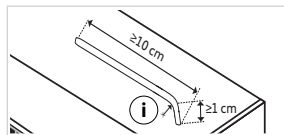

ATTENTION

- Ne pas enrouler, ni couper le fil d'antenne. Respecter un rayon de courbure (i) minimal de 9 mm.
- Ne pas faire dépasser le fil de l'antenne par le côté des lambrequins (risque de couper l'antenne) !

2.2. Câblage



AVERTISSEMENT

- Pour garantir la sécurité électrique, cette motorisation de classe III doit obligatoirement être alimentée par une source de tension « TBTS » (Très Basse Tension de Sécurité).
- Le pack batterie, s'il n'est pas correctement utilisé, peut provoquer une surchauffe, un incendie ou une explosion et entraîner des blessures graves, voire mortelles.
- Ne pas exposer la motorisation ou la batterie à des températures excessives.
- Il existe un risque de court-circuit avec des objets métalliques entre les bornes de la motorisation alimentée par batterie ou celles de la batterie.



PRÉCAUTION

- Les câbles traversant une paroi métallique doivent être protégés et isolés par un manchon ou un fourreau.
- Attacher les câbles pour éviter tout contact avec une partie en mouvement.
- Si la motorisation est utilisée en extérieur, et si le câble d'alimentation est de type H05 VVF ou PVC, alors installer le câble dans un conduit résistant aux UV, par exemple sous goulotte.
- Le câble de la motorisation n'est pas démontable. S'il est endommagé, retourner la motorisation au SAV.

⚠ ATTENTION


- Le câble reliant la motorisation à la batterie ne doit pas dépasser 2,5 m de long (avec une section de fils de 0,75 mm² minimum). Pour les longueurs supérieures à 2,5 m, il est recommandé d'utiliser un câble de rallonge avec une section plus importante.
- Laisser le câble d'alimentation de la motorisation accessible : le produit doit pouvoir être remplacé facilement.
- Toujours faire une boucle sur le câble d'alimentation pour éviter la pénétration d'eau dans la motorisation.

⚠ ATTENTION

- S'assurer que la batterie est entièrement rechargée avant l'installation sur site.
- Ne jamais débrancher la batterie lorsque la motorisation est en marche.
- Pour recharger la batterie, utiliser uniquement l'alimentation détachable fournie avec la motorisation.

2.2.1. Câblage avec connecteurs

- 1] Câbler le connecteur 4 broches de la motorisation (j) au connecteur 4 broches du câble en Y (k).
- 2] Câbler le connecteur 2 broches du câble en Y (m) au connecteur 2 broches de la batterie (o).
- 3] Câbler le connecteur 4 broches du câble en Y (p) au connecteur 2 broches du panneau solaire (q).

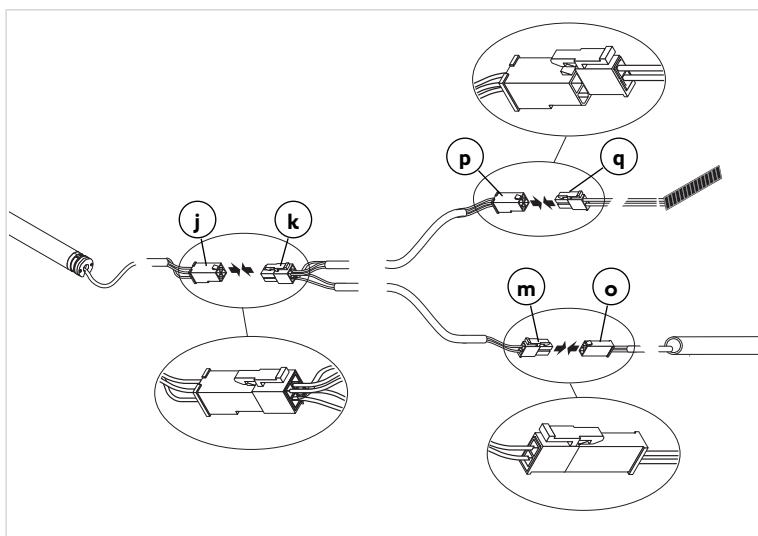


2.2.2. Câblage sans connecteur

Connecter la motorisation à une batterie Oximo WireFree Battery, Oximo WireFree Battery Stick ou Somfy 12V NAKED BATTERY (r) et le panneau solaire 3.2 W Solar Panel (s), comme illustré sur la figure :

- L = fil bleu (+)
- N = fil marron (-)
- SP = fil jaune.


Les fils du câble doivent avoir une section minimale de 0,5 mm².

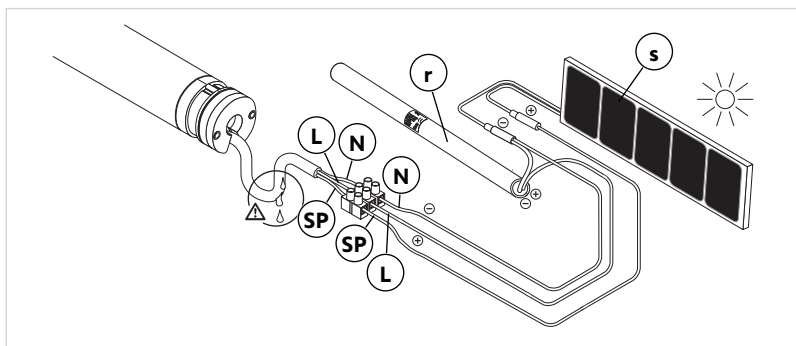

2.3.Mise en service

Identification des étapes à effectuer

Le réglage des fins de course dépend du type de produit motorisé :

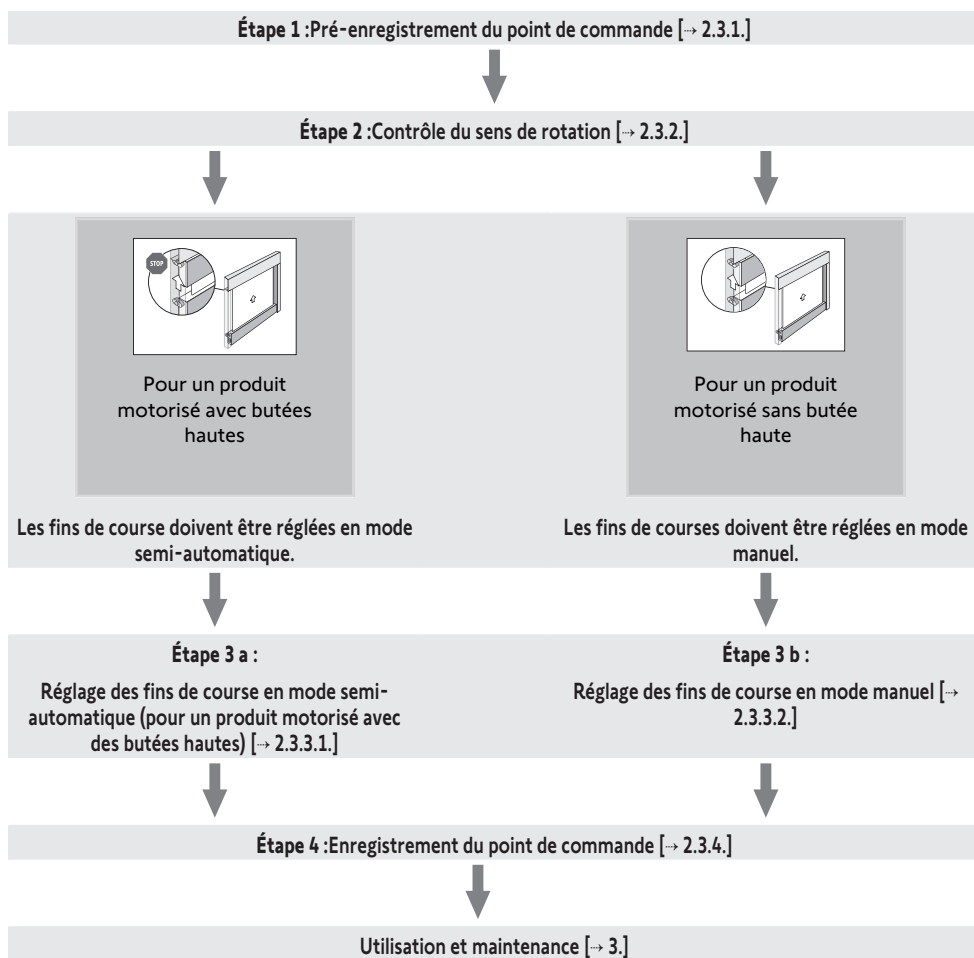


❗ INFORMATION

Pour obtenir des renseignements sur la compatibilité de la motorisation avec le produit motorisé et les accessoires, s'adresser au fabricant du produit ou à Somfy.

2.3.1. Pré-enregistrement du point de commande

- 1] Brancher la motorisation à la batterie ; voir chapitre **Câblage**.
- 2] Faire un appui simultané sur les touches **Montée** et **Descente** du point de commande :
 - ⇒ Le produit motorisé effectue un va-et-vient.
 - Le point de commande est pré-enregistré.

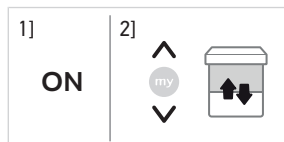

2.3.2. Contrôle du sens de rotation


Appuyer sur la touche **Montée** du point de commande :

a] Si le produit motorisé monte, le sens de rotation est correct : passer à **Réglage des fins de course**.

b] Si le produit motorisé descend, le sens de rotation est incorrect : passer à l'étape suivante.

b1] Appuyer sur la touche **my** du point de commande jusqu'au va-et-vient du produit motorisé : le sens de rotation est modifié.

b2] Appuyer sur la touche **Montée** du point de commande pour vérifier le sens de rotation.

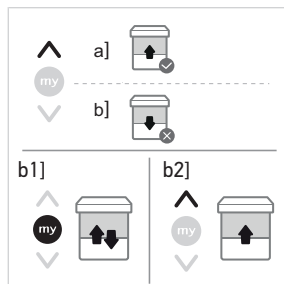


2.3.3. Réglage des fins de course

2.3.3.1. Réglage des fins de course en mode semi-automatique (pour un produit motorisé avec des butées hautes)

La fin de course basse doit être réglée en mode manuel ; la fin de course haute est réglée automatiquement :

- 1] Descendre le produit motorisé en position basse souhaitée en appuyant sur la touche **Descente**.
 - ⇒ Un appui > 2 s sur la touche **Descente** entraîne un mouvement de descente en continu du produit motorisé.
- 2] Stopper le produit motorisé à l'endroit désiré.
- 3] Si besoin, ajuster la position du produit motorisé à l'aide des touches **Montée** ou **Descente**.
- 4] Appuyer simultanément sur les touches **my** et **Montée** jusqu'au mouvement du produit motorisé.
 - ⇒ La fin de course basse est réglée.
- 5] Pour stopper le produit motorisé, appuyer brièvement sur la touche **my**.
- 6] Pour valider les fins de course, appuyer sur la touche **my** jusqu'au bref va-et-vient du produit motorisé.
 - Les fins de courses sont enregistrées.

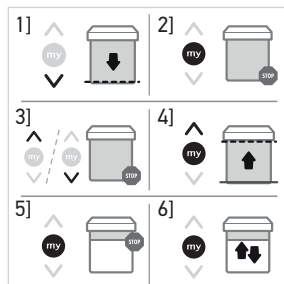


2.3.3.2. Réglage des fins de course en mode manuel

① INFORMATION

Les fins de course peuvent être réglées dans n'importe quel ordre.

- 1] Monter le produit motorisé à la position haute souhaitée en appuyant sur la touche **Montée**.
⇒ Un appui > 2 s sur la touche **Montée** entraîne un mouvement de montée en continu du produit motorisé.
- 2] Stopper le produit motorisé à l'endroit désiré.
- 3] Si besoin, ajuster la position du produit motorisé à l'aide des touches **Montée ou Descente**.
- 4] Appuyer simultanément sur les touches **my** et **Descente** jusqu'au mouvement du produit motorisé.
⇒ La fin de course haute est mémorisée.
- 5] Appuyer brièvement sur la touche **my** quand le produit motorisé atteint la position basse souhaitée.
- 6] Au besoin, régler la position basse à l'aide des touches **Montée et Descente**.
⇒ Un appui > 2 s sur la touche **Descente** entraîne un mouvement de descente en continu du produit motorisé.
- 7] Appuyer simultanément sur les touches **my** et **Montée** jusqu'au mouvement du produit motorisé.
⇒ La fin de course basse est mémorisée. Le produit motorisé monte et s'arrête en position haute.
- 8] Pour valider les fins de course, appuyer sur la touche **my** jusqu'au bref va-et-vient du produit motorisé.
→ Les fins de courses sont enregistrées.

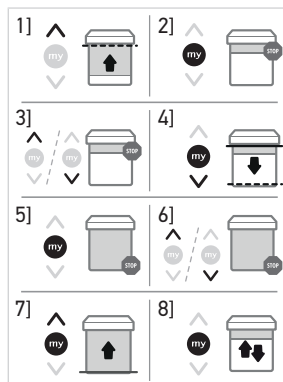

2.3.4. Enregistrement du point de commande

La motorisation est en mode programmation :

- Faire un appui bref sur le bouton **PROG** du point de commande à enregistrer :
 - Le produit motorisé effectue un va-et-vient.

→ Le point de commande est enregistré dans la motorisation.



① INFORMATION


Si la motorisation n'est plus en mode programmation, répéter l'étape **Pré-enregistrement du point de commande** avant de passer à l'étape **Enregistrement du point de commande** [p. 25].

2.3.5. Fonction « Back impulse »

① INFORMATION

- Cette fonction permet de tendre la toile après chaque mouvement d'ouverture du produit motorisé. Il est possible de l'ajuster jusqu'à ½ tour de tube d'enroulement du produit motorisé.
- Cette fonction peut être activée uniquement lorsque les fins de course de la motorisation sont réglées.

- 1] Appuyer sur la touche **Descente** du point de commande pour amener le produit motorisé jusqu'à la fin de course basse.
- 2] Appuyer en même temps sur les touches **Montée** et **my** jusqu'au va-et-vient du produit motorisé.
- 3] Appuyez sur la touche **Montée** ou **Descente** pour ajuster la tension de la toile ($\frac{1}{2}$ tour de tube maximum).
- 4] Pour valider le réglage, appuyer sur la touche **my** jusqu'au va-et-vient du produit motorisé.
→ La fonction « Back impulse » est réglée.

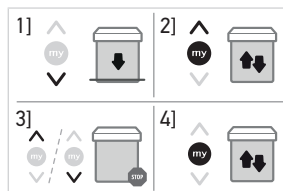

① INFORMATION

- Pour désactiver la fonction « Back impulse », régler l'angle du tube sur 0°.
- En mode usine, la fonction « Back impulse » est désactivée.

2.3.6.Fonction « Back release »

① INFORMATION

Cette fonction permet de relâcher la tension de la toile après la fermeture complète du produit motorisé. Elle est disponible uniquement sur les produits motorisés réglés en mode semi-automatique.

Par sécurité, cette fonction peut être activée ou désactivée par le point de commande dans 3 cas seulement :

- Après la validation des réglages et avant l'enregistrement du premier point de commande.
- Après l'enregistrement du premier point de commande et durant les 4 cycles suivants.
- Après une simple coupure d'alimentation et durant les 4 cycles suivants.

La procédure pour activer ou désactiver la fonction est identique :

- 1] Appuyer sur la touche **Montée** du point de commande pour amener le produit motorisé jusqu'à la fin de course haute.
- 2] Appuyer en même temps sur les touches **my** et **Descente** jusqu'au va-et-vient du produit motorisé.
→ La fonction « Back release » est alors activée ou désactivée.



① INFORMATION

En mode usine, la fonction « Back release » est désactivée.

2.3.7.Fonction « Effort de fermeture »

① INFORMATION


Cette fonction permet d'augmenter ou de diminuer l'effort de fermeture du produit motorisé selon 3 niveaux (fort-moyen-faible). Elle est disponible uniquement sur les produits motorisés réglés en mode semi-automatique.

Avant d'utiliser cette fonction, contacter le fabricant du produit motorisé pour vérifier qu'elle est compatible avec votre installation.

Par sécurité, cette fonction est accessible depuis le point de commande dans 3 cas seulement :


- Après la validation des réglages et avant l'enregistrement du premier point de commande.
- Après l'enregistrement du premier point de commande et durant les 4 cycles suivants.
- Après une simple coupure d'alimentation et durant les 4 cycles suivants.

- 1] Positionner le produit motorisé à mi-hauteur.
- 2] Pour activer la fonction « Effort de fermeture », faire deux appuis successifs :
 - Premièrement appuyer sur les touches **my** et **Montée** brièvement et simultanément, sans déplacer le produit motorisé.
 - Deuxièmement, faire un appui maintenu et simultané sur les touches **my** et **Montée** jusqu'au va-et-vient du produit motorisé.
 ⇒ La motorisation est en mode programmation **pendant 10 s uniquement**. Par défaut, la motorisation est positionnée sur le niveau moyen en sortie d'usine.
- 3] Pour augmenter l'effort de fermeture, appuyer sur la touche **Montée** jusqu'au mouvement lent du produit motorisé :
 - ⇒ L'effort de fermeture de la motorisation est passé au niveau supérieur.
- 4] Pour réduire l'effort de fermeture, appuyer sur la touche **Descente** jusqu'au mouvement lent du produit motorisé :
 - ⇒ L'effort de fermeture de la motorisation est passé au niveau inférieur.
- 5] Pour valider le nouveau réglage, appuyer sur la touche **my** jusqu'au va-et-vient du produit motorisé.
 - La nouvelle valeur de la fonction « Effort de fermeture » est enregistrée.

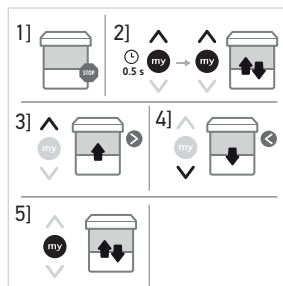

2.3.8. Ajout / suppression de capteurs

- 1] Pour ajouter ou supprimer un capteur, faire un appui long sur le bouton **PROG** du point de commande enregistré jusqu'au bref va-et-vient du produit motorisé.
- 2] Appuyer brièvement sur le bouton **PROG** du capteur à ajouter/supprimer : le produit motorisé effectue un bref va-et-vient.
 - Le capteur est ajouté/supprimé.

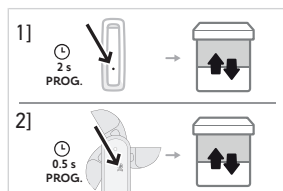

① INFORMATION

Si le capteur d'une installation est remplacé ou supprimé, il est important de le supprimer de la mémoire de toutes les motorisations dans lesquelles il était enregistré : suivre l'étape 1 depuis un point de commande enregistré, puis l'étape 2 sur le capteur à supprimer.

① INFORMATION

Pour obtenir des renseignements sur la compatibilité de la motorisation avec le produit motorisé et les accessoires, s'adresser au fabricant du produit ou à Somfy.

2.4. Astuces et conseils d'installation

2.4.1. Questions sur le produit ?


Constats	Causes possibles	Solutions
Le produit motorisé ne fonctionne pas.	La batterie est déchargée.	Consulter la notice de la batterie.
	Le câblage est incorrect.	Contrôler le câblage et le modifier si besoin, en se reportant au chapitre Câblage .
	La pile du point de commande est faible.	Contrôler si la pile est faible et la remplacer si besoin.
	Le point de commande n'est pas compatible. Le point de commande utilisé n'est pas enregistré dans la motorisation.	Contrôler la compatibilité et remplacer le point de commande si besoin. Utiliser un point de commande enregistré ou enregistrer ce point de commande ; se reporter au chapitre Enregistrement du point de commande .
Le produit motorisé s'arrête trop tôt.	La couronne est mal mise en place.	Remettre en place la couronne, en se reportant au chapitre Assemblage .
	Les fins de course sont mal réglées.	Régler de nouveau les fins de course en consultant le chapitre Re-réglage des fins de course .

2.4.2. Re-réglage des fins de course

① INFORMATION

Accessible uniquement pour les fins de course réglées en mode manuel.

- 1] Placer le produit motorisé en fin de course à réajuster.
- 2] Appuyer en même temps sur les touches **Montée** et **Descente** jusqu'au va-et-vient du produit motorisé.
- 3] Appuyer sur la touche **Montée** ou **Descente** pour amener le produit motorisé vers la nouvelle position souhaitée.
- 4] Pour valider la nouvelle fin de course, appuyer sur la touche **my** jusqu'au va-et-vient du produit motorisé.

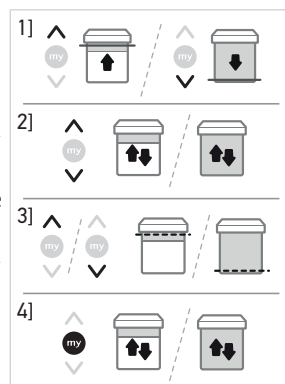


2.4.3. Remplacement d'un point de commande Somfy perdu ou cassé

① INFORMATION

Cette réinitialisation supprime tous les points de commande locaux, mais les capteurs, les réglages de fins de course et la position favorite (my) sont conservés.

- 1] Déconnecter la motorisation de la batterie et du panneau solaire pendant 2 s.
- 2] Rebrancher la motorisation à la batterie entre 5 et 15 s.
- 3] Débrancher la motorisation pendant 2 s.
- 4] Rebrancher la motorisation : le produit motorisé se met en mouvement quelques secondes. (Si le produit motorisé est en fin de course haute ou basse, il effectuera un bref va-et-vient.)
- 5] Appuyer brièvement sur le bouton **PROG** de ce nouveau point de commande : Le produit motorisé effectue un va-et-vient.
 - Le nouveau point de commande est enregistré et tous les autres points de commande sont effacés.

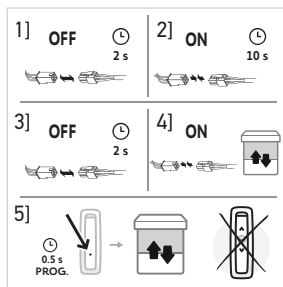

2.4.4. Retour en configuration d'origine


① INFORMATION

Cette réinitialisation supprime tous les points de commande, tous les capteurs, tous les réglages de fin de course et réinitialise la position favorite (my) de la motorisation.

- 1] Positionner le produit motorisé à mi-hauteur (si possible).
- 2] Débrancher la motorisation de la batterie pendant 2 s.
- 3] Rebrancher la motorisation entre 5 et 15 s.
- 4] Débrancher la motorisation pendant 2 s.
- 5] Rebrancher la motorisation : le produit motorisé se met en mouvement quelques secondes. (Si le produit motorisé est en fin de course haute ou basse, il effectuera un bref va-et-vient.)
- 6] Appuyer sur le bouton **PROG** du point de commande local Somfy pendant ~ 7 s, jusqu'aux deux va-et-vient du produit motorisé.

→ La motorisation est réinitialisée en configuration d'origine.

Reprenre la mise en service (voir chapitre **Mise en service**).

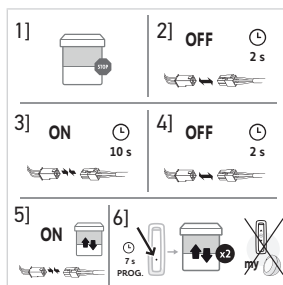

3. UTILISATION ET MAINTENANCE

① INFORMATION

Cette motorisation ne nécessite pas d'opération de maintenance.

3.1. Touches Montée et Descente


Un appui bref sur la touche **Montée** ou **Descente** provoque une montée ou descente complète du produit motorisé.



3.2. Fonction Stop

Le produit motorisé est en cours de mouvement.

- Faire un appui bref sur **my** :
 - le produit motorisé s'arrête.

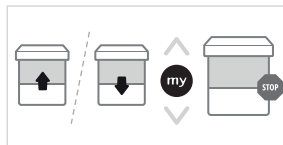


3.3.Position favorite (my)

① INFORMATION

Une position intermédiaire appelée « position favorite (my) » autre que la position haute et la position basse, peut être enregistrée.

3.3.1.Enregistrement ou modification de la position favorite (my)

- 1] Placer le produit motorisé dans la position favorite (my) souhaitée.
- 2] Appuyer sur la touche **my** pendant ≈ 5 s jusqu'au va-et-vient du produit :
→ la position souhaitée favorite (my) souhaitée est enregistrée.

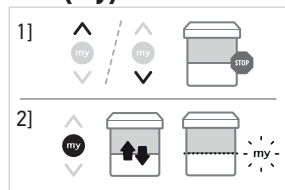


3.3.2.Utilisation de la position favorite (my)

Faire un appui **bref** sur **my** : le produit motorisé se met en mouvement et s'arrête en position favorite (my).



3.3.3.Suppression de la position favorite (my)

- 1] Appuyer sur **my** :
⇒ le produit motorisé se met en mouvement et s'arrête en position favorite (my).
- 2] Appuyer de nouveau sur **my** jusqu'au va-et-vient du produit motorisé :
→ La position favorite (my) est supprimée.

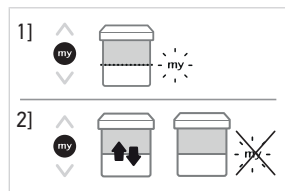

3.4.Fonctionnement avec des capteurs

Se référer à la notice correspondante.

3.5.Astuces et conseils d'utilisation

3.5.1.Questions sur le produit ?

Constats	Causes possibles	Solutions
Le produit motorisé ne fonctionne pas.	La pile du point de commande est faible.	Remplacer la pile du point de commande si nécessaire.
	Le niveau de la batterie est faible ou la batterie est déchargée.	Consulter la notice de la batterie.

① INFORMATION

Si le produit motorisé ne fonctionne toujours pas, consulter un professionnel de la motorisation et de l'automatisation de l'habitat.

3.5.2.Remplacement d'un point de commande Somfy perdu ou cassé

Pour le remplacement d'un point de commande perdu ou cassé, contacter un professionnel de la motorisation et de l'automatisation de l'habitat.

4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation	Batterie 12 V C.C.
Fréquence radio	868-870 MHz
Bandes de fréquence et puissance maximale utilisées	868.000 MHz - 868.600 MHz p.a.r. < 25 mW
	868.700 MHz - 869.200 MHz p.a.r. < 25 mW
	869.700 MHz - 870.000 MHz p.a.r. < 25 mW
Indice de protection	IP44
Température d'utilisation	-20°C à 70°C
Température de charge	0°C à 40°C
Nombre maximum de points de commande associés	9

① INFORMATION

Pour tout complément d'information sur les caractéristiques techniques de cette motorisation, consulter votre interlocuteur Somfy.



Veiller à séparer les piles et batteries des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte.



Nous nous soucions de notre environnement. Ne pas jeter l'appareil avec les déchets ménagers habituels. Le déposer dans un point de collecte agréé pour son recyclage.



Par la présente, SOMFY ACTIVITES SA, 74300 CLUSES FRANCE déclare, en tant que fabricant, que la motorisation couverte par ces instructions et utilisée comme indiqué dans ces instructions, est conforme aux exigences essentielles des Directives Européennes applicables et en particulier de la Directive Machine 2006/42/CE, et de la Directive Radio 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration de conformité à l'UE est disponible sur www.somfy.com/ce.

Philippe Geoffroy, responsable des homologations, agissant au nom du directeur de l'Activité, Cluses, 04/2022.

SOMFY ACTIVITES SA

50 avenue du Nouveau Monde

74300 CLUSES FRANCE

www.somfy.com

somfy®



5162933A