


# MICROCONTACT sur SERRURE MISE en PLACE et BRANCHEMENT


**MONTAGE à GAUCHE**

**MONTAGE à DROITE**

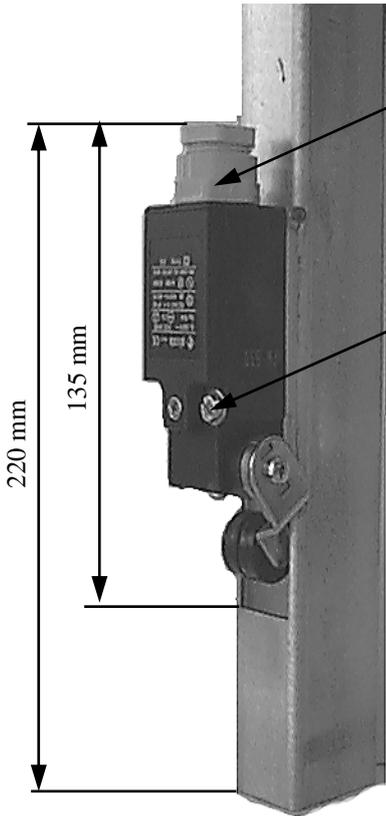


PRESSE ETOUPE


VIS DE FIXATION M 4 x 30  
+ RONDELLES Ø 4

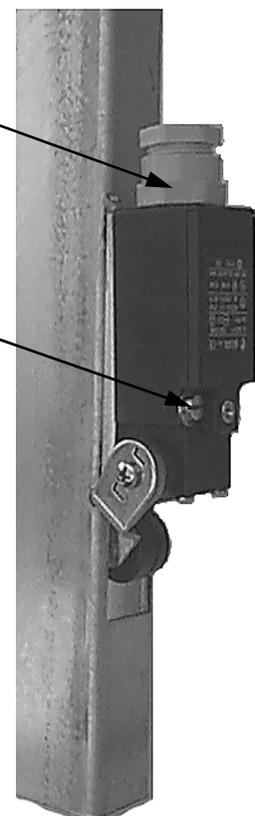

**VUE DE DESSUS**

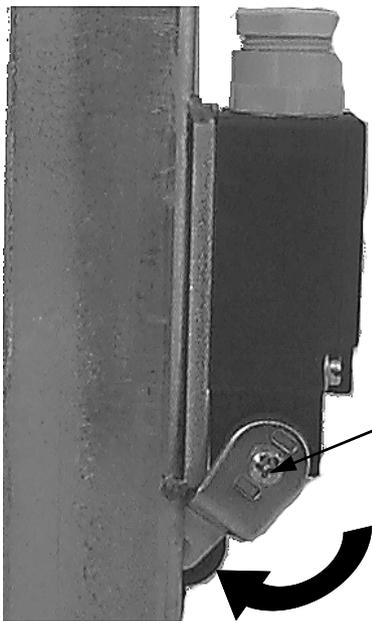

VIS de REGLAGE

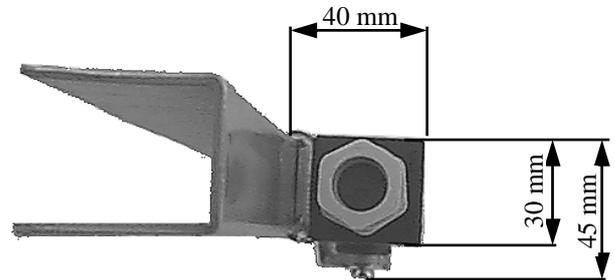


Après avoir dévissé la vis,  
pousser au maximum la roulette  
dans la coulisse puis revisser

## BRANCHEMENT du MICROCONTACT de SECURITE

**PRINCIPE :** le microcontact de sécurité coupe le courant dans la phase montée qui alimente le moteur lorsque la serrure est fermée.

**ATTENTION :** Voir les notices de branchement de l'alimentation et des boîtiers de commande fournis.

### Montage avec une boîte à clé

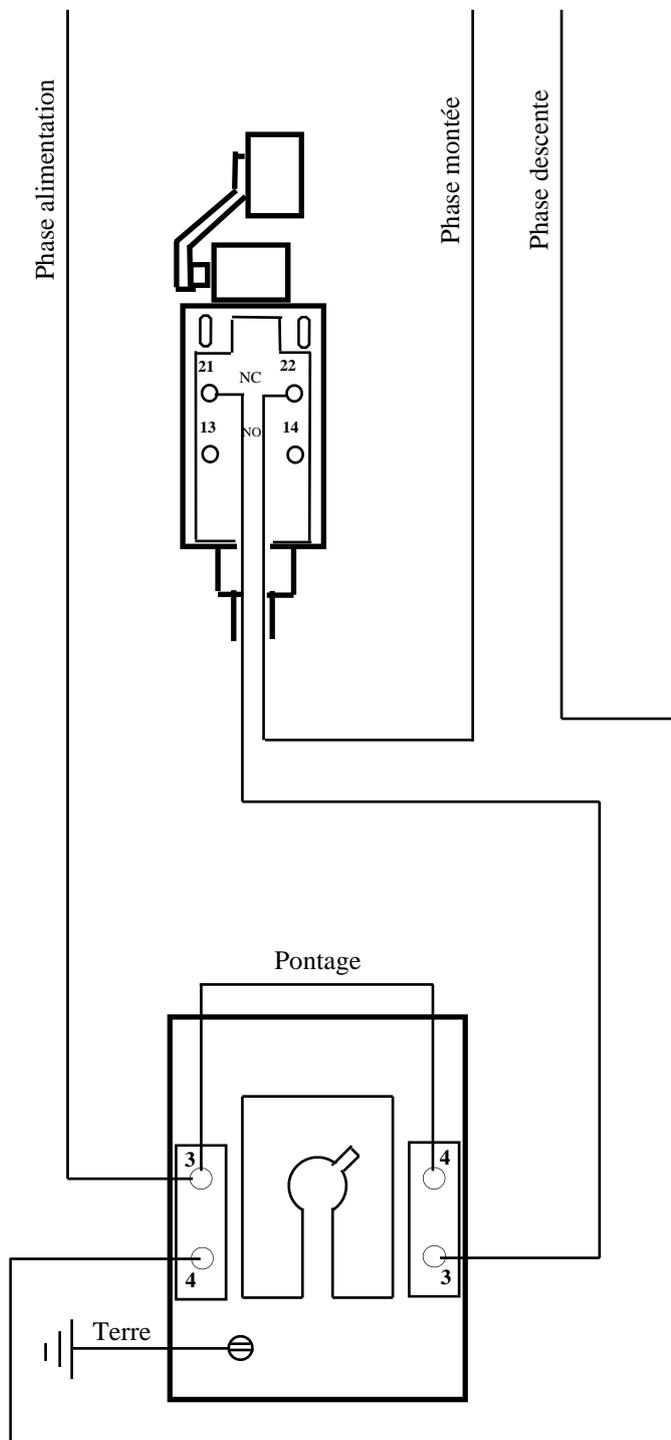

### Montage avec un bouton

