

Notice de programmation

N°7383

05/17

Digicode "LT"

*Moteurs 2 Vantaux "LT 100"
et Coulissant "LT 200"*




(Document réservé aux installateurs)

Caractéristiques techniques

Alimentation	Pile LR03 AAA
Consommation moyenne	5 mA pendant l'appui sur les touches et 30 mA en transmission
Fréquence de transmission	433.920 MHz
Nombre de canaux	3
Type de codage	Code tournant
Durée de la transmission	Environ 1 seconde
Durée de la batterie	5000 activations avec batterie alcaline
Signalisation	Buzzer
Degré d'isolation	IP54

Présentation du digicode

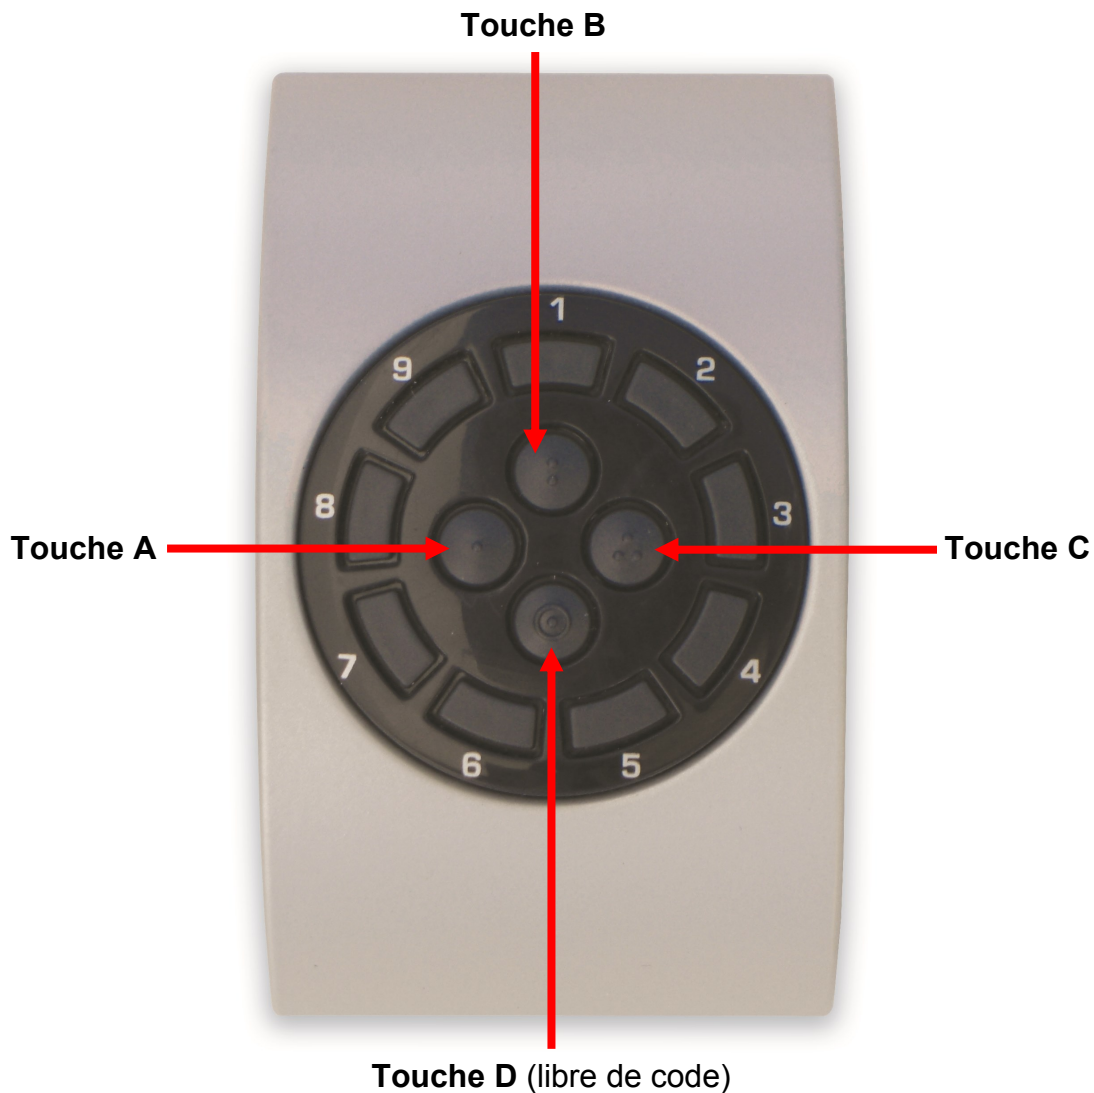

Programmation

Information sur la position du digicode :

- Si le digicode est en position vertical votre code maître par défaut est le 1111.
- Si le digicode est en position horizontal votre code maître par défaut est le 3333.



Création d'un code d'accès jumelé aux canaux A, B et C (pouvant avoir 3 à 5 chiffres)

- 1 - Appuyer sur les touches A et B jusqu'à entendre 3 bips.
- 2 - Insérer le code maître (ex : 1111, si digicode en position vertical) et appuyer sur la touche D, le clavier émet 3 bips.
- 3 - Insérer un code de votre choix suivi d'un canal A, B ou C (ex : 1945A), le clavier émet un bip prolongé, pour confirmer l'enregistrement.
- 4 - Attendre que le clavier émette un 2^{ème} bip long pour sortir de la programmation.

Si l'on souhaite créer d'autres codes d'accès :

Refaire la même manipulation pour les autres canaux.

Insertion de votre code d'accès sur le moteur

- 1 - Appuyer sur le bouton  du moteur, 2 secondes (LED "Radio" s'allume).
- 2 - Composer sur le digicode, votre code ainsi que le canal mémorisé précédemment (ex : 1945A), la LED "Radio" clignote.
- 3 - Appuyer sur le bouton  ou attendre 10 secondes pour sortir de la programmation.

Effacement d'un code d'accès sur l'un des canaux

- 1 - Appuyer sur les touches B et C jusqu'à entendre 3 bips.
- 2 - Insérer le code maître (ex : 1111, si digicode en position vertical) et appuyer sur la touche D, le clavier émet 3 bips.
- 3 - Appuyer sur la touche du canal que l'on désire effacer (A, B ou C), le clavier émet 3 bips, pour confirmer l'effacement du code d'accès.
- 4 - Attendre que le clavier émette un 2^{ème} bip long pour sortir de la programmation.

Si l'on souhaite effacer d'autres codes d'accès :

refaire la même manipulation pour les autres canaux.

Modification du code maître (facultatif) *(pouvant avoir 3 à 5 chiffres)*



**Si vous changez le code maître et le perdez par la suite,
plus aucune modification de programmation ne sera possible.**

- 1 - Appuyer/maintenir sur les touches A puis C jusqu'à entendre 3 bips.
- 2 - Insérer le code maître par défaut (ex : 1111, si digicode en position vertical) et appuyer sur la touche D, le clavier émet 3 bips.
- 3 - Insérer un code maître de votre choix (ex : 2345) et appuyer sur la touche D, le clavier émet 3 bips pour l'enregistrement.
- 4 - Insérer de nouveau votre code maître choisi (ex : 2345) et appuyer sur la touche D, le clavier émet 3 bips pour confirmer l'enregistrement.
- 5 - Attendre que le clavier émette un bip long pour sortir de la programmation.