

PRINCIPE de FIXATION d'un RIDEAU "MURAX"

1960


avec des **CROCHETS ACIER** pour des
COULISSES GRAND VENT de 80x50x80

à CHEVILLER sur BETON
ENROULEMENT INTERIEUR

POUR DIAMETRE D'AXE de **Ø133 mm**



EXTERIEUR

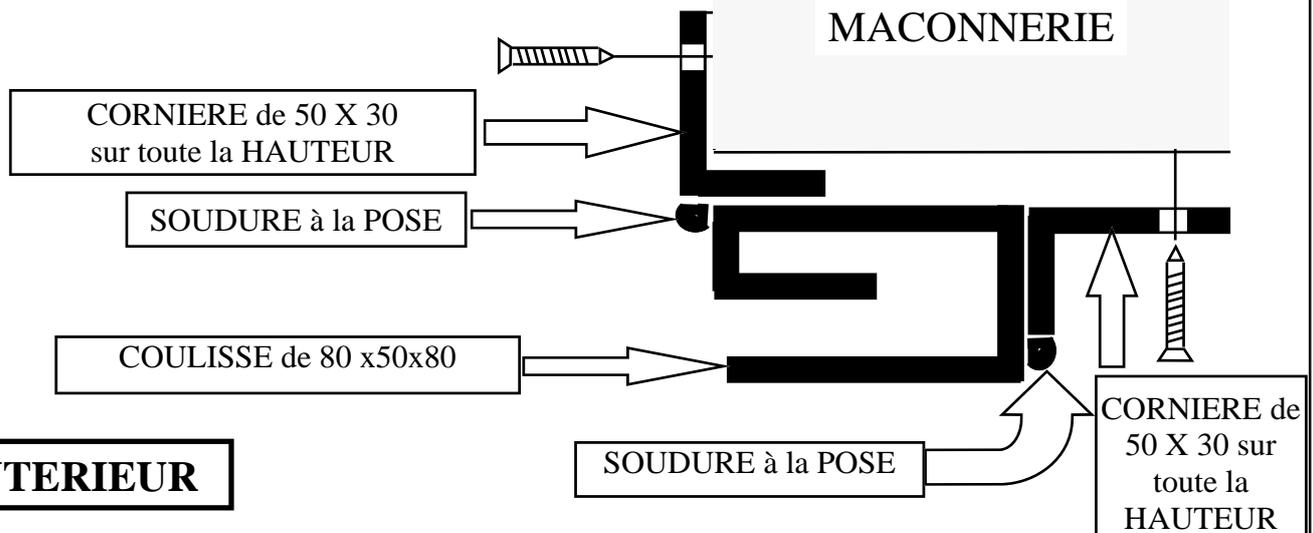




INTERIEUR

ATTENTION :

Si SABOTS de RENFORT SOUDES sur COULISSE la CORNIERE de 50x30 est à RECOUPER pour fixation entre sabots.

RESPECTER IMPERATIVEMENT l'ORDRE de MONTAGE des LAMES en PARTANT de l'AXE d'ENROULEMENT (le non respect entraînerait un mauvais fonctionnement)

La NUMEROTATION des LAMES part de l'ENROULEMENT

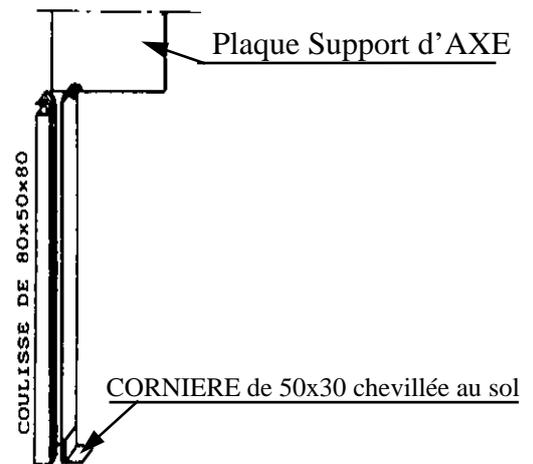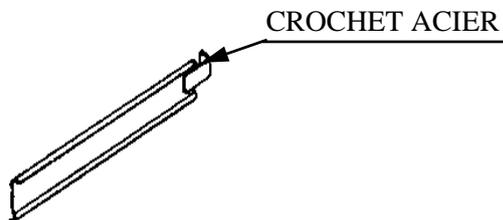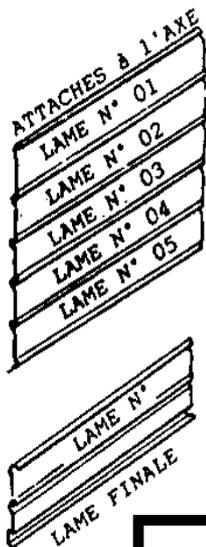

N° des LAMES avec des **CROCHETS ACIER**, pour AXE de Ø133 mm
05-09-13-18-23-28-33-38-43-48-53-58-60-64-69-72-77

DISPOSITION des LAMES avec CROCHETS ACIER GRAND VENT

IMPORTANT

Les LAMES avec CROCHETS ACIER sont à DISPOSER suivant l'ORDRE DONNE au RECTO. Le non respect de l'ordre entraînerait un mauvais fonctionnement.

JEU INTERIEUR à RESPECTER de CHAQUE COTE
de la LAME AVEC EMBOUT ACIER

12mm

JEU INTERIEUR à RESPECTER de CHAQUE COTE
de la LAME SANS EMBOUT ACIER

17mm

JEU INTERIEUR à RESPECTER de CHAQUE COTE
de la LAME FINALE

8mm