


Branchement du Tube routier avec coffret PIC 4410, Intellidrive 400 ou CS 300

Fonctionnement Impulsion ou Automatique

Branchement avec un coffret PIC 4410

Bornier coffret PIC 4410

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

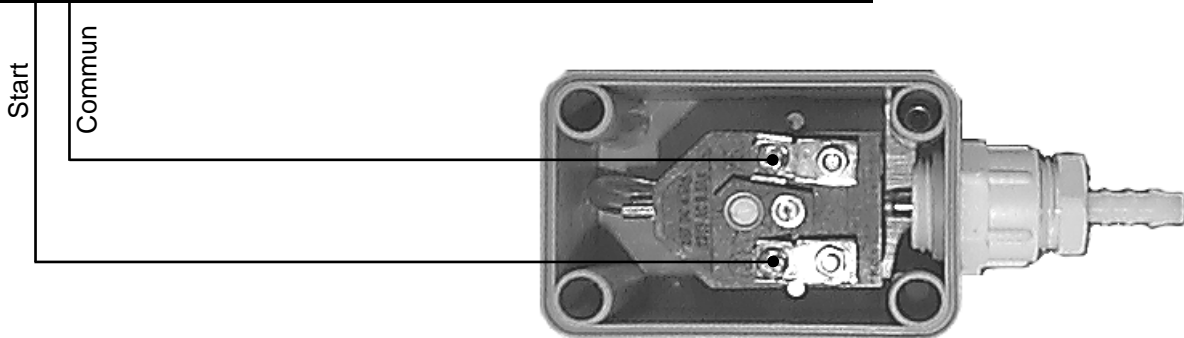


Tube routier

Branchement avec un coffret Intellidrive 400


Bornier coffret Intellidrive 400

5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

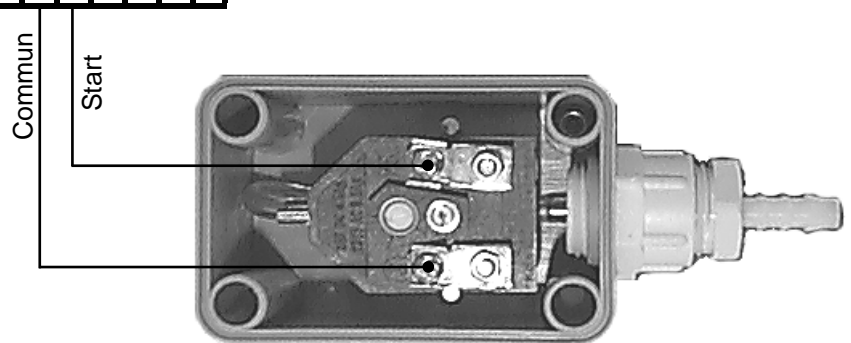

Tube routier

Branchement avec un coffret CS 300

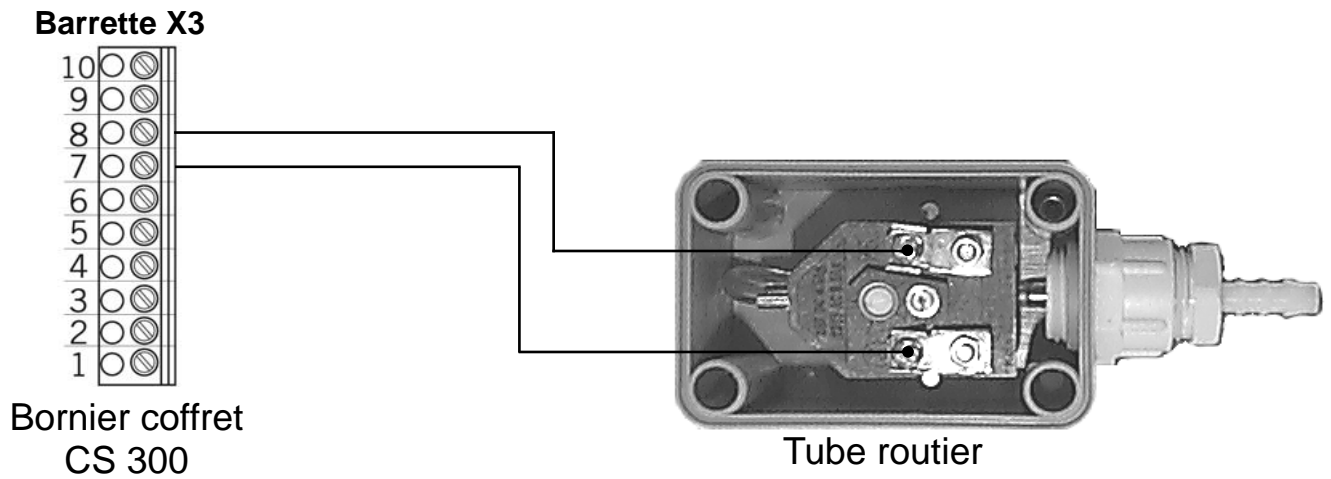

ATTENTION :

- Avant de brancher le Tube routier s'assurer que toutes les consignes de la notice de branchement du coffret PIC 4410, Intellidrive 400 ou CS 300 sont respectées.
- Bien étanchéifier avec un mastic souple le boîtier par rapport au support mural.