


Notice N° 7434

09/23

INSTALLATION

Séparation de balcon

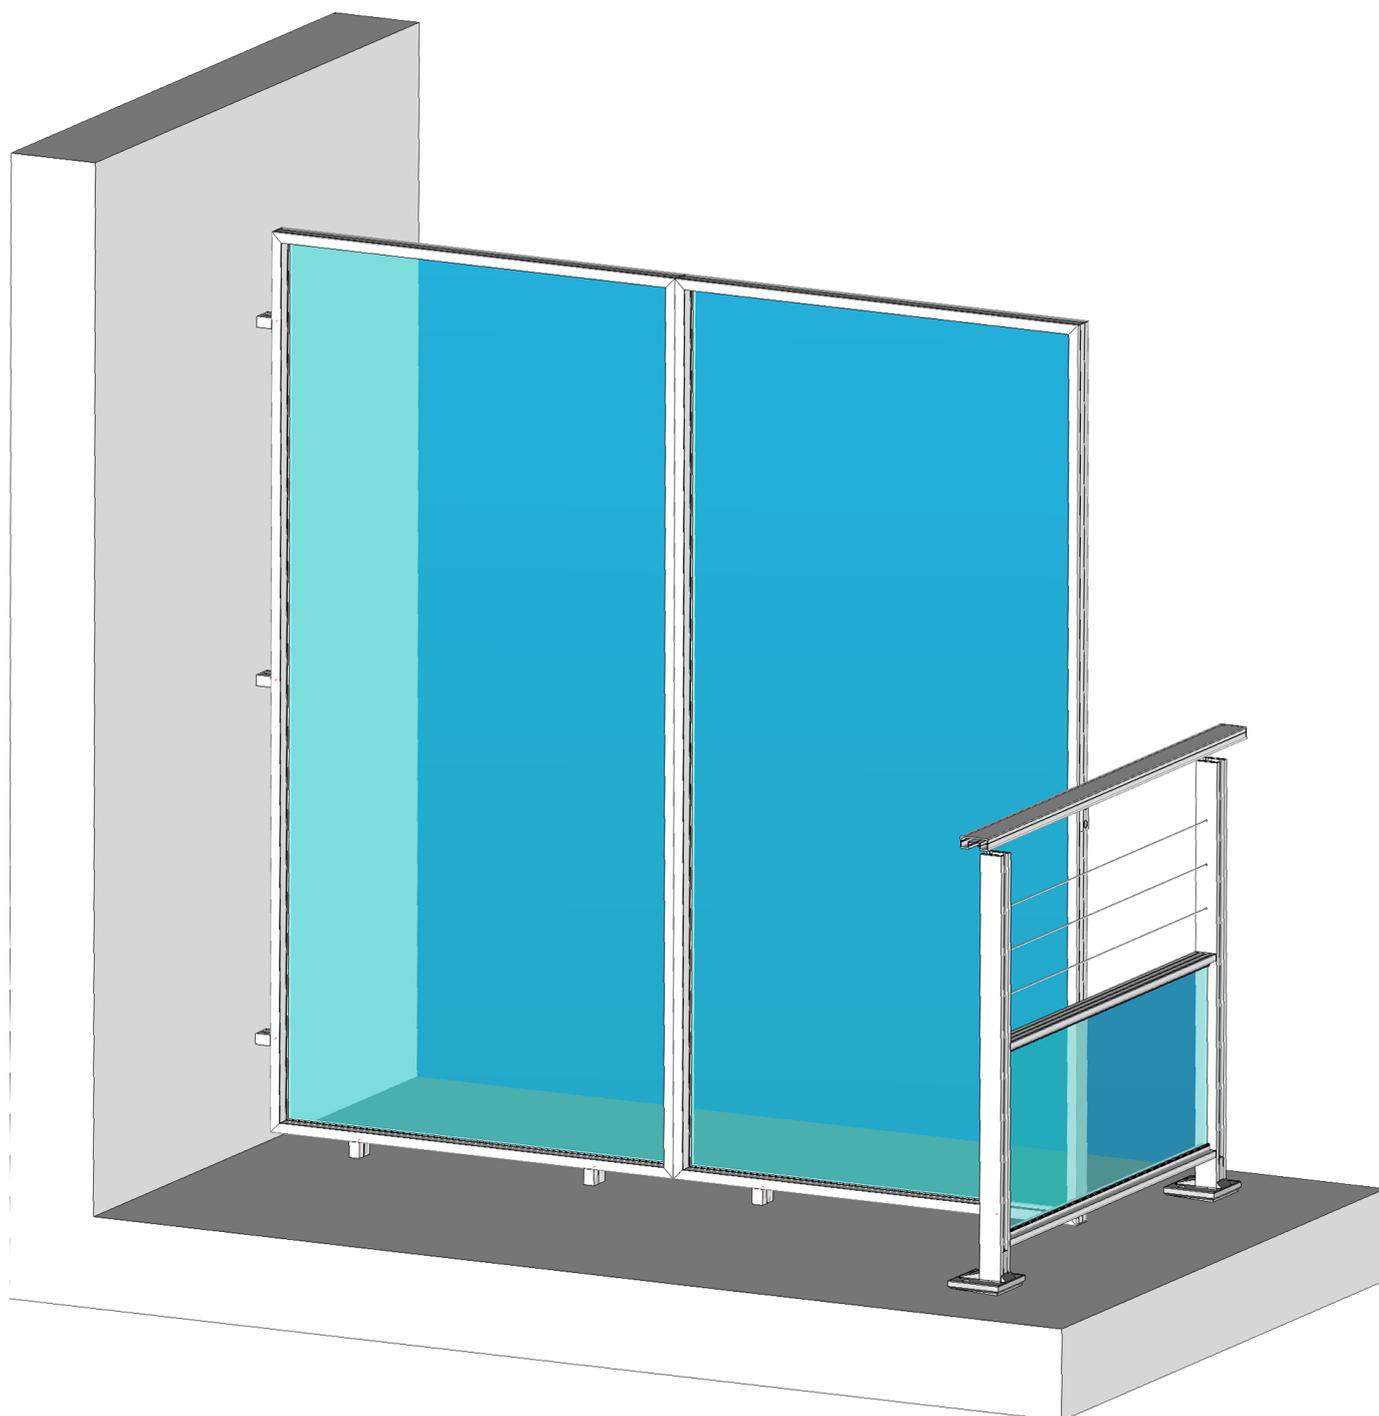

(Document réservé aux installateurs)

Sommaire

Instructions d'installation.....	2
Avant la pose	3
Matériel nécessaire	3
Description des accessoires.....	3
Montage	4
Pieds.....	4
1 ^{er} module.....	4
2 ^{ème} module (si vitrage supérieur à 2 m ²).....	5
Liaison séparation de balcon/main courante	6
Clips de finition	6

Instructions d'installation



ATTENTION !

Pour que le montage et l'entretien de ce produit soient réalisés en toute sécurité, il est nécessaire de suivre les instructions données ici. Pour la sécurité de tous, respectez les mesures de précaution ci-dessous.


- Avant de procéder au montage, lisez attentivement cette notice.
- Cette séparation de balcon doit être installée par un installateur professionnel.
- Toutes les pièces livrées sont calculées spécifiquement pour ce produit. Ajouter et/ou utiliser d'autres éléments peut être préjudiciable à la sécurité et à la garantie du produit.
- Toute modification, amélioration ou démontage de cette séparation de balcon, implique la perte de la garantie.
- Travailler en respectant les consignes de sécurité. Utiliser les outils nécessaires à la mise en œuvre du produit. Veiller à travailler sur un sol stable.
- Veiller à avoir un espace de montage suffisamment lumineux, dégagé, propre et balisé.
- Veiller à ce qu'aucune autre personne que les installateurs ne soit présente sur le chantier. En effet, les personnes non autorisées comme les enfants, pouvant être présents sur le chantier, risquent de se blesser durant le montage.
- Tous les composants de cette séparation de balcon doivent être installés conformément aux instructions d'installations stipulées dans cette notice.
- Toutes les exigences des normes doivent être satisfaites et vérifiées, si nécessaire.




Couple maxi de serrage :
Vis d'assemblage = 3 Nm

Avant la pose


Matériel nécessaire

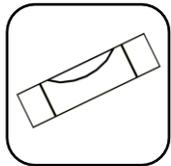

Niveau à bulle

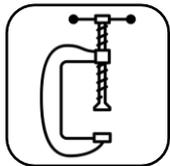


Serre-joints

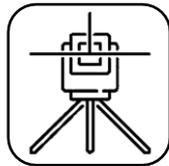


Niveau laser




Fil à plomb

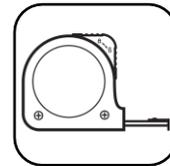

Mètre (8 m)

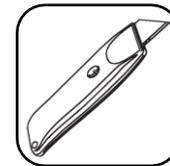


Cutter

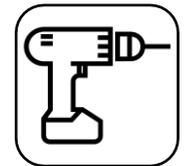

Visseuse



Clé Allen

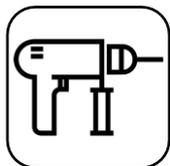

Perforateur



Crayon



Scie à onglet



Foret acier
Ø8,5 mm



Foret béton



Echelle



Embout
hexagonal



Maillet



Tréteaux




Cordex

Description des accessoires


Séparation de balcon




Profil pied (CB-161)

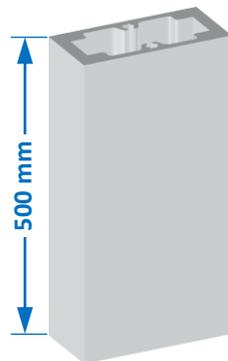

Accroche murale (CB-120)
pour main courante

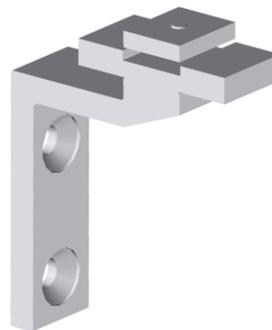

Lardon d'accroche (CB-160)
pour main courante

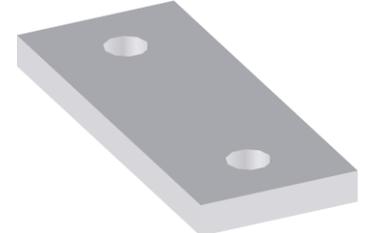

Si 1 module = 1 lardon
Si 2 modules = 4 lardons
(3 dans le 1^{er} module
et 1 dans le 2^{ème} module)

Vis FHC M8x25 A2 (VIS-150)



Si 1 module = 2 vis
Si 2 modules = 8 vis

Vis à tête TCB Ø3,9x38 SR2
(VIS-200)



Si 1 module = 10 vis
Si 2 modules = 14 vis

Profil de finition




Si 1 module = 4 profils
Si 2 modules = 8 profils

Montage


Pieds

1. Débiter les profils pied (CB-161).


Nota : Si le support n'est pas de niveau, ajuster la dimension des pieds pour compenser le défaut du balcon.

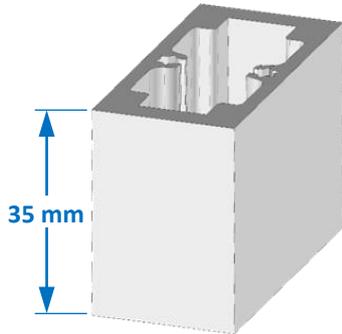

2. Sur les modules de séparation, visser les pieds aux endroits indiqués à l'aide des vis à tête TCB Ø3,9x38 SR2 (VIS-200).

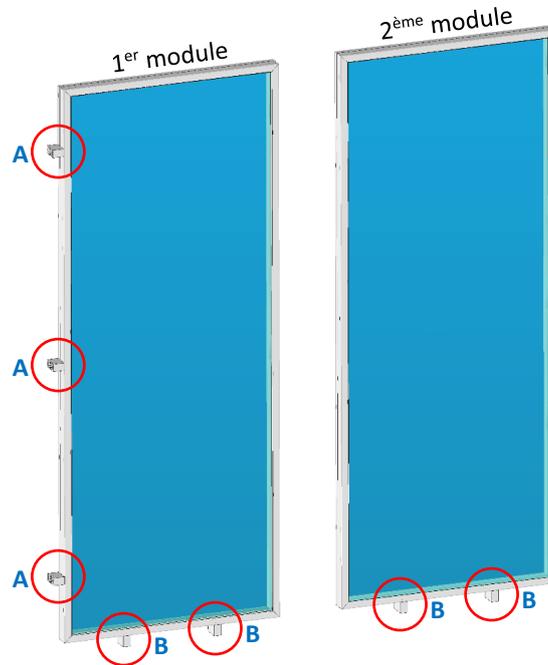


1^{er} module

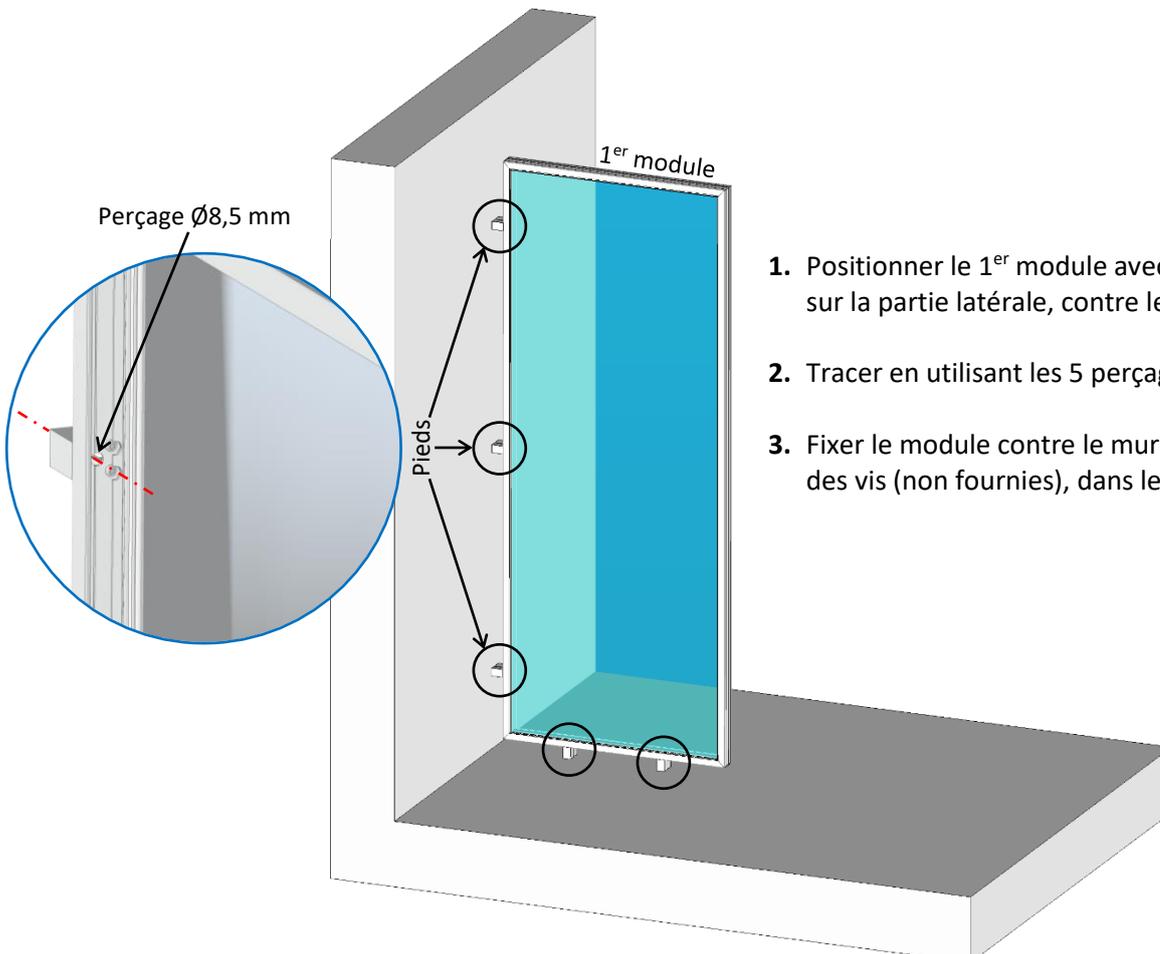


1. Positionner le 1^{er} module avec les pieds fixés sur la partie latérale, contre le mur.
2. Tracer en utilisant les 5 perçages de Ø8,5 mm.
3. Fixer le module contre le mur et la terrasse avec des vis (non fournies), dans les perçages de Ø8,5 mm.

2^{ème} module (si vitrage supérieur à 2 m²)


- Placer le second module contre le 1^{er} module (déjà fixé), en alignant les 3 lardons avec les 6 perçages de Ø8,5 mm.
Nota : A la livraison, les 3 lardons sont déjà dans le montant.

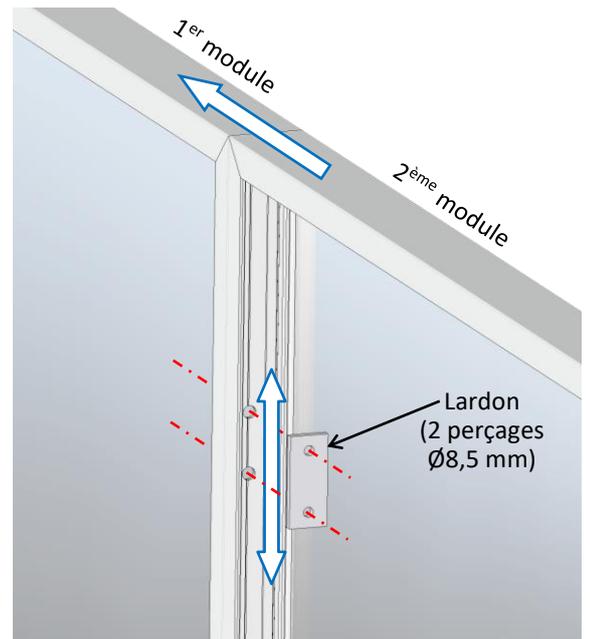

- Approcher les 6 vis FHC M8x25 dans les perçages de Ø8,5 mm et les lardons pour positionner le second module.

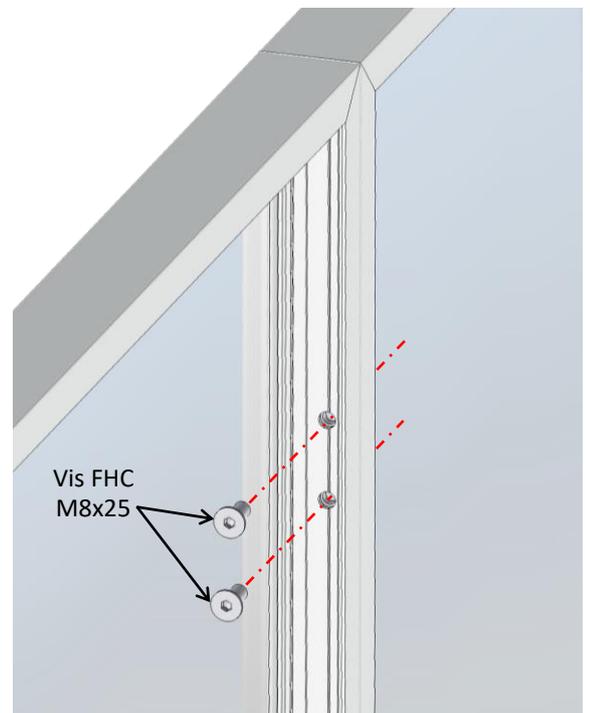

- Tracer les 2 perçages de Ø8,5 mm sur la terrasse pour fixer le second module avec des vis (non fournies).

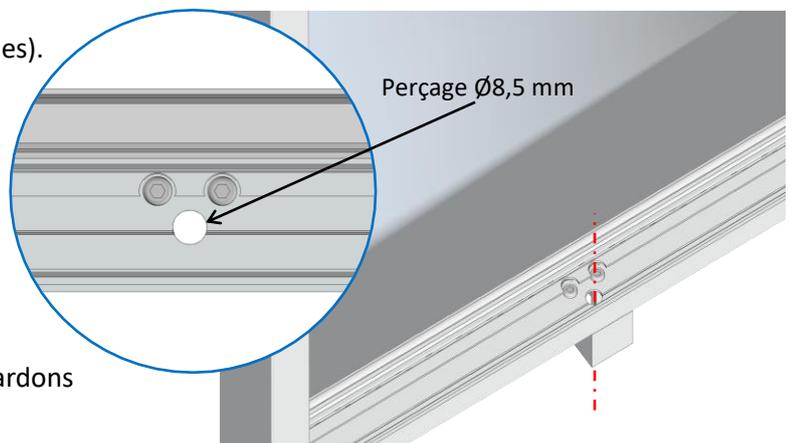


- Serrer les 6 vis FHC M8x25 définitivement avec les lardons entre les 2 modules.

Liaison séparation de balcon/main courante

Nota : La liaison de séparation de balcon est compatible seulement avec un Garde-corps pourvu d'une main courante ronde ou rectangulaire à clamer.

1. Positionner la liaison de séparation de balcon sur la face latérale du second module et dans la rainure sous la main courante du Garde-corps (voir illustration).
2. Tracer en utilisant les 2 perçages de la liaison de séparation de balcon.
3. Percer 2 trous de $\varnothing 8,5$ mm.
4. Fixer la liaison de séparation de balcon, à l'aide du lardon sur le second module, avec 2 vis M8x25.
5. Serrer le clameau sur la main courante.

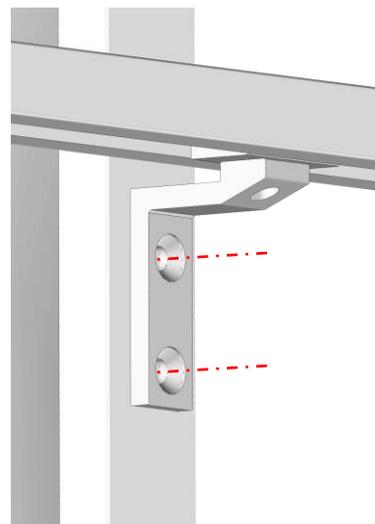

Clips de finition

Clipper les 4 profils de finition de séparation de balcon, sur chacun des modules.

