
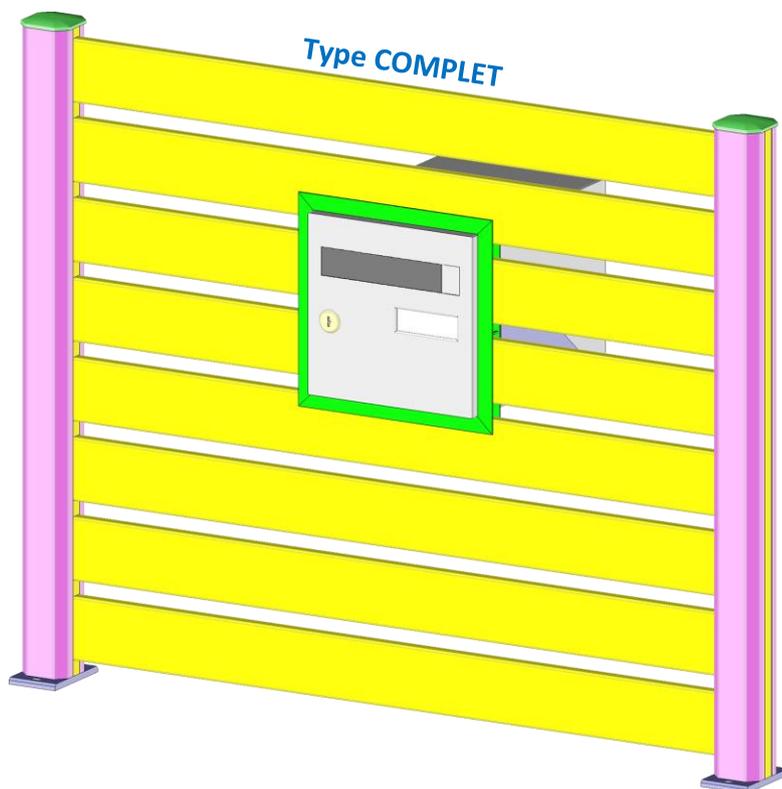


# Notice N° 7418

05/24

## Complément d'INSTALLATION

### Boîte aux lettres Clôture CREATIV

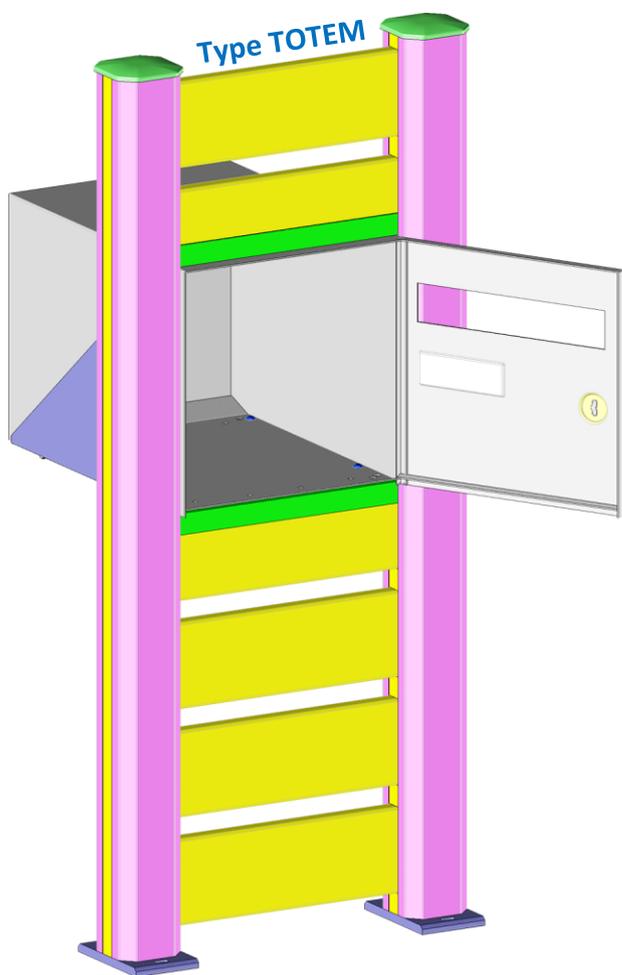

(Document réservé aux installateurs)


# Sommaire

|   |    |
|---|----|
| Composition .....   | 3  |
| Boîte aux lettres, 2 portes (mm).....   | 3  |
| Contour : Profilé U (mm) .....  | 3  |
| Support : Equerres (mm) avec kit de visserie .....                                      | 3  |
| Boîte aux lettres : Type TOTEM.....   | 4  |
| Installation et entraxe des poteaux.....  | 4  |
| Boîte aux lettres sur muret.....  | 4  |
| Tableau des hauteurs de la 1 <sup>ère</sup> lame .....                                  | 5  |
| Boîte aux lettres dans l'habillage.....   | 5  |
| Boîte aux lettres : Type COMPLET.....   | 8  |
| Choix de la position .....  | 8  |
| Découpe des lames.....  | 8  |
| Cas particulier : STENDAL (modèle brise vue) - Position A et B (boîte aux lettres)..... | 8  |
| Fixation des équerres - Position A et B (boîte aux lettres).....                        | 9  |
| Installation de la boîte aux lettres.....   | 10 |


# Composition

Ces composants ci-dessous répondent à l'ensemble des cas ; ils vous sont fournis selon votre besoin.

## Boîte aux lettres, 2 portes (mm)

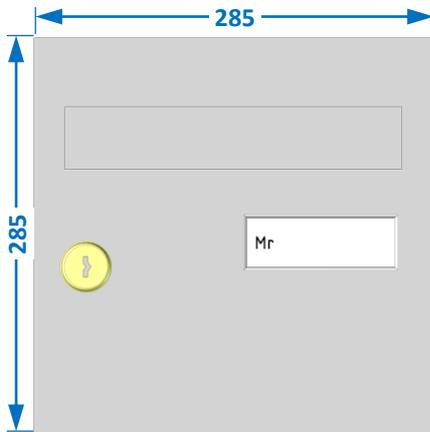

Vue de face

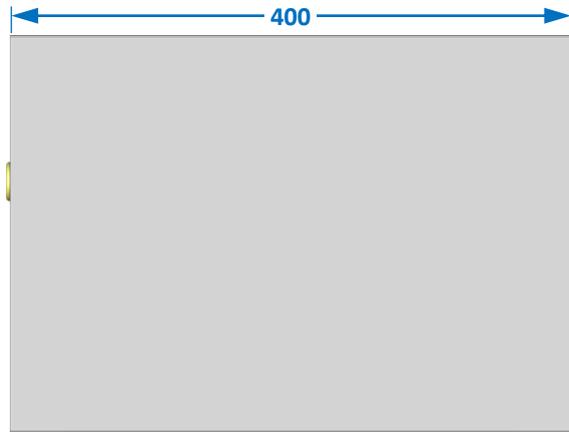


Vue de côté

## Contour : Profilé U (mm)





Vue de face

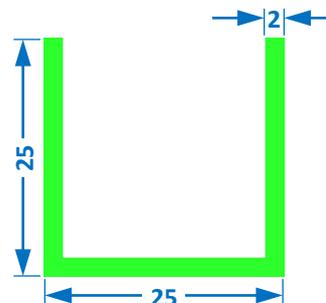

Vue de côté

## Support : Equerres (mm) avec kit de visserie

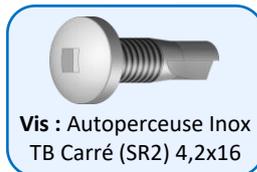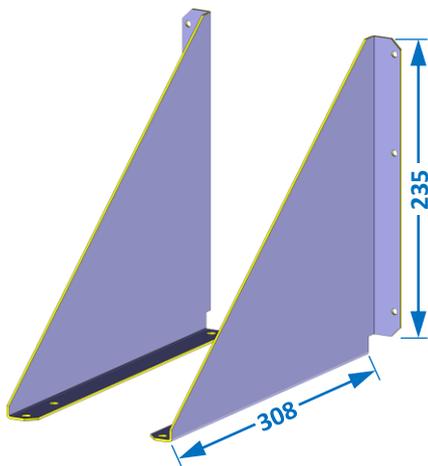


# Boîte aux lettres : Type TOTEM

## Installation et entraxe des poteaux

Définir les hauteurs des profils des habillages de votre chantier :  
→ Référez-vous à la notice d'installation de la Clôture CREATIV.


Les lames sont fournies à longueur.

### Répartition des poteaux :

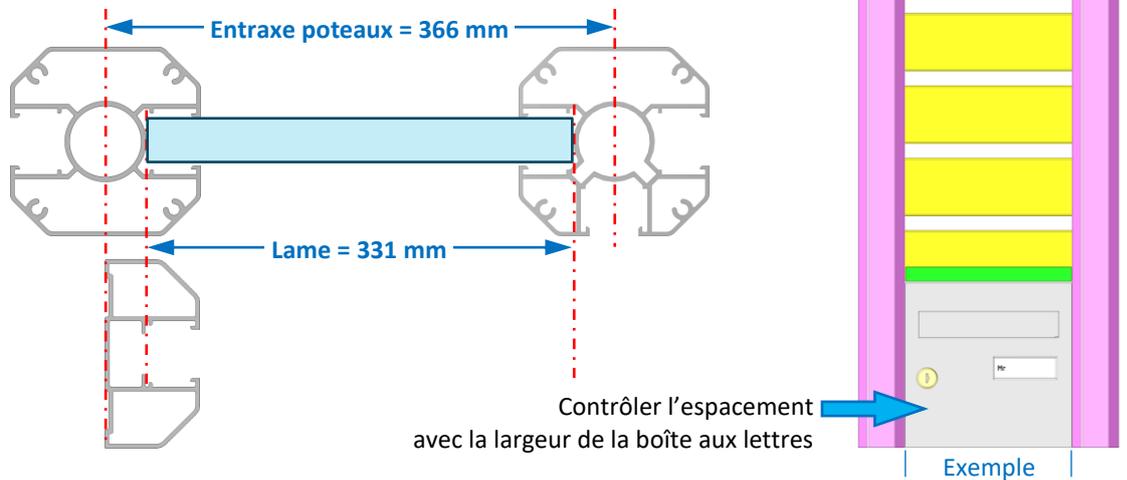



## Boîte aux lettres sur muret

1. Positionner la boîte aux lettres entre les poteaux, en alignant sa face extérieure avec celles des poteaux.
2. Tracer les trous de la boîte aux lettres, percer et fixer-la en fonction du support (fixations non fournies).

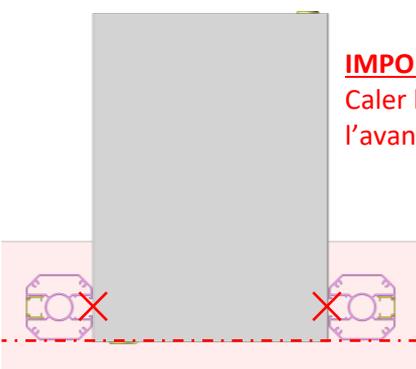


**IMPORTANT :** Contrôler l'ouverture de la porte.  
Caler la boîte aux lettres avec des platines ou l'avancer suffisamment pour ouvrir la porte.

**Ne pas percer les faces latérales.**

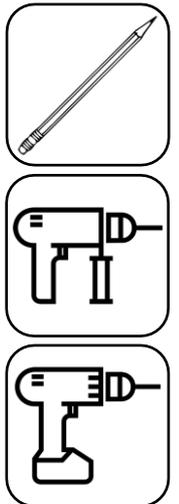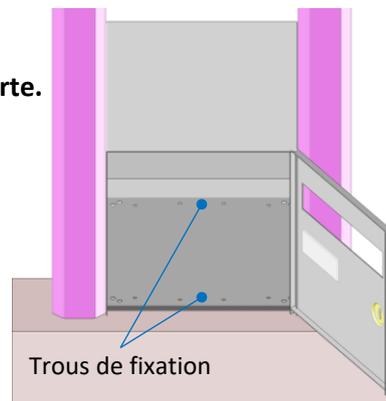

3. Visser le profilé en U avec la lame désignée sur le dessus de la boîte aux lettres.

**Nota :** Il est possible que cette 1<sup>ère</sup> lame soit entière → Reportez-vous au tableau des hauteurs de la 1<sup>ère</sup> lame.

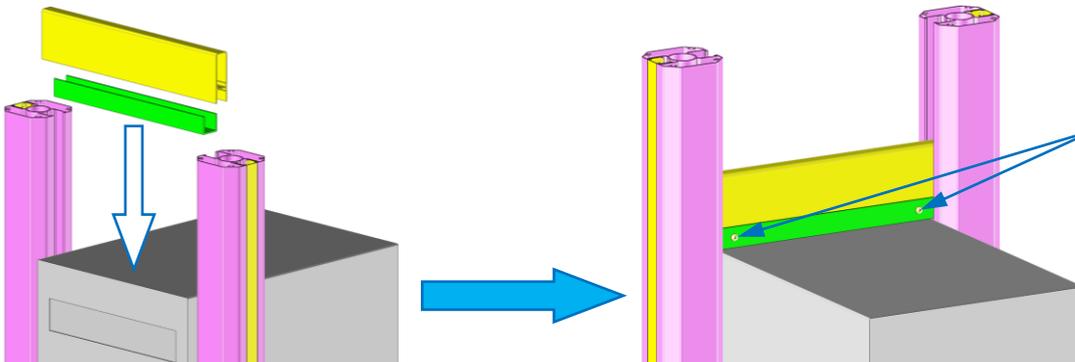


2x  
Vis : Autoperceuses Inox  
TB Carré 4,2x16

4. Contrôler l'alignement des lames avec les autres modules.
5. Compléter la clôture en suivant la notice d'installation de la Clôture CREATIV.

### Tableau des hauteurs de la 1<sup>ère</sup> lame

| MODELE  | Type de lame    | Hauteur de profil | Valeur de lame = LDH (à garder) |                |
|---------|-----------------|-------------------|---------------------------------|----------------|
|         |                 |                   | Platine                         | Pose à sceller |
| TANNA   | 100 mm          | 100 mm            | Entière                         | 88 mm          |
| RENNA   | 100 mm          | 100 mm            | 53 mm                           | 43 mm          |
| UNNA    | 200 mm          | 200 mm            | 68 mm                           | 58 mm          |
| ZENNA   | 200 mm          | 200 mm            | 158 mm                          | 148 mm         |
| KIEL    | Finale : 150 mm | 150 mm            | 48 mm                           | 38 mm          |
|         | Inter : 150 mm  | 158 mm            | 56 mm                           | 46 mm          |
| WAREN   | Finale : 250 mm | 250 mm            | Entière                         | 238 mm         |
|         | Inter : 250 mm  | 258 mm            |                                 | 246 mm         |
| OLFEN   | Finale : 300 mm | 300 mm            | 48 mm                           | 38 mm          |
|         | Inter : 300 mm  | 358 mm            | 56 mm                           | 46 mm          |
| STENDAL | Finale : BVBV   | 128 mm            | Entière                         | 116 mm         |
|         | Inter : BVBV    |                   |                                 |                |

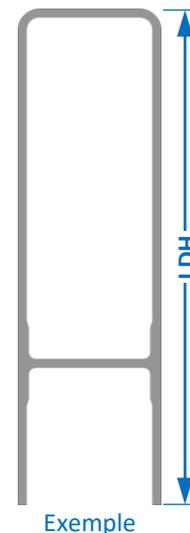

### Boîte aux lettres dans l'habillage

La boîte aux lettres est située dans l'habillage entre 2 profils poteau.

- **Pour les modèles ajourés :** TANNA, RENNA, UNNA et ZENNA


La lame sous la boîte aux lettres est entière.

- **Pour les autres modèles :**

Les lames sont délimitées en fonction de la hauteur indiquée de la boîte aux lettres.

1. Commencer à installer l'habillage en suivant la notice d'installation de la Clôture CREATIV.
2. Contrôler l'alignement avec les autres modules.
3. Hauteur de la boîte aux lettres dans l'habillage : **Modèles ajourés.**

**Nota :** Les positions de la boîte aux lettres sont de PAS en PAS.

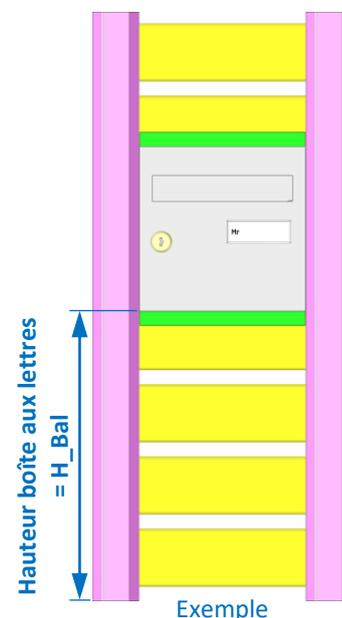

Modèle TANNA

| Nombre de lame | Type de pose |       |        |
|----------------|--------------|-------|--------|
|                | Platine      | Noyau | Profil |
|                | H_Bal (mm)   |       |        |
| 1              | 137          | 127   | 127    |
| 2              | 262          | 252   | 252    |
| 3              | 387          | 377   | 377    |
| 4              | 512          | 502   | 502    |
| 5              | 637          | 627   | 627    |
| 6              | 762          | 752   | 752    |
| 7              | 887          | 877   | 877    |
| 8              | 1012         | 1002  | 1002   |
| 9              | 1137         | 1127  | 1127   |
| 10             |              |       | 1252   |
| 11             |              |       | 1377   |
| 12             |              |       | 1502   |

Modèle RENNA

| Nombre de lame | Type de pose |       |        |
|----------------|--------------|-------|--------|
|                | Platine      | Noyau | Profil |
|                | H_Bal (mm)   |       |        |
| 1              | 122          | 112   | 112    |
| 2              | 247          | 237   | 237    |
| 3              | 372          | 362   | 362    |
| 4              | 497          | 487   | 487    |
| 5              | 622          | 612   | 612    |
| 6              | 747          | 737   | 737    |
| 7              | 872          | 862   | 862    |
| 8              | 997          | 987   | 987    |
| 9              | 1122         | 1112  | 1112   |
| 10             |              |       | 1237   |
| 11             |              |       | 1362   |
| 12             |              |       | 1487   |


Modèle UNNA

| Nombre de lame | Type de pose |       |        |
|----------------|--------------|-------|--------|
|                | Platine      | Noyau | Profil |
|                | H_Bal (mm)   |       |        |
| 1              | 237          | 227   | 227    |
| 2              | 462          | 452   | 452    |
| 3              | 687          | 677   | 677    |
| 4              | 912          | 902   | 902    |
| 5              | 1137         | 1127  | 1127   |
| 6              |              |       | 1352   |
| 7              |              |       | 1577   |


Modèle ZENNA

| Nombre de lame | Type de pose |       |        |
|----------------|--------------|-------|--------|
|                | Platine      | Noyau | Profil |
|                | H_Bal (mm)   |       |        |
| 1              | 222          | 212   | 212    |
| 2              | 432          | 422   | 422    |
| 3              | 642          | 632   | 632    |
| 4              | 852          | 842   | 842    |
| 5              | 1062         | 1052  | 1052   |
| 6              |              |       | 1262   |
| 7              |              |       | 1472   |


4. Fixer le profilé en U sur la lame qui va supporter la boîte aux lettres.

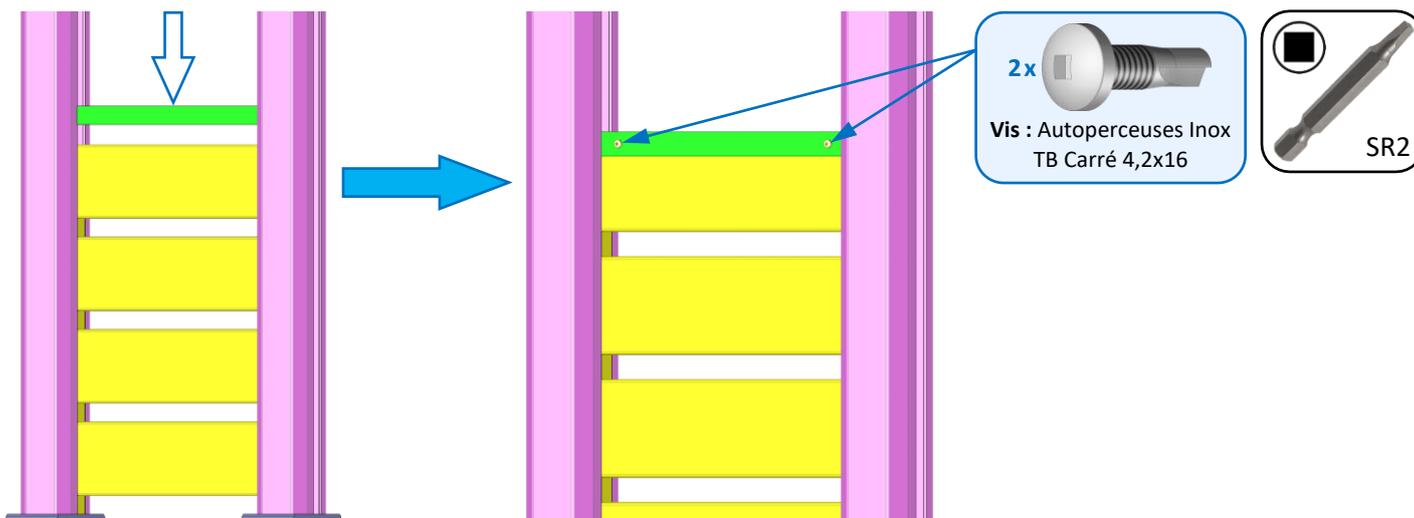

5. Visser la boîte aux lettres sur les équerres.

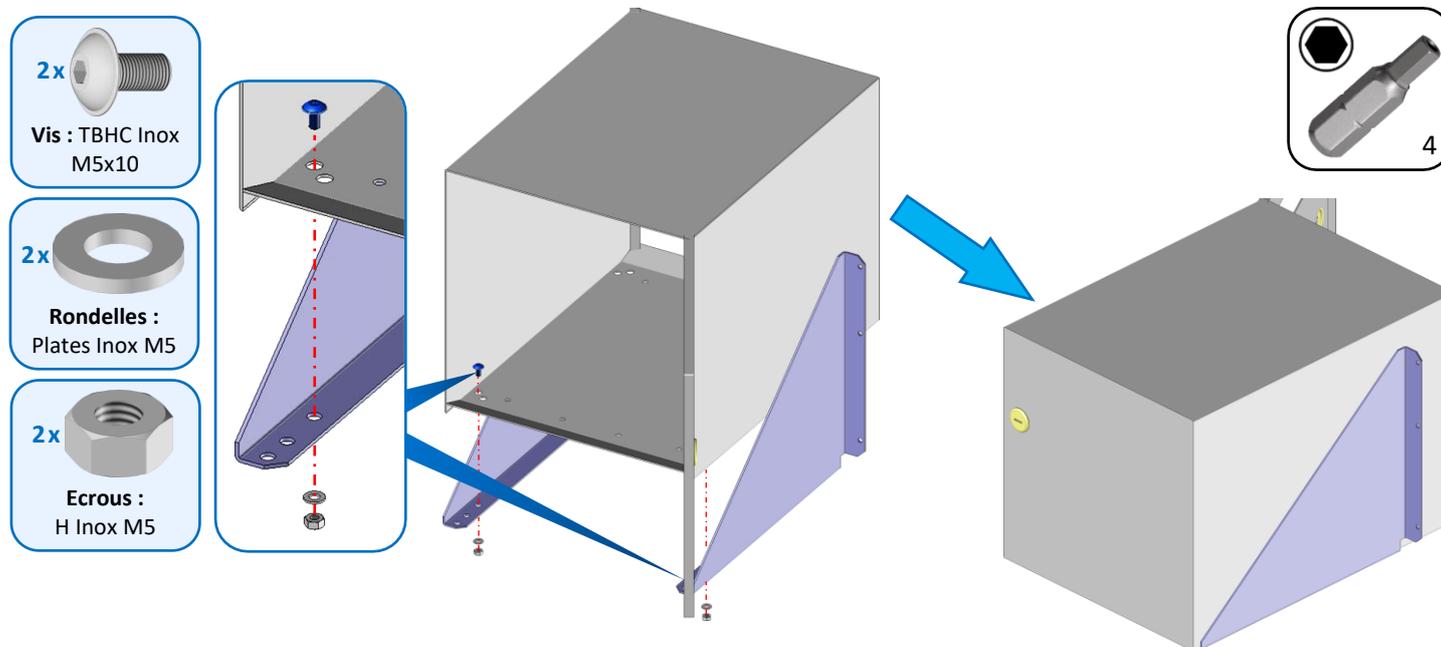


6. Présenter l'ensemble de la boîte aux lettres sur le profilé en U et visser les équerres sur les poteaux.

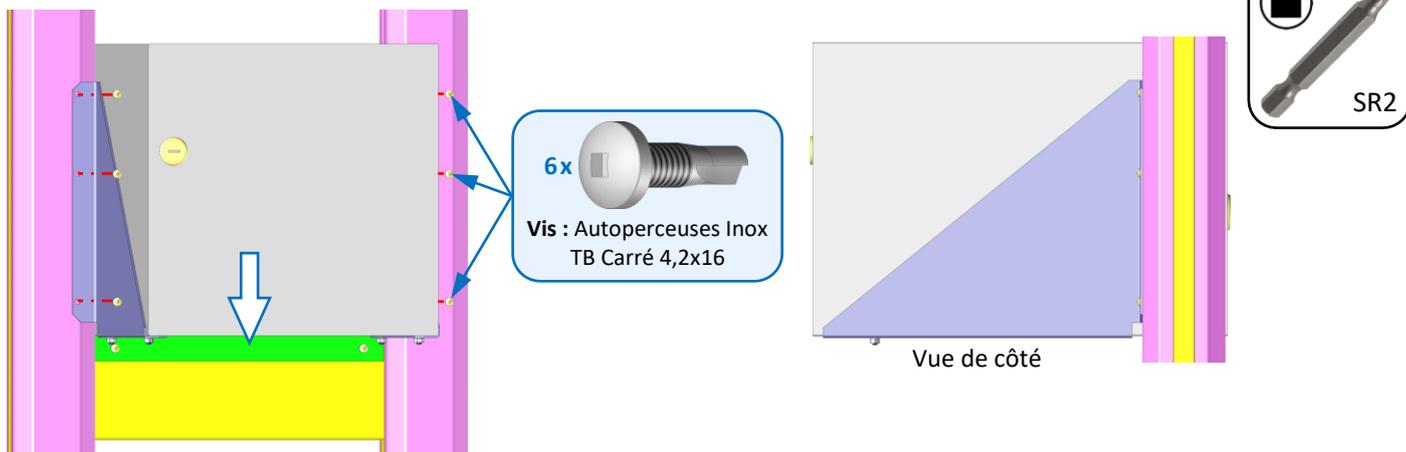

7. Visser le profilé en U avec la lame déignée sur le dessus de la boîte aux lettres.

**Nota :** Il est possible que cette 1<sup>ère</sup> lame soit entière → Reportez-vous au tableau des hauteurs de la 1<sup>ère</sup> lame.

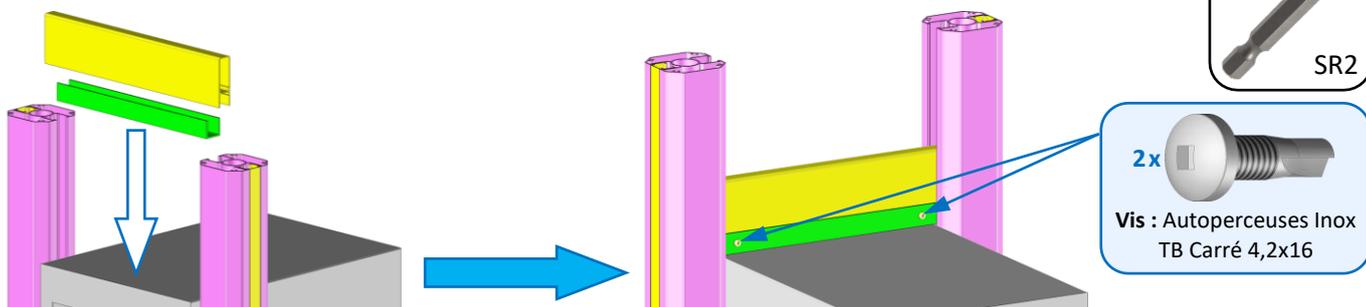

8. Contrôler l'alignement des lames avec les autres modules.

9. Compléter la clôture en suivant la notice d'installation de la Clôture CREATIV.




# Boîte aux lettres : Type COMPLET

## Choix de la position

Après avoir installé l'ensemble des modules de clôture, en suivant la notice d'installation de la Clôture CREATIV ;  
**Identifier la position choisie de la boîte aux lettres :**

- A** Boîte aux lettres dans l'habillage.
- B** Boîte aux lettres dans l'habillage et contre un poteau.
- C** Boîte aux lettres sur muret.
- D** Boîte aux lettres sur muret et contre un poteau.

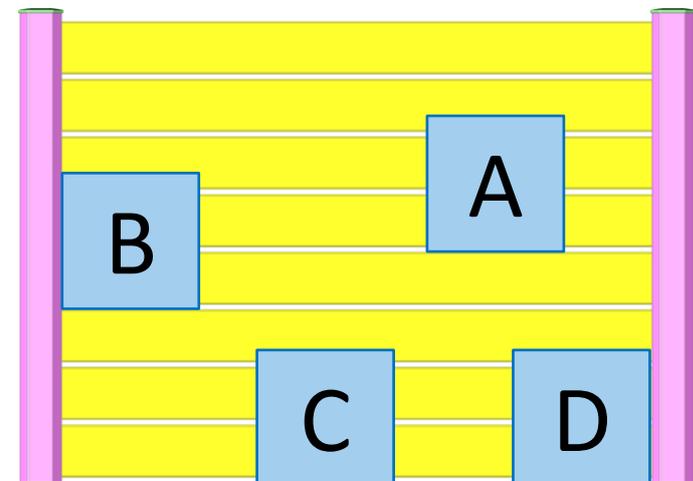

**Cas de position A ou B sur modèles ajourés :**  
 Placer la boîte aux lettres sur une lame entière.

## Découpe des lames

1. Présenter la boîte aux lettres contre l'habillage et tracer son pourtour sur les lames ; soit un carré de 290x290 mm.
2. Démonter les lames du module.
3. Protéger la zone de découpe extérieure avec du scotch papier .
4. Découper le tracé à la scie manuelle ou sauteuse.




**NE PAS UTILISER DE MEULEUSE**



5. Retirer le scotch papier des lames et réserver.

### Cas particulier : STENDAL



Modèle brise vue (voir chapitre suivant)

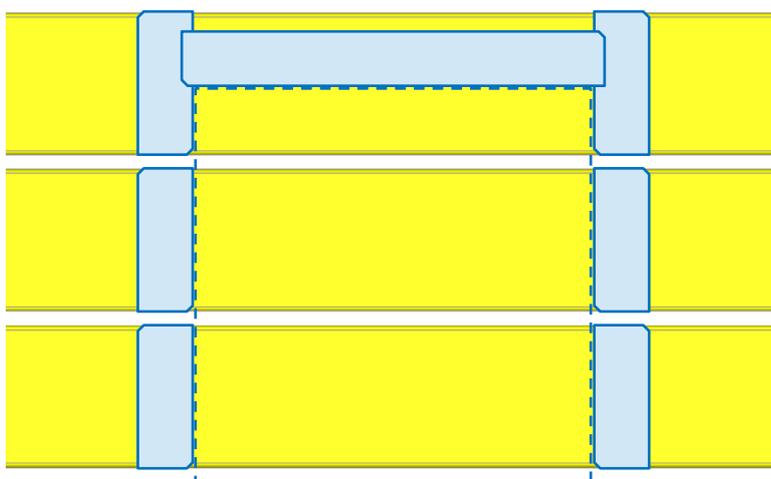

### Cas particulier : STENDAL (modèle brise vue) - Position A et B (boîte aux lettres)



**La position en hauteur de la boîte aux lettres sur la lame support et haute est fixe. Respecter bien les côtes de découpe.**

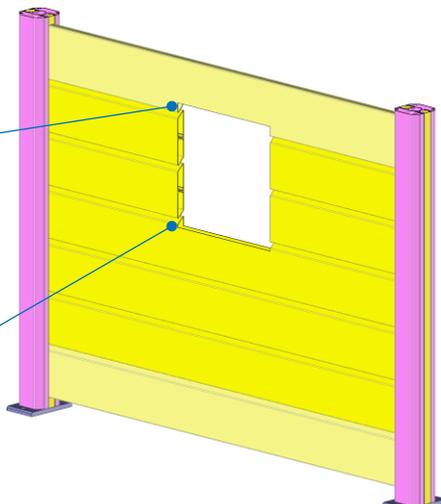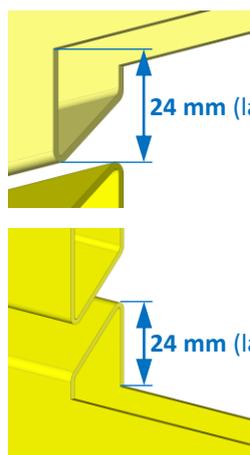


1. Tracer le pourtour de la boîte aux lettres sur les lames ; soit un carré de 290x290 mm.
2. Démontez les lames du module.
3. Protéger la zone de découpe extérieure avec du scotch papier.
4. Découper le tracé à la scie manuelle ou sauteuse.



**NE PAS UTILISER  
DE MEULEUSE**




5. Retirer le scotch papier des lames et réserver.

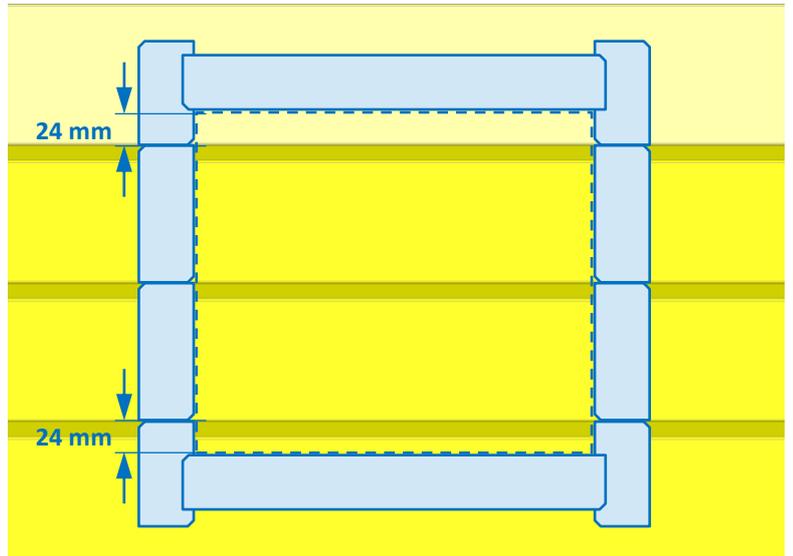

### Fixation des équerres - Position A et B (boîte aux lettres)




Suivant la position de la boîte aux lettres ;  
2 cas de montage des équerres :

- Cas **A** : Contre les profils en U de 25x25 mm.
- Cas **B** : Contre un poteau et un profil en U de 25x25 mm.

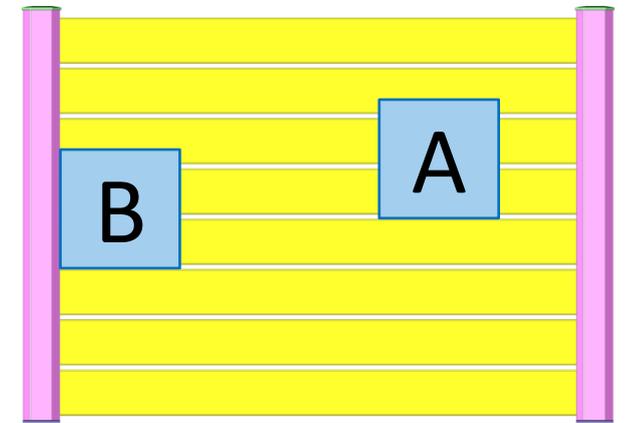



#### Cas **A** : La boîte aux lettres est contre les profils en U

Visser la boîte aux lettres sur les équerres.

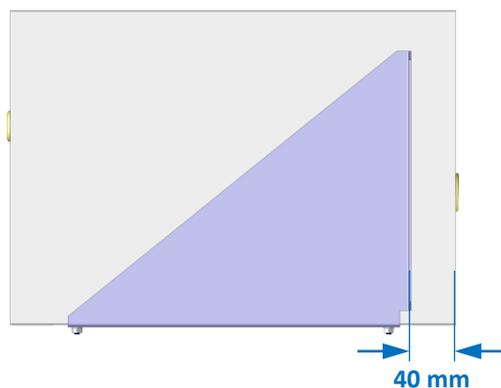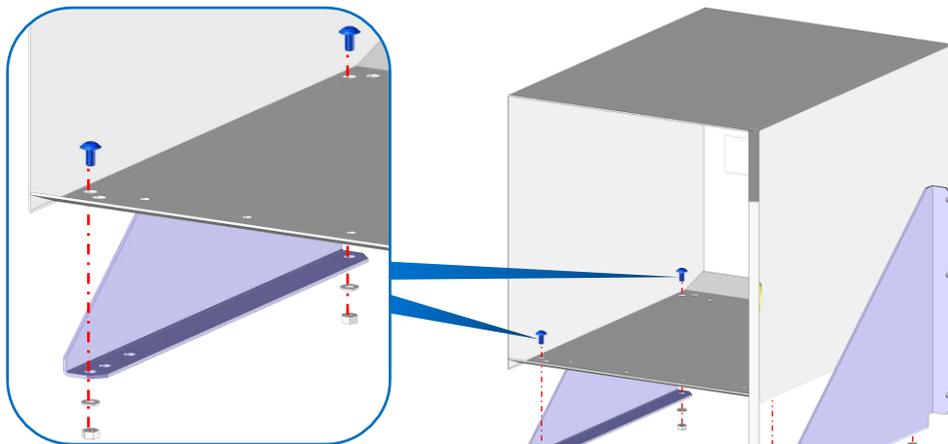
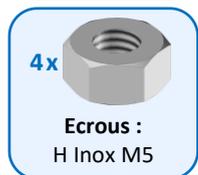


**Cas B** : La boîte aux lettres est contre un poteau et un profil en U

**Côté poteau** : Visser la boîte aux lettres sur l'équerre (vis uniquement sur l'arrière).

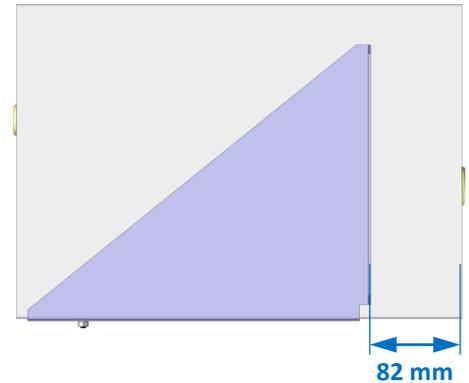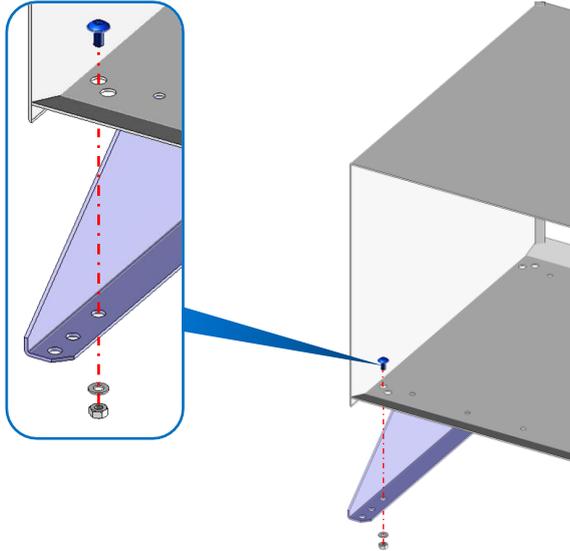

**Côté profil en U** : Visser la boîte aux lettres sur l'équerre (vis uniquement sur l'arrière).

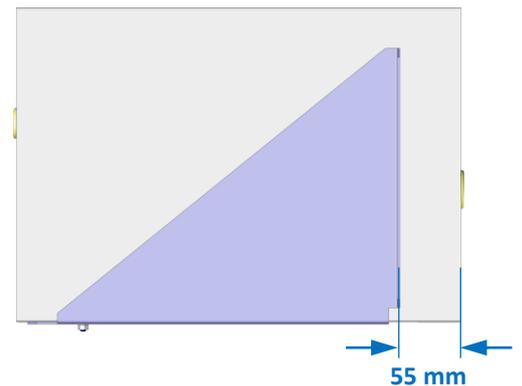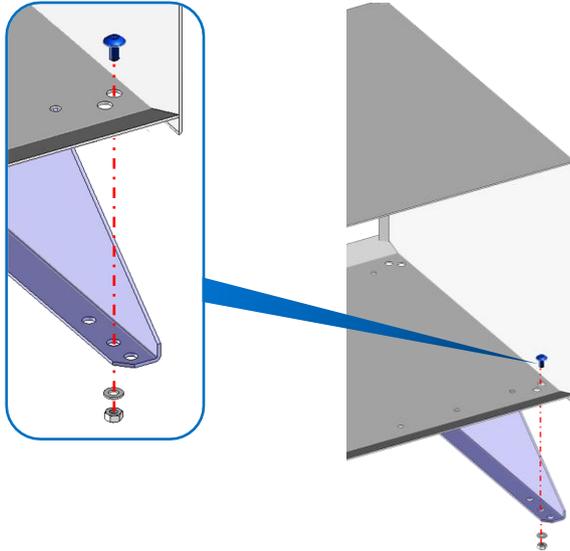


**Installation de la boîte aux lettres**

**Cas A** : La boîte aux lettres est contre les profils en U

1. Positionner le 1<sup>er</sup> profilé en U sur la lame support.
2. Contrôler sa position avec une lame et un 2<sup>nd</sup> profilé en U à la vertical.
3. Fixer ce 1<sup>er</sup> profilé en U à la lame support.



**Sur les modèles ajourés :**  
Intercaler temporairement des clips entre les lames pour assurer leurs écartements.

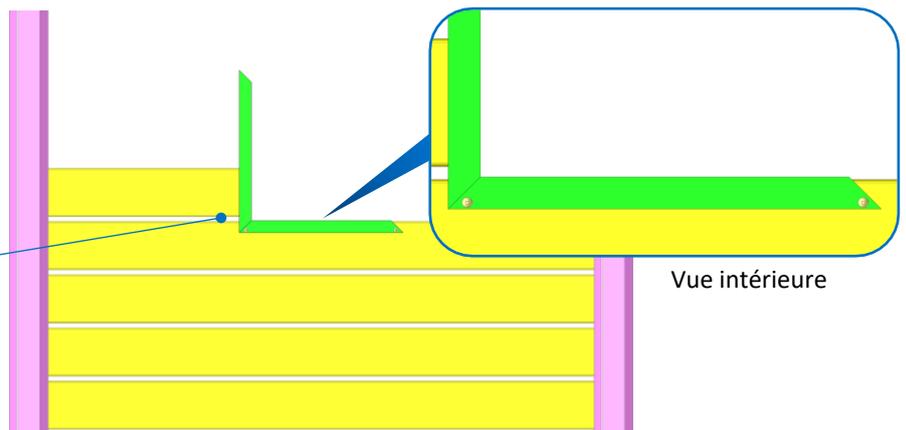


Vue intérieure

4. Positionner une 2<sup>nd</sup> lame et un 3<sup>ème</sup> profilé en U à la vertical.

5. Contrôler la jonction à 45° des 2 profilés en U verticaux par rapport au profilé en U horizontal.


6. Fixer le bas des 2 profilés en U verticaux.

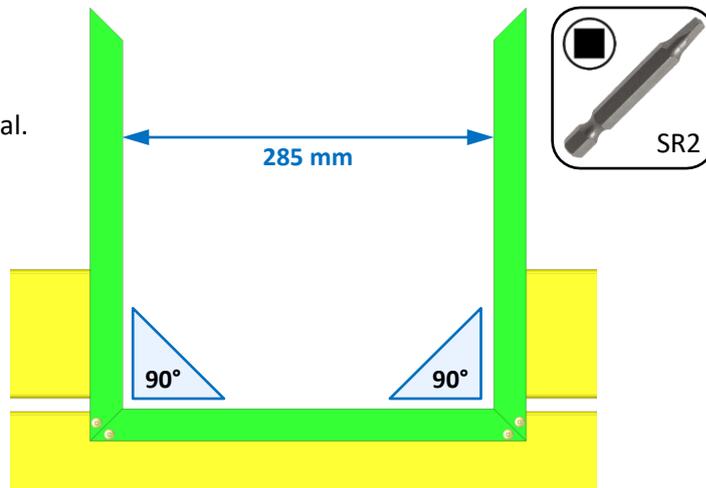

7. Monter les autres lames jusqu'à la lame haute qui recouvre la boîte aux lettres.


8. Positionner le dernier profilé en U horizontal sur les 2 profilés en U verticaux, tout en contrôlant la jonction à 45°.

9. Fixer l'ensemble avec la lame haute.

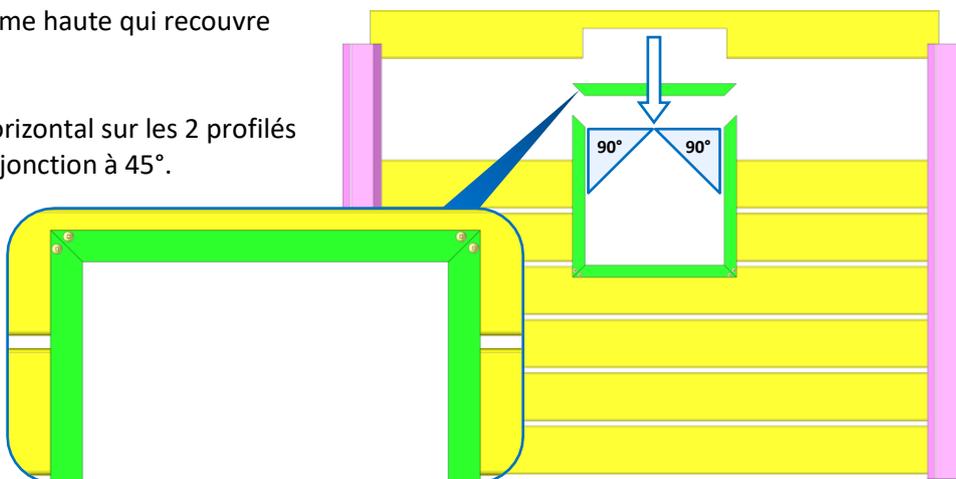

Vue intérieure

10. Reposer la boîte aux lettres sur le profilé en U de la lame support et fixer l'ensemble sur les profilés en U verticaux.

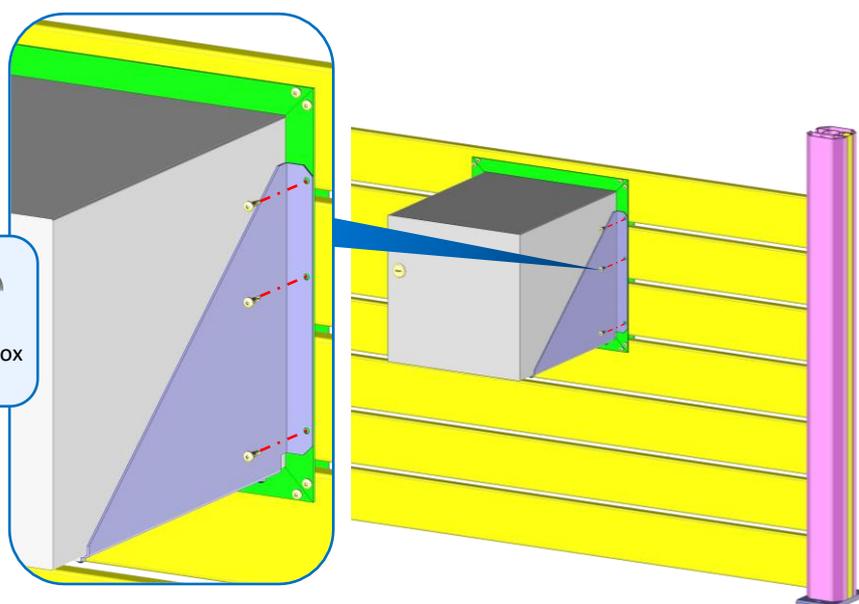


11. Continuer le montage du module de clôture, en suivant la notice d'installation de la Clôture CREATIV.


12. Retirer les clips temporaires entre les lames.

**Cas B : La boîte aux lettres est contre un poteau et un profilé en U**


1. Positionner le 1<sup>er</sup> profilé en U sur la lame support et contre le poteau.
2. Contrôler sa position avec une lame et un 2<sup>nd</sup> profilé en U à la vertical.
3. Fixer ce 1<sup>er</sup> profilé en U à la lame support.

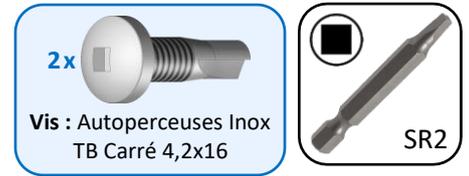


**Sur les modèles ajourés :**  
Intercaler temporairement des clips entre les lames pour assurer leurs écartements.

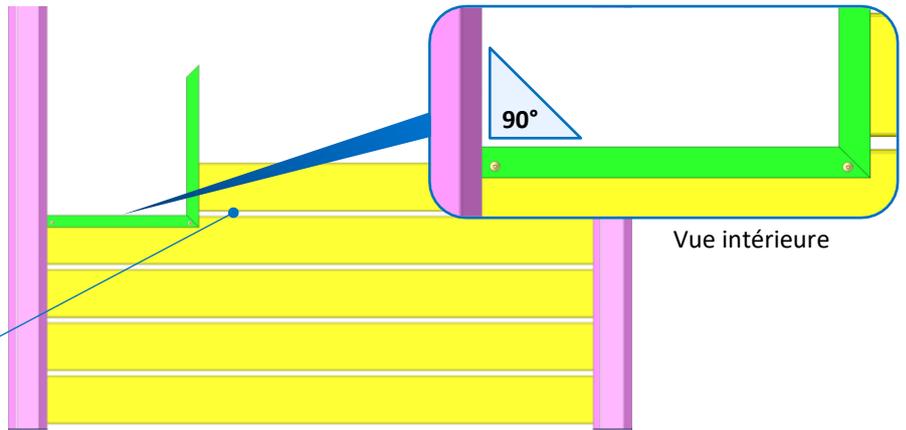


4. Contrôler la jonction à 45° du profilé en U vertical par rapport au profilé en U horizontal.
5. Fixer le bas du profilé en U vertical.

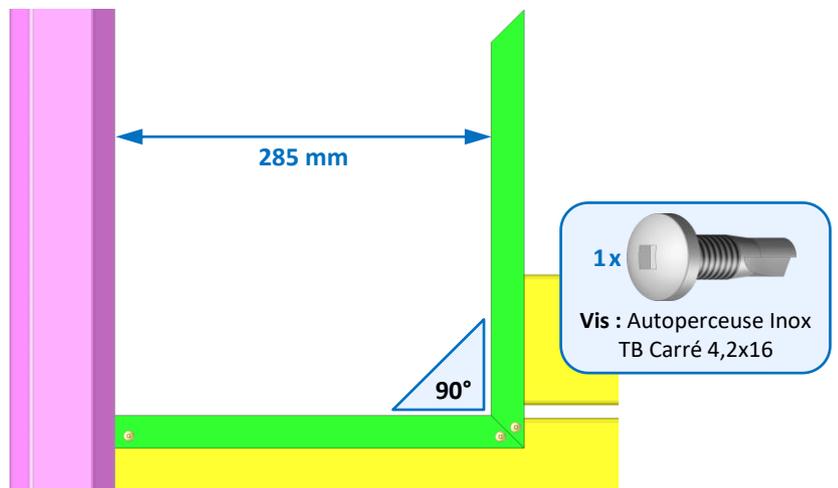

6. Monter les autres lames jusqu'à la lame haute qui recouvre la boîte aux lettres.
7. Positionner le dernier profilé en U horizontal contre le poteau et sur le profilé en U vertical, tout en contrôlant la jonction à 45°.
8. Fixer l'ensemble avec la lame haute.

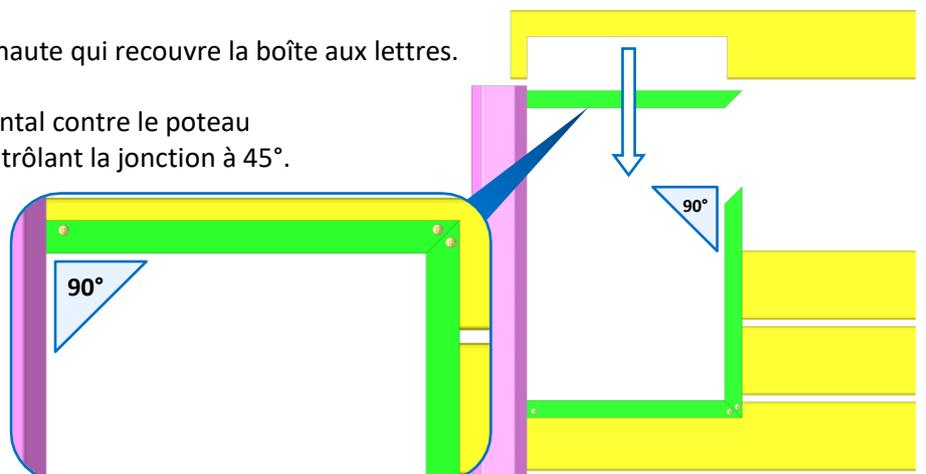



9. Reposer la boîte aux lettres sur le profilé en U de la lame support et fixer l'ensemble sur le profilé en U vertical et le poteau.

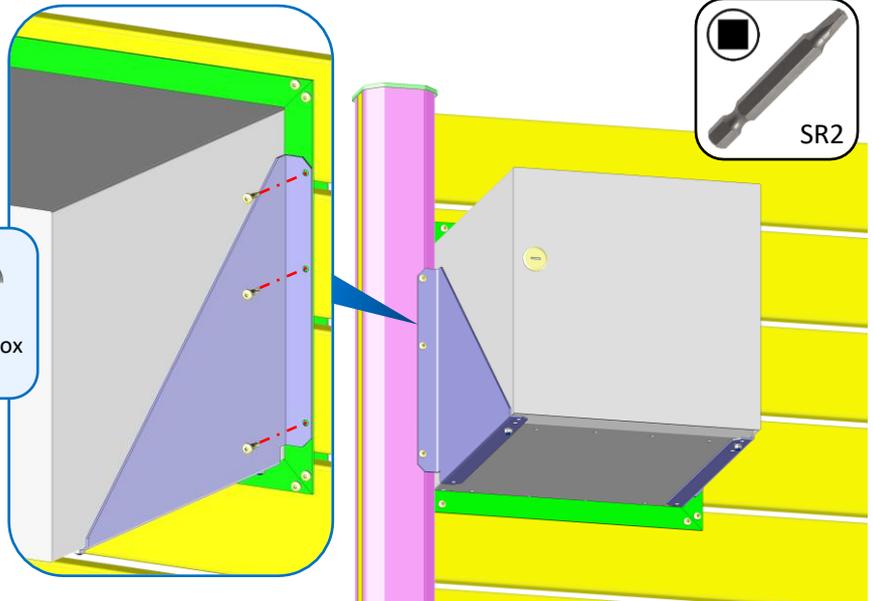

10. Continuer le montage du module de clôture, en suivant la notice d'installation de la Clôture CREATIV.

11. Retirer les clips temporaires entre les lames.

**Cas C et D : La boîte aux lettres est contre les profils en U ou contre un poteau et un profil en U**

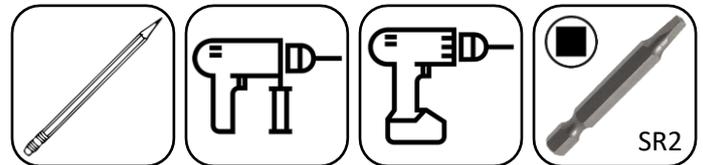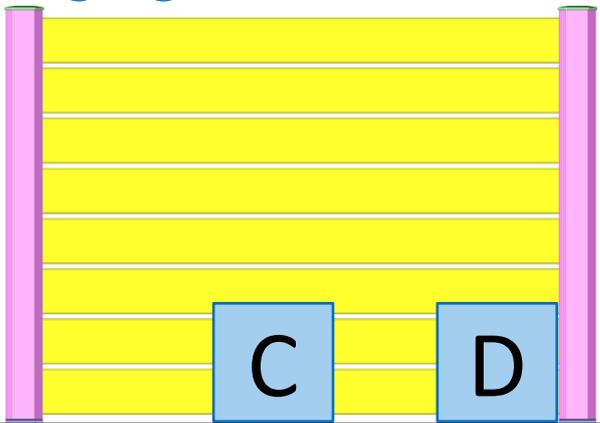

1. Positionner la boîte aux lettres sur le muret contre le poteau ou entre les poteaux, en alignant sa face extérieure avec celles des poteaux.

**IMPORTANT : Contrôler l'ouverture de la porte.**  
Caler la boîte aux lettres avec des platines ou l'avancer suffisamment pour ouvrir la porte.

2. Tracer les trous de la boîte aux lettres, percer et fixer-la en fonction du support (fixations non fournies).



3. Positionner le 1<sup>er</sup> profilé en U à la vertical contre la boîte aux lettres avec une lame.



**Sur les modèles ajourés :**

Intercaler temporairement des clips pour assurer l'écartement.

4. Fixer ce profilé en U à la lame sans percer la boîte aux lettres. Répéter l'action 3 et 4, si la boîte aux lettres est dans l'habillage.

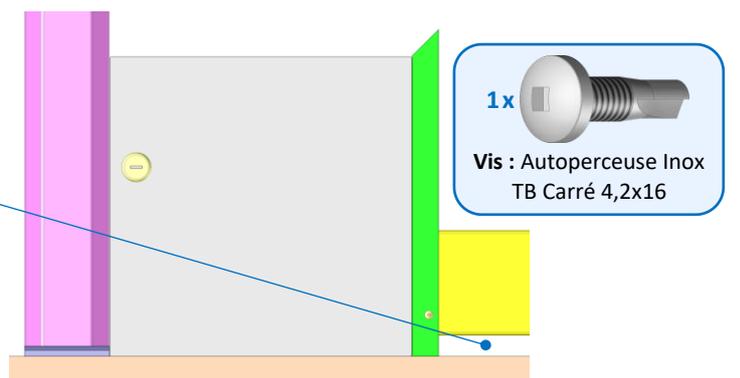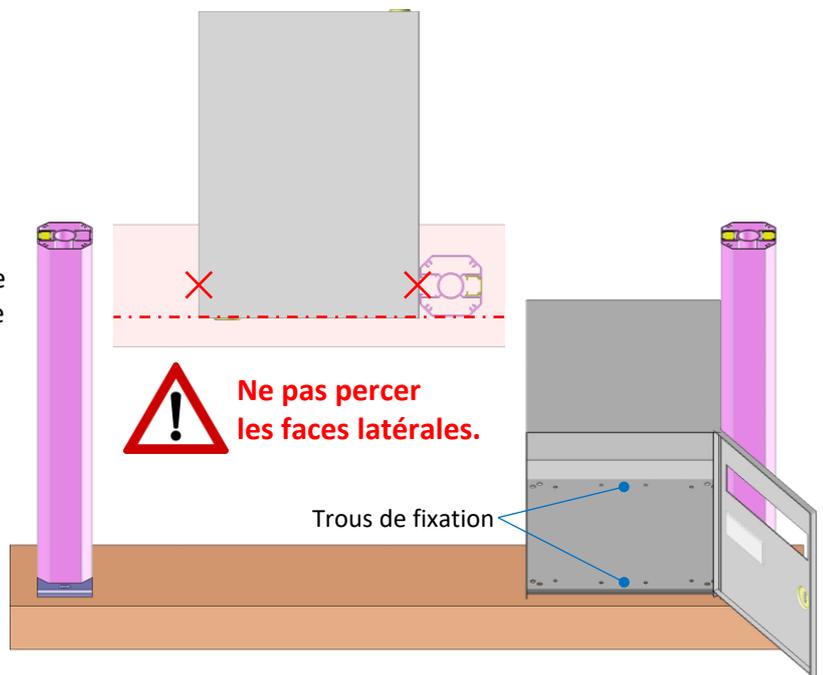

5. Monter les autres lames jusqu'à la lame haute qui recouvre la boîte aux lettres.



**Sur les modèles ajourés :**

Intercaler temporairement des clips entre les lames pour assurer leurs écartements.

6. Positionner le dernier profilé en U horizontal contre le poteau et sur le profilé en U vertical, tout en contrôlant la jonction à 45°.

**Nota :** Si la boîte aux lettres est dans l'habillage ; positionner-le sur les 2 profilés en U verticaux et contrôler la jonction à 45°.

7. Fixer l'ensemble avec la lame haute.

**Nota :** Si nécessaire, coller les profilés en U sur le pourtour de la boîte aux lettres.

8. Continuer le montage du module de clôture, en suivant la notice d'installation de la Clôture CREATIV.

9. Retirer les clips temporaires entre les lames.

