

Notice N° 7423

06/24

Complément d'INSTALLATION

Portail 2 vantaux ou Portillon/Vantail **CREATIV**



Pose du verrou




(Document réservé aux installateurs)

Avant la pose

Matériel nécessaire



Clé Allen
(fournie)

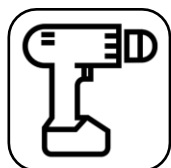


Visseuse
avec embouts



Embout
cruciforme



Crayon

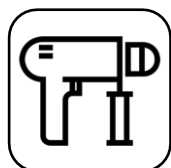

Perforateur



Jeu de forets
acier/béton



Maillet

Installation du verrou

IMPORTANT : Ne pas utiliser les inserts fournis dans le kit du verrou

Ils sont déjà montés sur le montant du vantail ou du portillon

Assemblage



Monter le verrou sur le montant, avant d'installer le vantail ou le portillon sur le poteau.

En effet, pour accéder aux vis de fixation, le verrou doit être déployé et donc vous aurez plus de difficulté à poser le verrou, si le produit est déjà installé.



Nota : La visserie est fournie avec le verrou et le kit associé.

Référez-vous à la notice dans le kit du verrou, pour plus d'informations.

Après l'installation du portail ou du portillon/vantail :

1. Fermer les vantaux ou le portillon/vantail.
2. Abaisser le verrou pour repérer l'emplacement du sabot de réception au sol.
3. Effectuer un carottage dans le sol et sceller le sabot.

Nota : Si vous ne souhaitez pas l'installer ; percer au regard du verrou, un trou $\varnothing 25$ mm.

