

Notice N° 6465


09/24

BRANCHEMENT


Tube routier

avec les coffrets PIC 4410,
OP'DRIVE 3.0 ou CS 300/320

Branchement avec un coffret PIC 4410

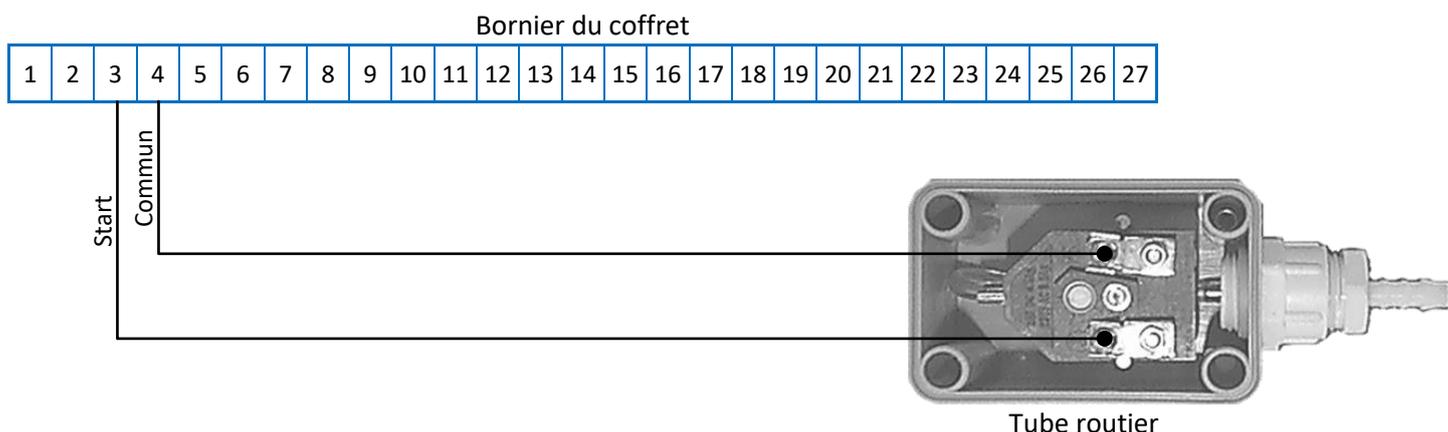


Branchement avec un coffret OP'DRIVE 3.0

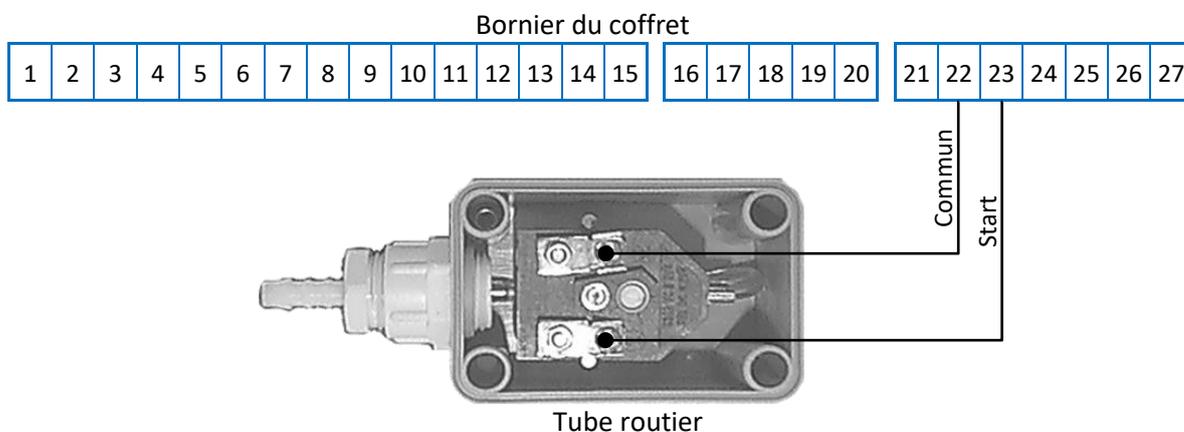

(Document réservé aux installateurs)

Branchement avec un coffret CS 300/320

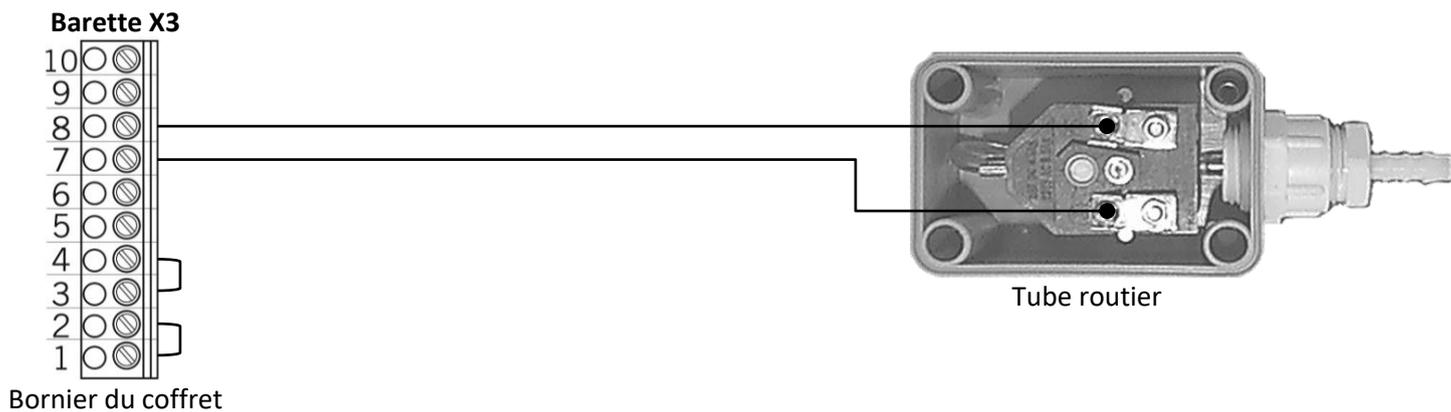

IMPORTANT, avant de brancher le TUBE ROUTIER :

- S'assurer que toutes les consignes de la notice de branchement du coffret PIC 4410, OP'DRIVE 3.0 ou CS 300/320 sont respectées.
- Bien étanchéifier le boîtier par rapport au support mural avec un mastic souple.