

Notice N° 1970

10/24


FIXATION

Crochets acier pour coulisses grand vent



Rideau Murax P110
Diamètre d'axe = 168 mm

 Soudure à réaliser à l'installation

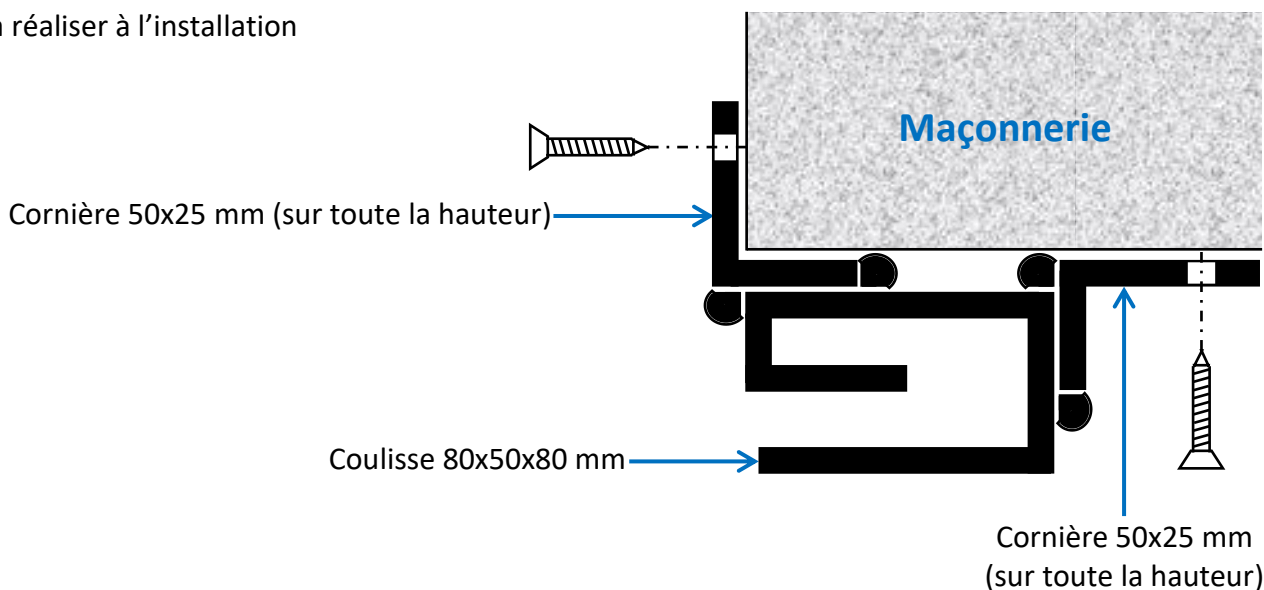


Si sabots de renfort soudés sur la coulisse :
La cornière de 50x25 mm est à recouper, pour la fixer entre les sabots.

(Document réservé aux installateurs)



Respecter impérativement l'ordre de montage des lames, en partant de l'axe d'enroulement (le non-respect entraînerait un mauvais fonctionnement).

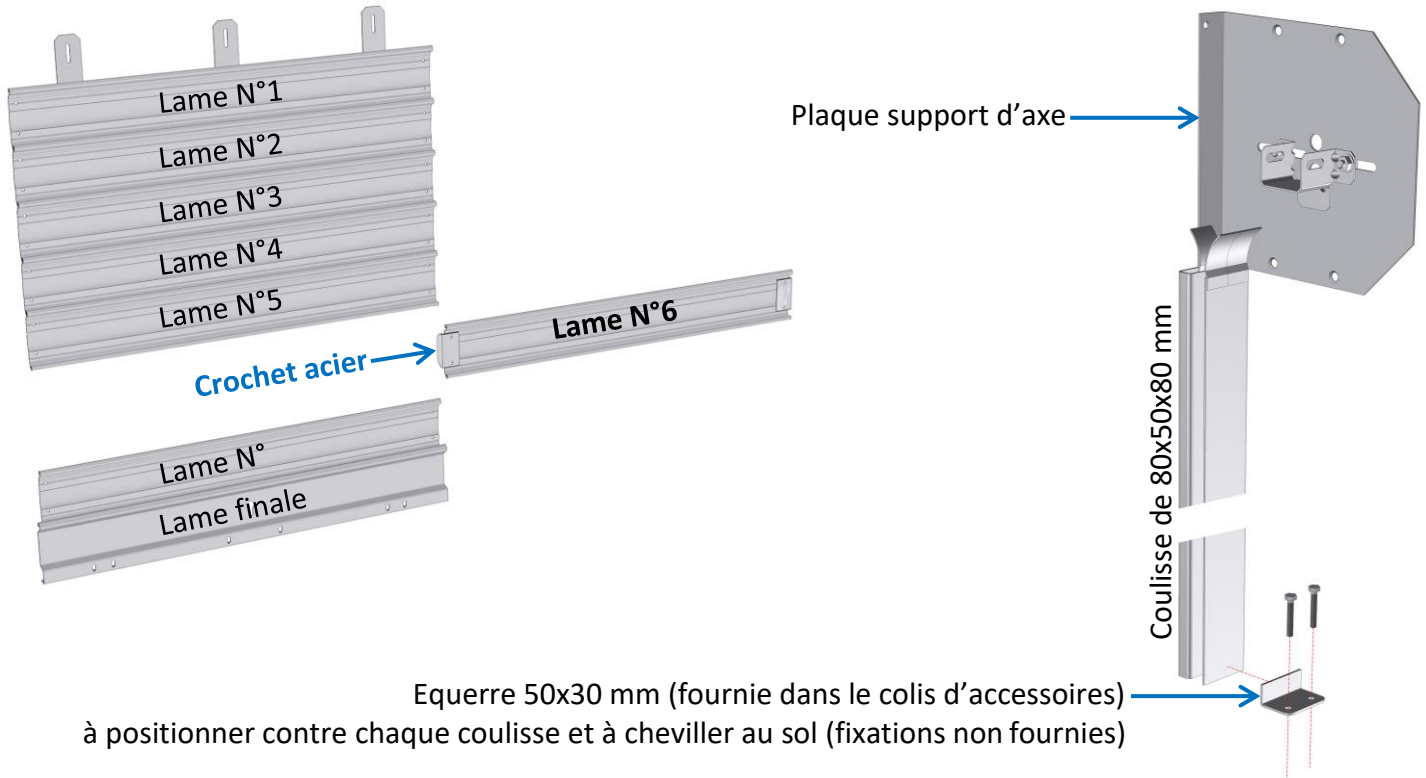

N° des lames avec des crochets acier, pour un axe de Ø168 mm :

6 - 11 - 16 - 21 - 26 - 31 - 35 - 37 - 41 - 44 - 47 - 51 - 55 - 59 - 64 - 68 - 73 - 77 - 82 - 86 - 91 - 96 - 101.

Jeux à respecter pour les tabliers équipés de crochets acier grand vent

IMPORTANT : Les lames avec des crochets acier sont à disposer suivant l'ordre donné ci-dessus. Le non-respect de l'ordre de montage des lames, entraînerait un mauvais fonctionnement.

