

# Notice N° 1990

10/24


## FIXATION

### Crochets acier pour coulisses grand vent



**Rideau Murax P110**  
Diamètre d'axe = 220 mm

 Soudure à réaliser à l'installation

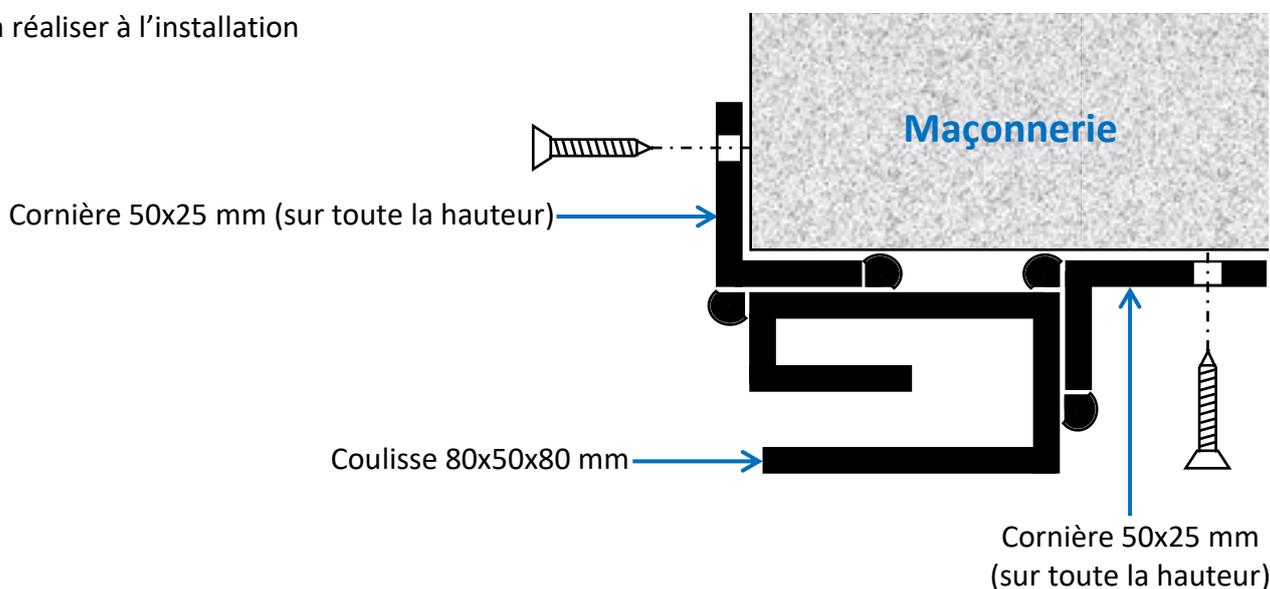


**Si sabots de renfort soudés sur la coulisse :**  
**La cornière de 50x25 mm est à recouper, pour la fixer entre les sabots.**

(Document réservé aux installateurs)



**Respecter impérativement l'ordre de montage des lames, en partant de l'axe d'enroulement (le non-respect entraînerait un mauvais fonctionnement).**

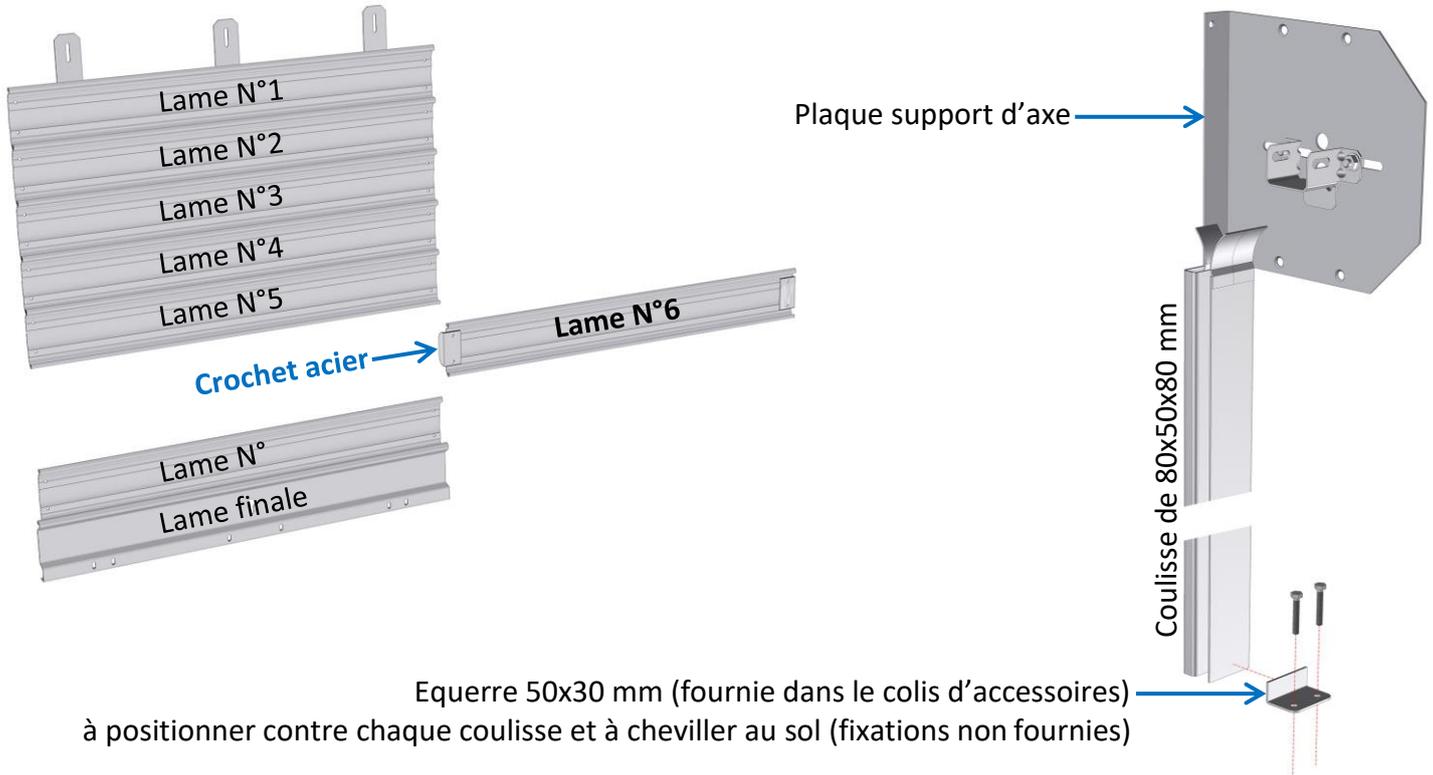

Equerre 50x30 mm (fournie dans le colis d'accessoires) à positionner contre chaque coulisse et à cheviller au sol (fixations non fournies)

**N° des lames avec des crochets acier, pour un axe de Ø220 mm :**

**6 - 11 - 16 - 21 - 26 - 31 - 36 - 39 - 43 - 47 - 50 - 54 - 58 - 62 - 66 - 70 - 74 - 79.**

## Jeux à respecter pour les tabliers équipés de crochets acier grand vent

**IMPORTANT :** Les lames avec des crochets acier sont à disposer suivant l'ordre donné ci-dessus. Le non-respect de l'ordre de montage des lames, entraînerait un mauvais fonctionnement.

