


Notice N° 2000

10/24


FIXATION

Crochets acier pour coulisses grand vent

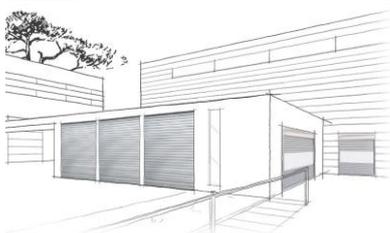

Rideau Murax P110
Diamètre d'axe = 244 mm

 Soudure à réaliser à l'installation

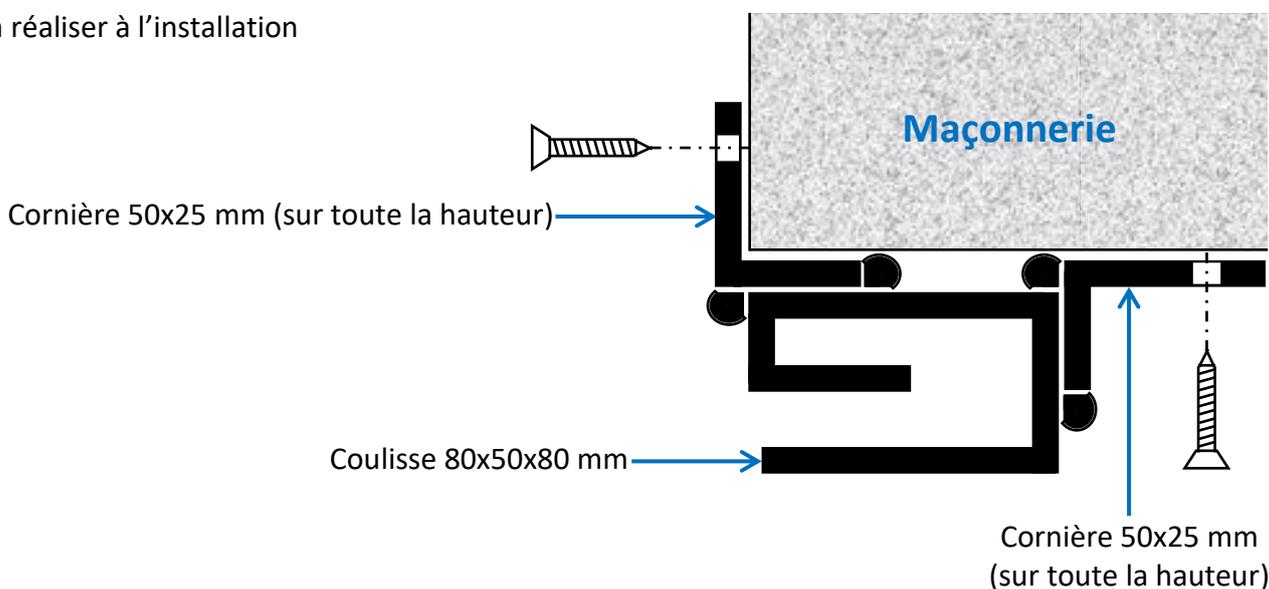


**Si sabots de renfort soudés sur la coulisse :
La cornière de 50x25 mm est à recouper, pour la fixer entre les sabots.**

(Document réservé aux installateurs)



Respecter impérativement l'ordre de montage des lames, en partant de l'axe d'enroulement (le non-respect entraînerait un mauvais fonctionnement).

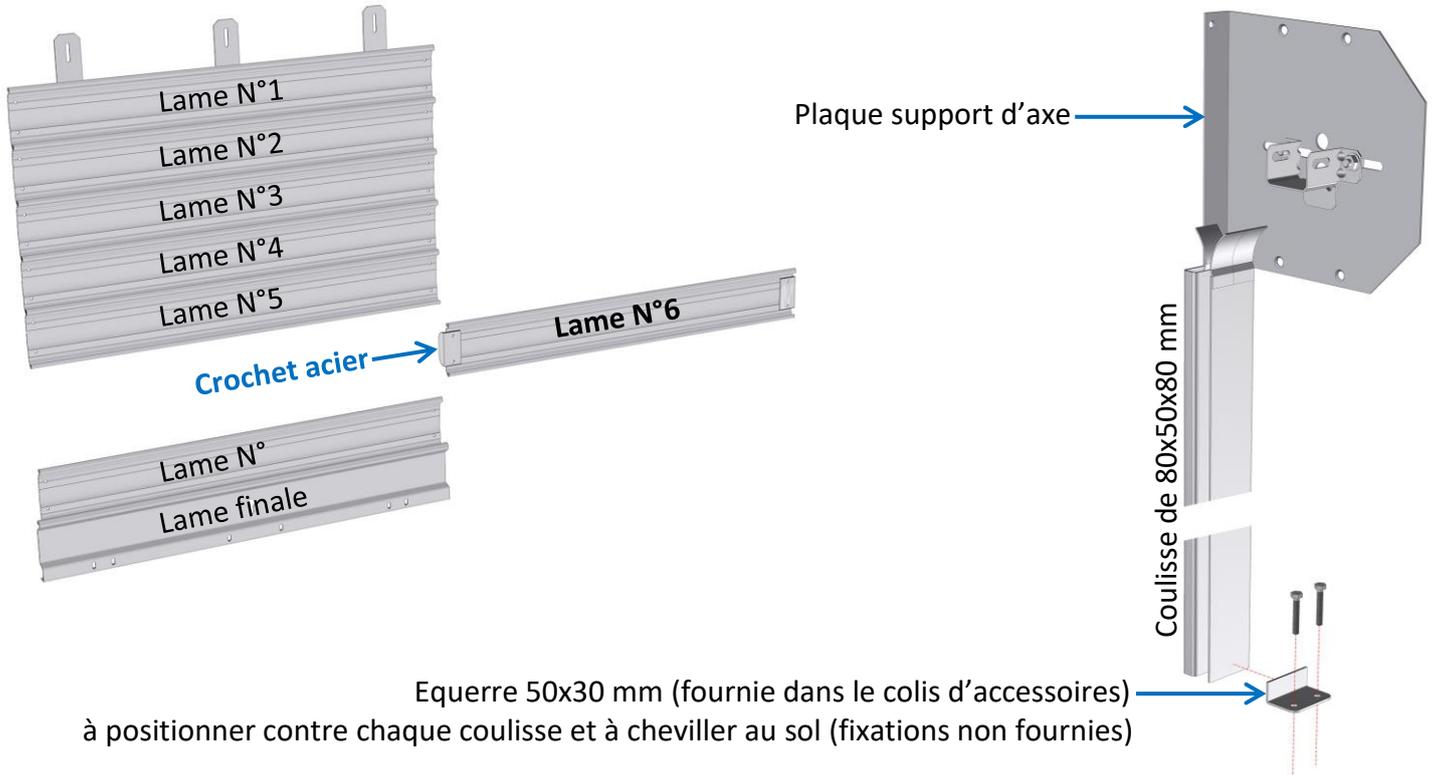

Equerre 50x30 mm (fournie dans le colis d'accessoires) à positionner contre chaque coulisse et à cheviller au sol (fixations non fournies)

N° des lames avec des crochets acier, pour un axe de Ø244 mm :

6 - 11 - 16 - 21 - 26 - 31 - 36 - 38 - 42 - 47 - 51 - 56 - 60 - 65 - 70 - 75 - 80 - 85 - 90 - 100 - 105.

Jeux à respecter pour les tabliers équipés de crochets acier grand vent

IMPORTANT : Les lames avec des crochets acier sont à disposer suivant l'ordre donné ci-dessus. Le non-respect de l'ordre de montage des lames, entraînerait un mauvais fonctionnement.

