

Notice N° 2010

10/24


FIXATION

Crochets acier pour coulisses grand vent



Rideau Murax P110
Diamètre d'axe = 273 mm

 Soudure à réaliser à l'installation

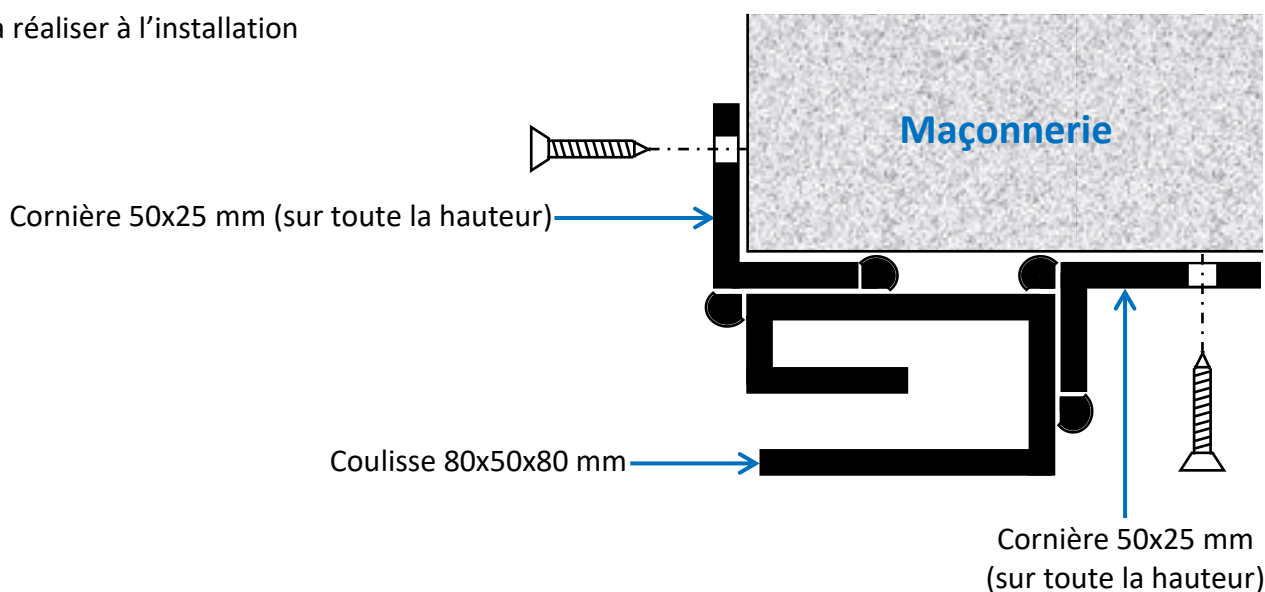


Si sabots de renfort soudés sur la coulisse :
La cornière de 50x25 mm est à recouper, pour la fixer entre les sabots.

(Document réservé aux installateurs)



Respecter impérativement l'ordre de montage des lames, en partant de l'axe d'enroulement (le non-respect entraînerait un mauvais fonctionnement).

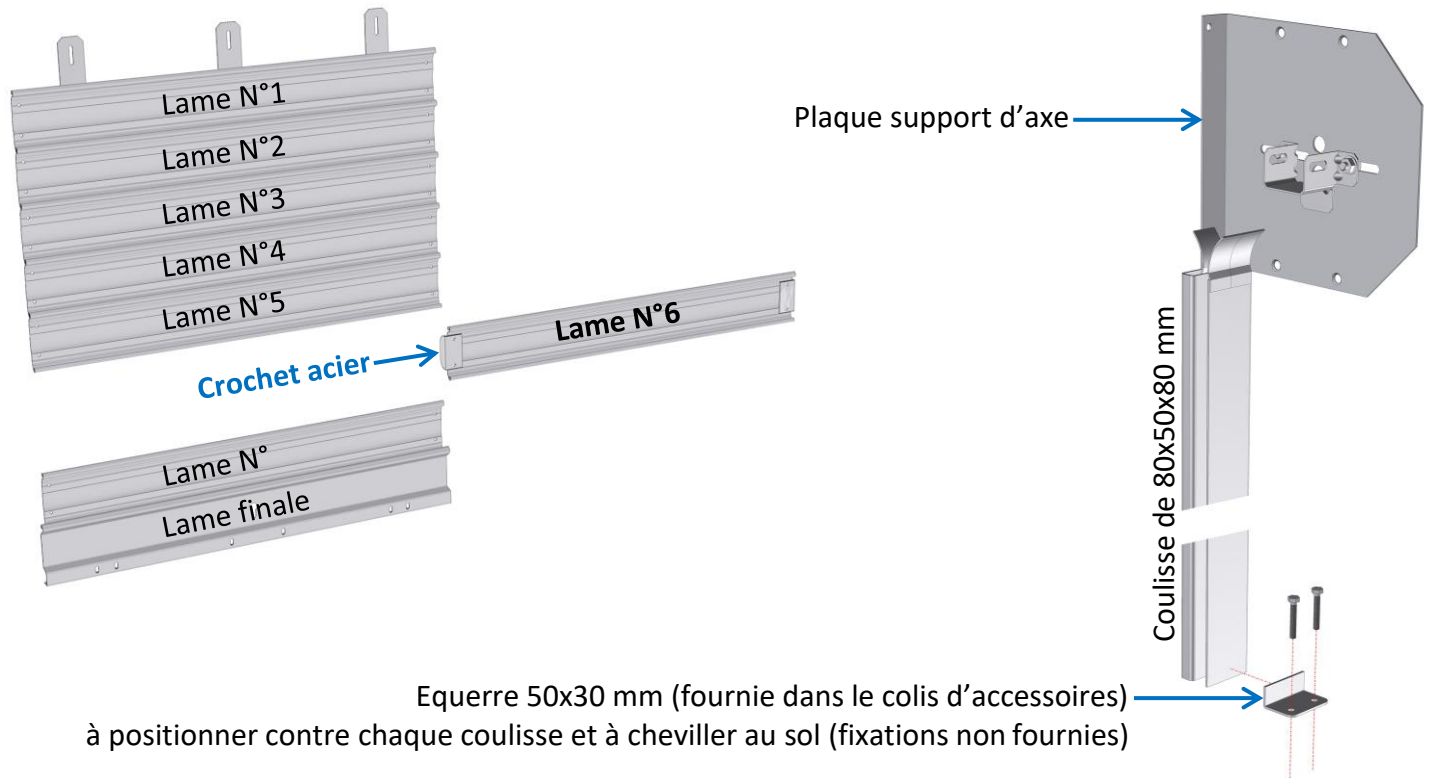

Equerre 50x30 mm (fournie dans le colis d'accessoires) à positionner contre chaque coulisse et à cheviller au sol (fixations non fournies)

N° des lames avec des crochets acier, pour un axe de Ø273 mm :

6 - 11 - 16 - 21 - 26 - 28 - 32 - 37 - 39 - 44 - 49 - 54 - 59 - 64 - 69 - 74 - 79 - 84 - 90 - 94 - 99.

Jeux à respecter pour les tabliers équipés de crochets acier grand vent

IMPORTANT : Les lames avec des crochets acier sont à disposer suivant l'ordre donné ci-dessus. Le non-respect de l'ordre de montage des lames, entraînerait un mauvais fonctionnement.

