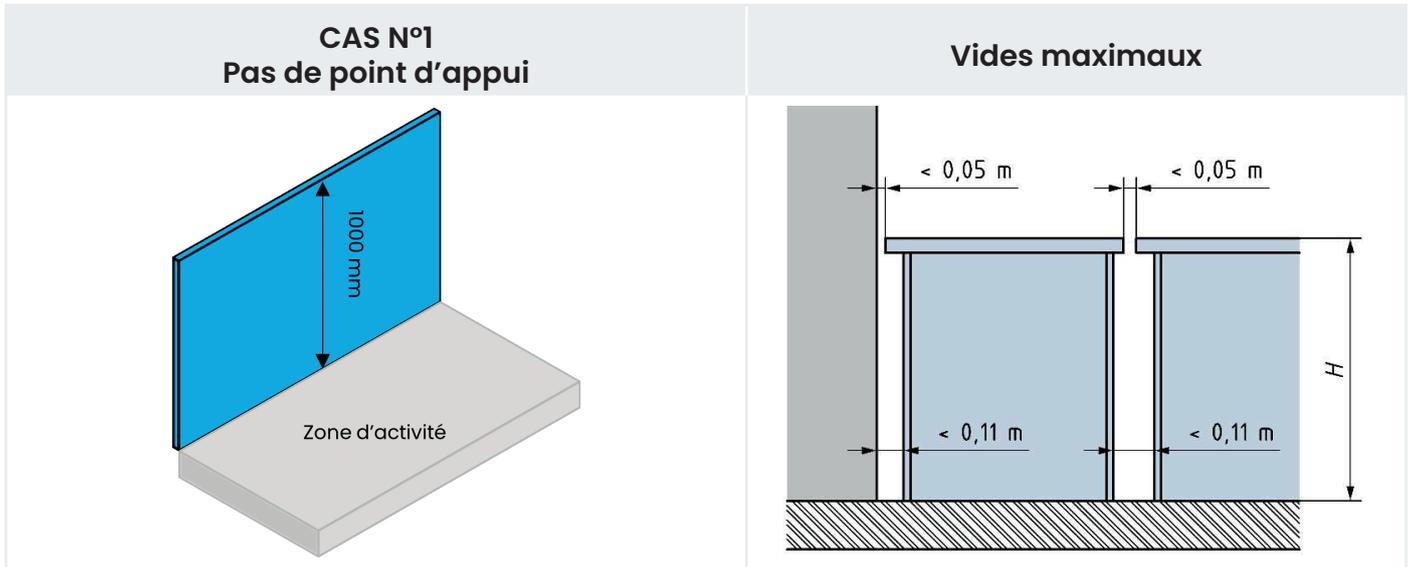
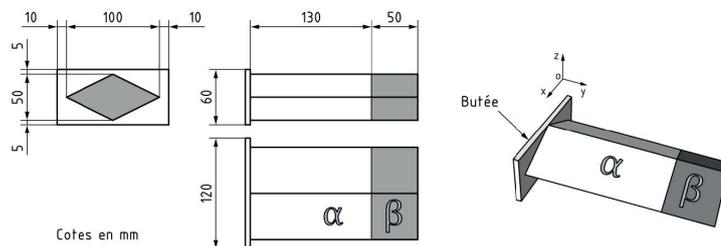


Définition de la hauteur minimale H de l'élément de protection en fonction de la zone d'activité et des appuis



Définition des points d'appui

Gabarit de test

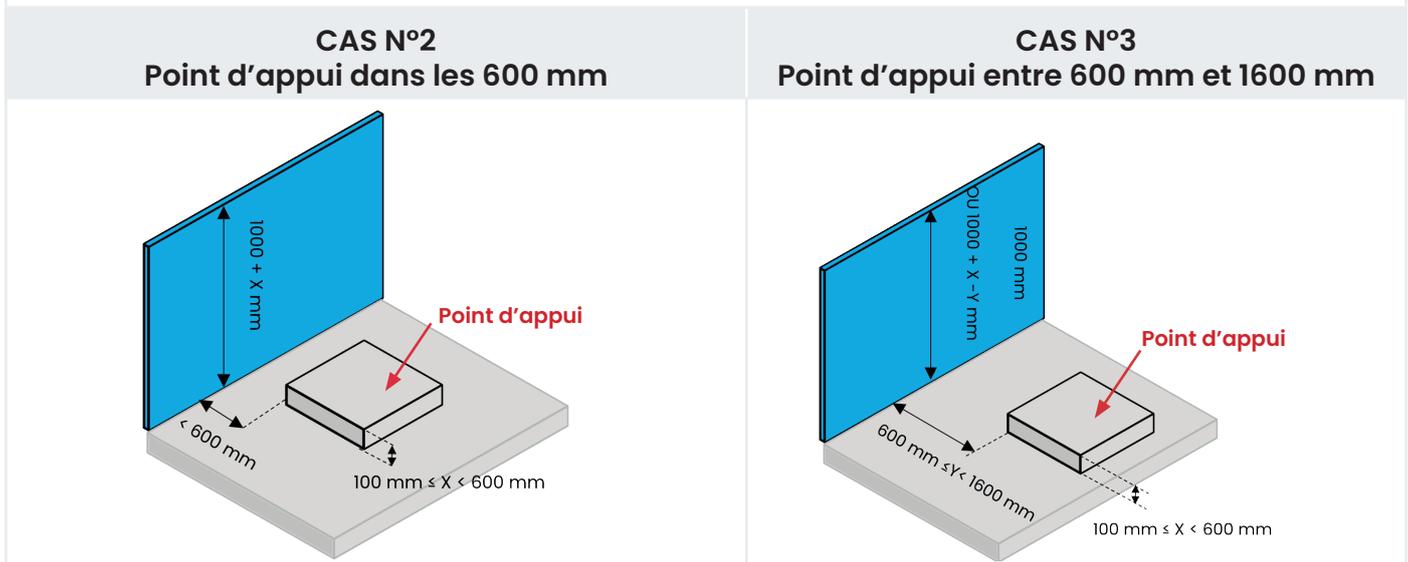
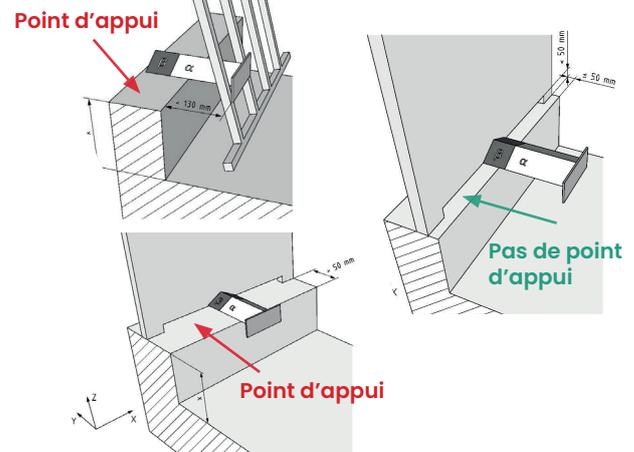


Sont considérés comme appui les éléments sur lesquels une partie de la sous-face α prend appui.

A appliquer sur une hauteur de 0,60 m depuis la zone d'activité :

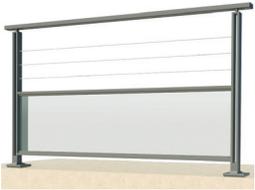
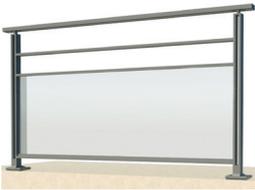
- dans l'environnement intérieur de l'élément de protection.
- jusqu'à une distance inférieure à 0,60 m depuis le nu intérieur de l'élément de protection,
- et y compris latéralement sur une distance inférieure à 0,30 m

Exemples



Évolution de l'offre garde-corps LA TOULOUSAINE

Les modèles qui disparaissent

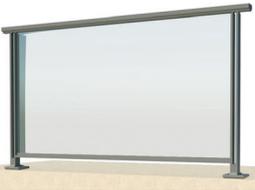
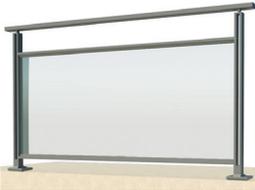
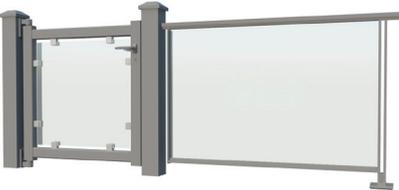
AVEC CÂBLES ET REMPLISSAGE	1 LISSE AVEC REMPLISSAGE EN SOUBASSEMENT	2 LISSES AVEC REMPLISSAGE EN SOUBASSEMENT
		
1 LISSE AVEC BARREAUDAGE	2 LISSES AVEC BARREAUDAGE	
		

Les modèles modifiés

BARREAUDÉ SOUS MAIN-COURANTE	BARREAUDÉ SOUS LISSE INTERMÉDIAIRE
	

Les modèles barreautés voient leurs espacements ramenés de 108 à 95 mm.

Les modèles inchangés

REPLISSAGE SOUS MAIN-COURANTE	REPLISSAGE SOUS LISSE INTERMÉDIAIRE	PORTILLON GARDE-CORPS
		
RAMPE	LISSES SUR MURET	
