

## **Complément d'INSTALLATION**

**Portail 2 vantaux  
ou Portillon/Vantail  
Gamme CREATIV ou INITIAL**



**Pose du verrou**




**(Document réservé aux installateurs)**

# Avant la pose


## Matériel nécessaire




Crayon

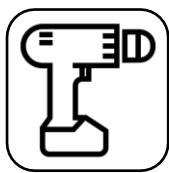

Visseuse avec embouts

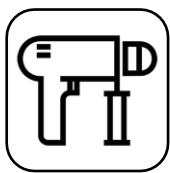

Perforateur

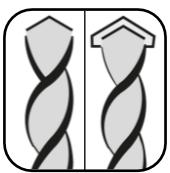

Jeu de forets acier/béton



Clé Allen (fournie) 5



Embout cruciforme



Maillet

# Installation du verrou

**IMPORTANT : Ne pas utiliser les inserts fournis dans le kit du verrou**

Ils sont déjà montés sur le montant du vantail ou du portillon

## Assemblage



**Monter le verrou sur le montant, avant d'installer le vantail ou le portillon sur le poteau.**

En effet, pour accéder aux vis de fixation, le verrou doit être déployé et donc vous aurez plus de difficulté à poser le verrou, si le produit est déjà installé.



**Nota :** La visserie est fournie avec le verrou et le kit associé.

Référez-vous à la notice dans le kit du verrou, pour plus d'informations.

**Après l'installation du portail ou du portillon/vantail :**

1. Fermer les vantaux ou le portillon/vantail.
2. Abaisser le verrou pour repérer l'emplacement du sabot de réception au sol.
3. Effectuer un carottage dans le sol et sceller le sabot.

**Nota :** Si vous ne souhaitez pas l'installer ;  
percer au regard du verrou, un trou Ø25 mm.



5

