


Notice N° 9214

10/26

INSTALLATION

Serrure 1 point

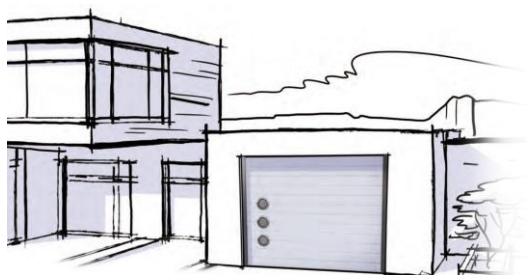

Porte de garage résidentielle RE100-RT200




IMPORTANT !

**A installer
à la préparation
du panneau
intermédiaire n°1**

(Document réservé aux installateurs)

Préparation du panneau intermédiaire n°1

Montage façade extérieure/intérieure

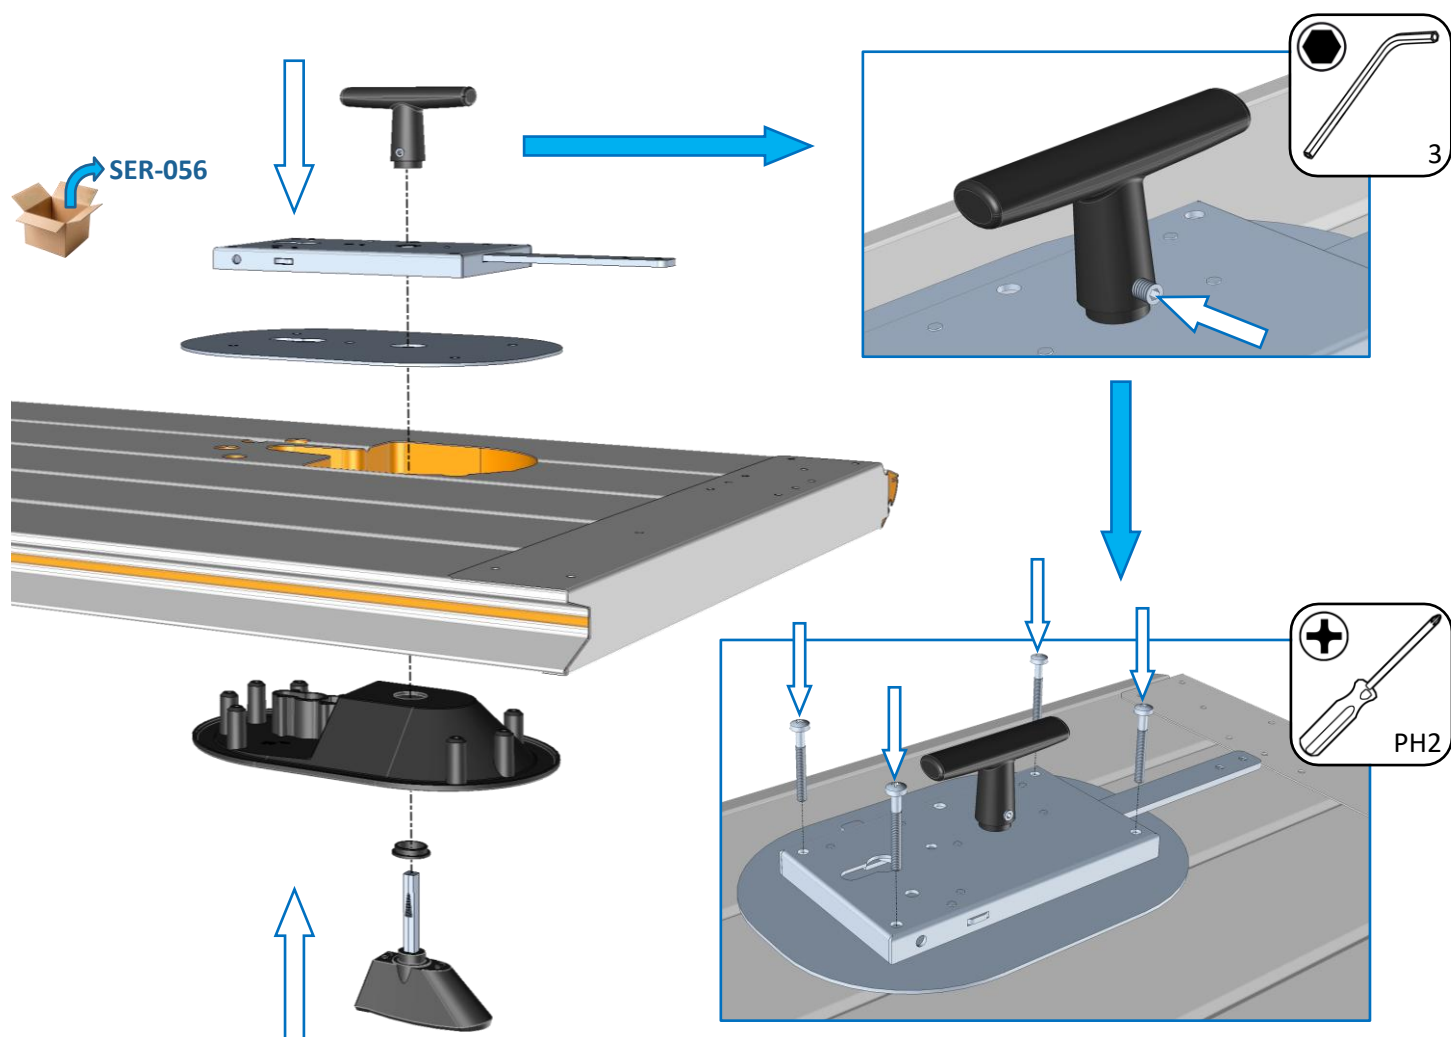


Gauche vue intérieure


Droite vue intérieure



Position de la poignée extérieure
Variante fonctionnelle

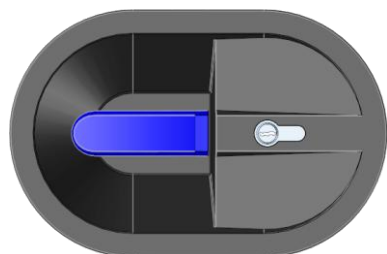


Porte déverrouillée

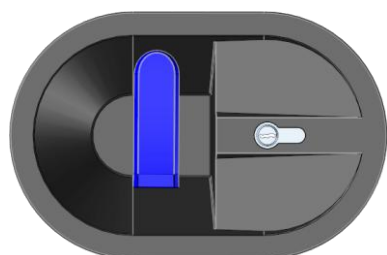


Porte verrouillée

OU

Position de la poignée extérieure
Variante esthétique

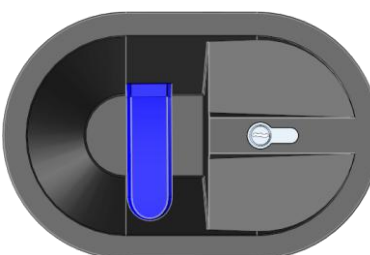


Porte déverrouillée

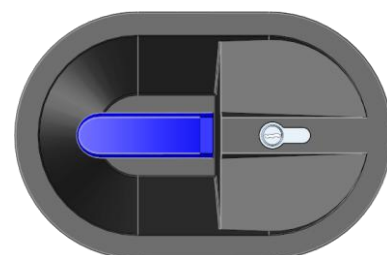


Porte verrouillée


Montage du pêne (long. 190 mm) et de son guide (tablier hors cassette)

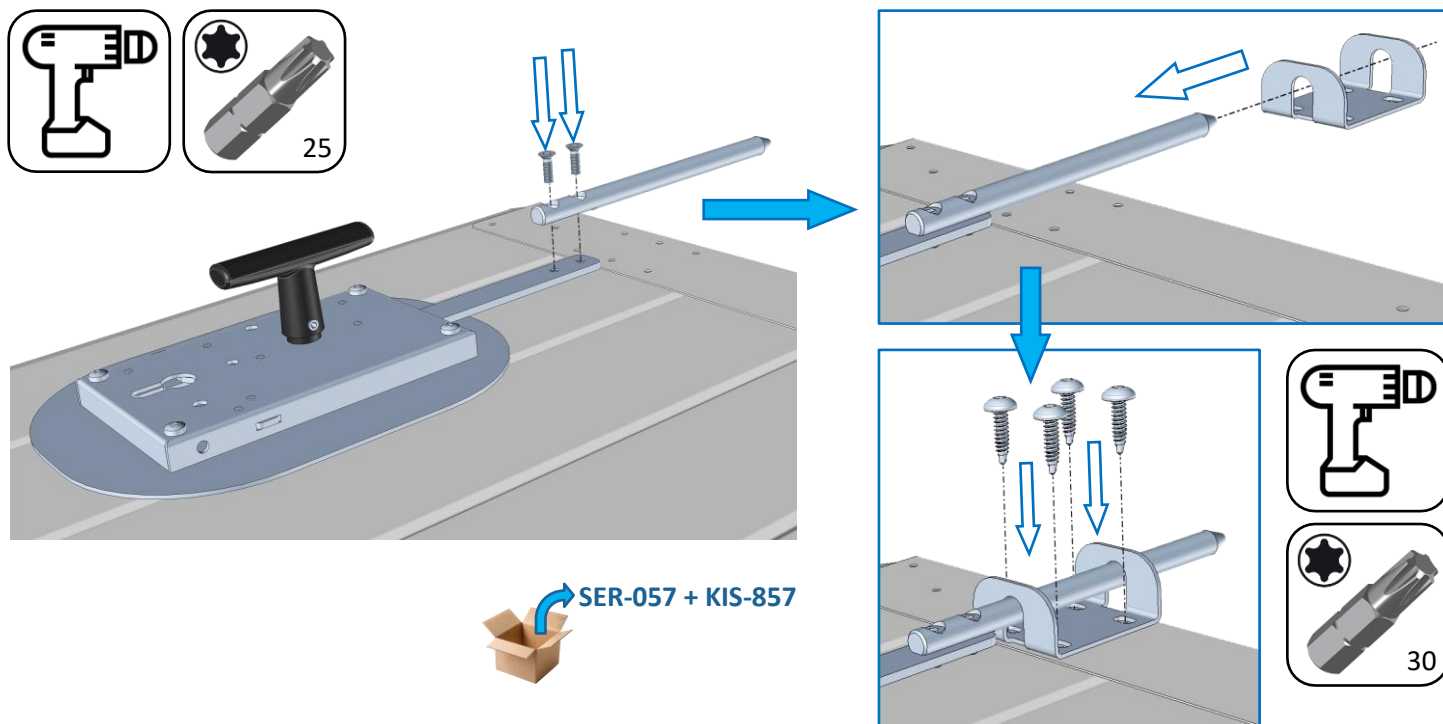

Montage du pêne (long. 510 mm) et de son guide (tablier cassettes)

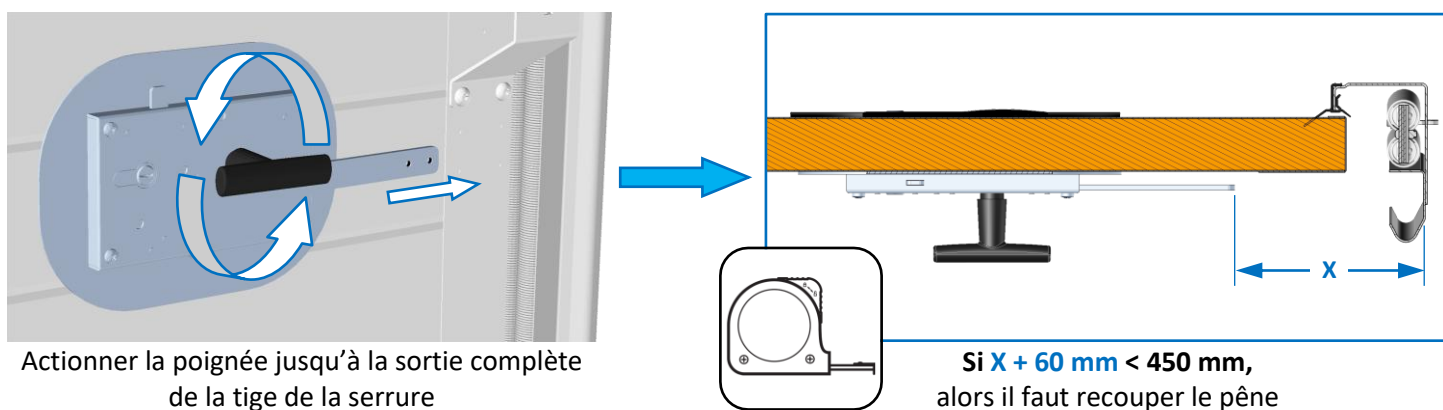


Recoupe du pêne :

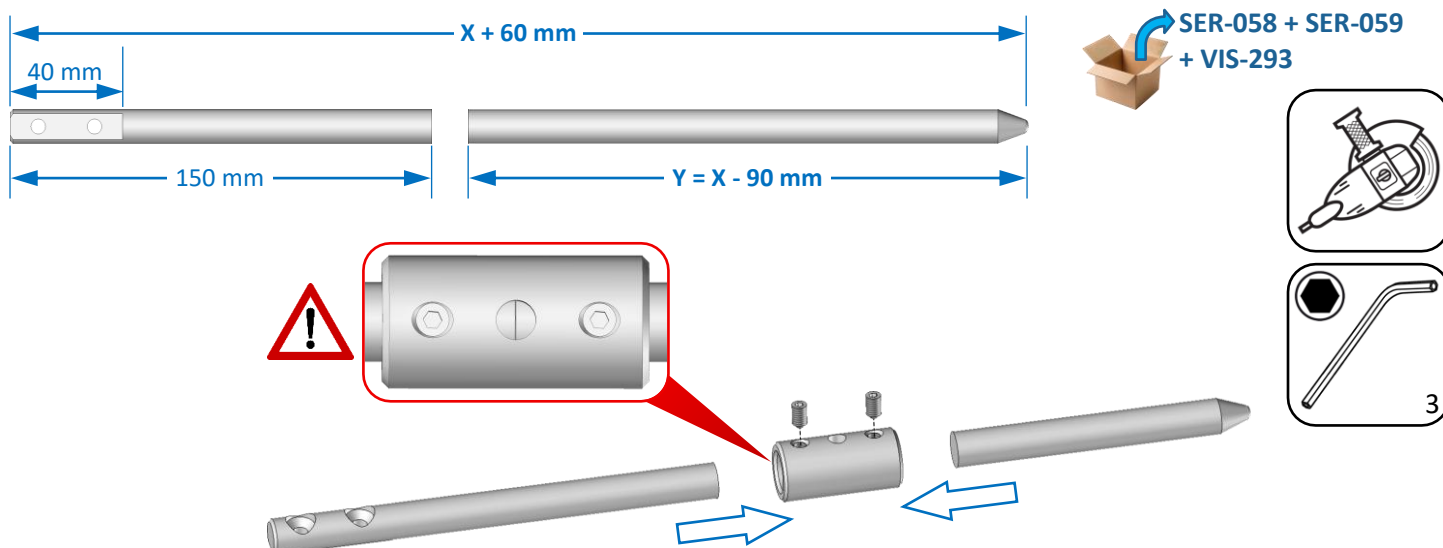


Finition du tablier (après le réglage de l'équilibrage)


Perçage du rail de guidage et de la tapée

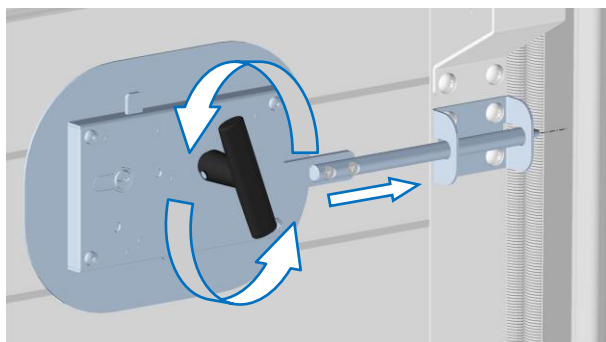


Actionner la poignée jusqu'au contact avec le rail de guidage

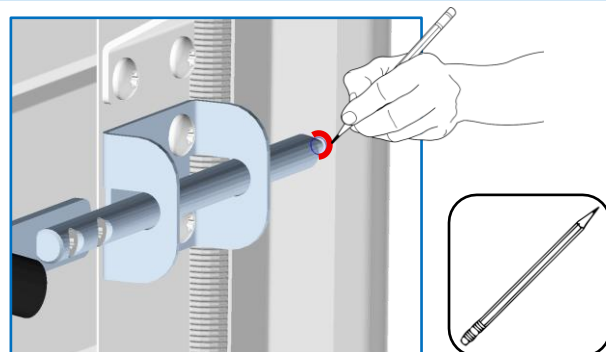

Tracer la pointe du pêne

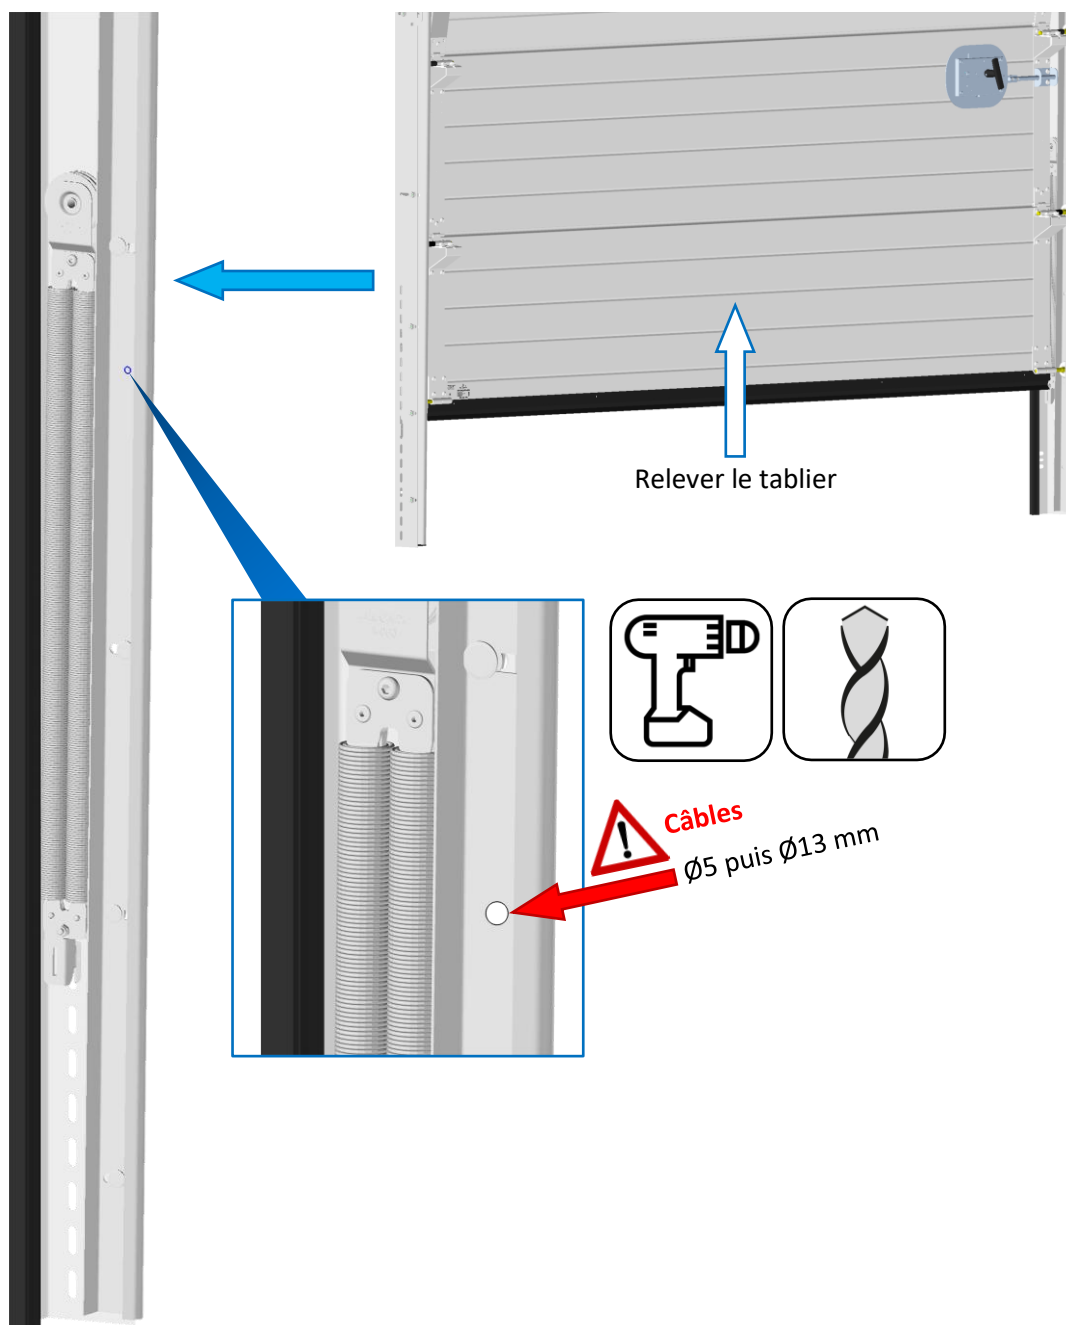

Relever le tablier

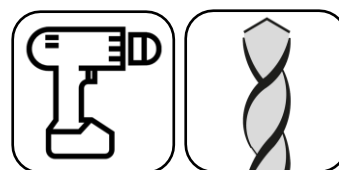

! câbles
Ø5 puis Ø13 mm