

# Notice d'installation

N°7401

09/15

## PORTAIL ALUMINIUM Coulissant

### Crémaillère



(Document réservé aux installateurs)

# Installation de la crémaillère

1- Positionner le portail en ouverture totale.

2- Débrayer le moteur.  
(Se référencer à la notice du moteur)




3- Placer la crémaillère en-dessous du capteur de fin de course sur la roue crantée.  
Mettre la crémaillère affleur du montant.



4- Percer dans le 1er repère de la crémaillère à l'aide d'un foret Ø 5 mm.




5- A l'aide d'une vis à tôle TH Ø 6,3 mm x 38 mm + rondelle 6 mm, fixer la crémaillère sur la traverse basse en rajoutant une rondelle en caoutchouc derrière la crémaillère pour conserver l'écart.

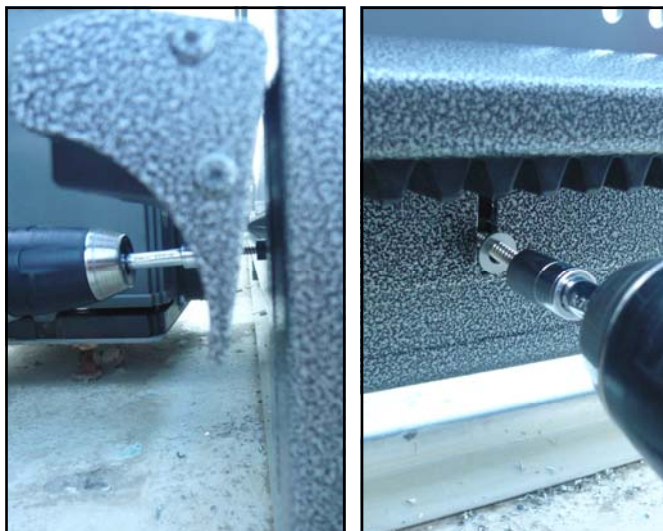

6- Avancer le portail jusqu'au 4e repère puis reprendre les étapes 4 et 5 pour fixer la crémaillère.


7- Continuer à avancer le portail puis percer/fixer tous les 4 trous en reprenant les étapes 4 et 5 en allant jusqu'au bout de la crémaillère.

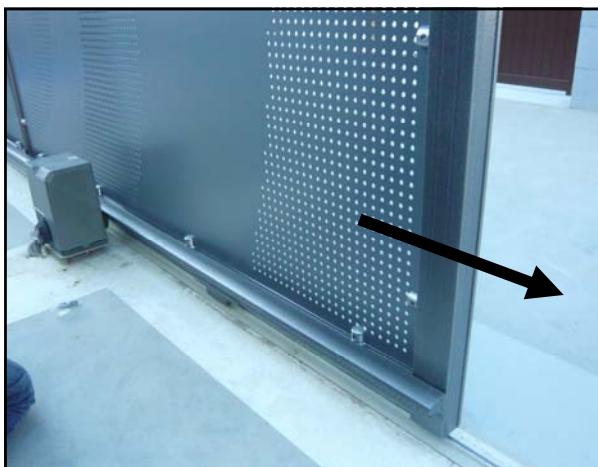


Après avoir terminé de fixer la crémaillère.

8- Placer le portail en position fermé, puis réouvrez-le de 2 cm.

Placer la butée sur la crémaillère derrière et en appuie sur le capteur de fin de course.

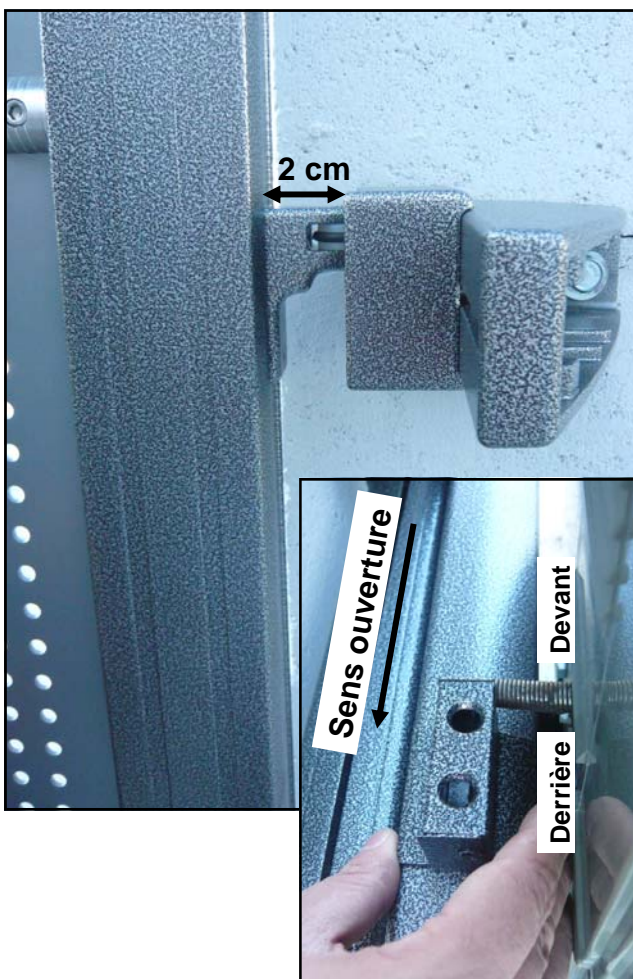

Position de la butée de fin de course

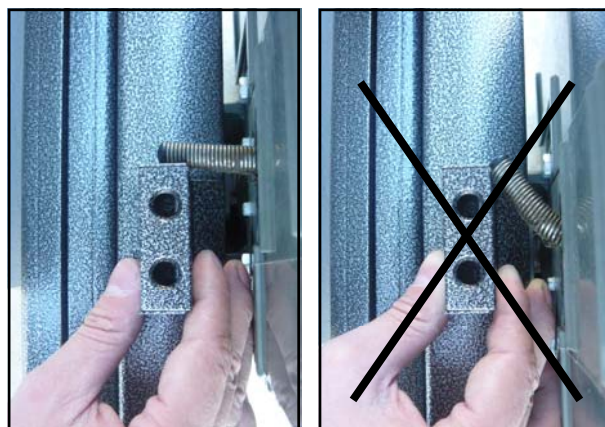

OK


Non

9- A l'aide de la perceuse faire 2 marques, puis retirer la butée et percer la crémaillère avec un foret Ø 5 mm.

- Après avoir effectué le perçage, replacer la butée puis la fixer sur la crémaillère à l'aide des 2 vis à tête TF Ø 5,5 mm x 45 mm.



10- Placer le portail en position ouvert, puis refermez-le de 2 cm par rapport au poteau. Placer la butée sur la crémaillère devant et en appuie sur le capteur de fin de course.

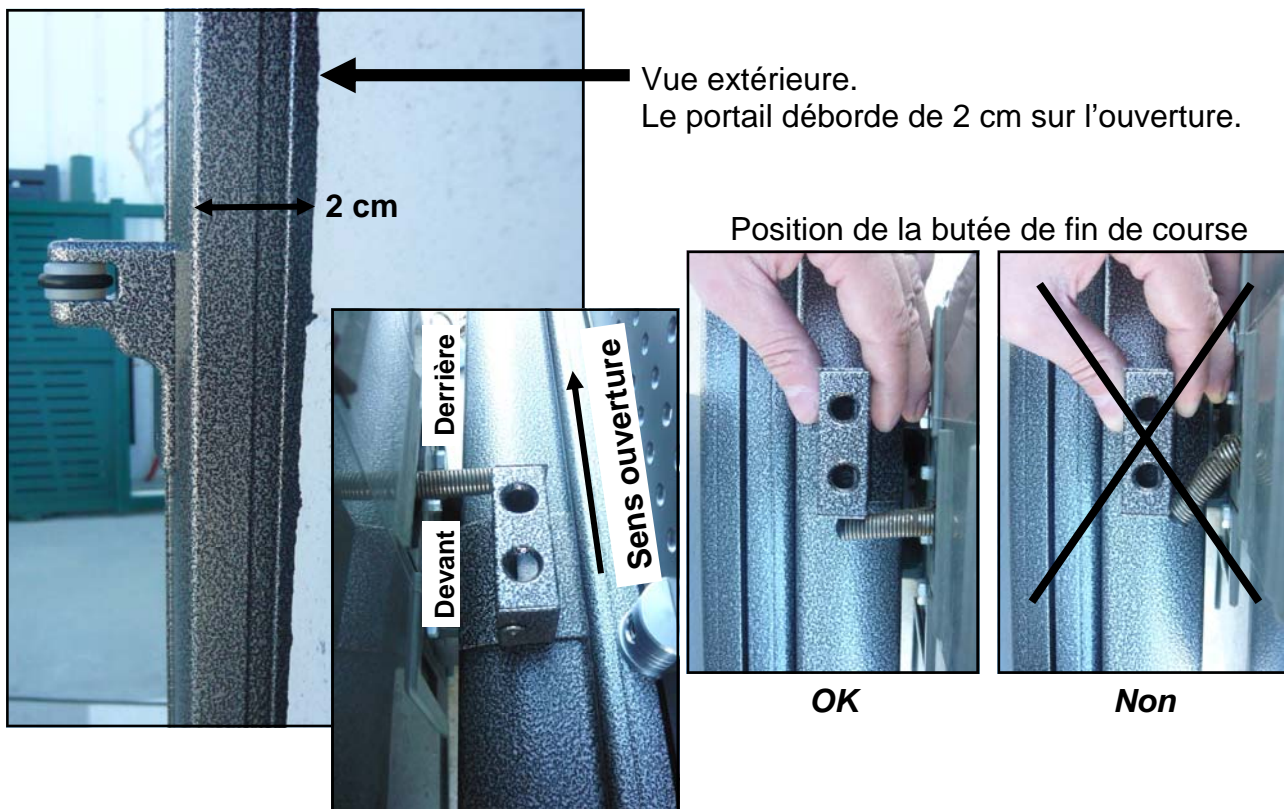

11- Répéter l'étape 9 pour fixer la butée de fin de course.

12- Réembrayer le moteur (Se référencer à la notice du moteur).