

# Notice d'installation


## N°7403

09/15

## **Poteaux aluminium sans scellement (à visser)**

**Poteaux 290x290 pour moteur IM 5000**  
(Compatible aussi avec toute la gamme)

**Poteaux 222x222 pour toute la gamme**  
(Sauf IM 5000)

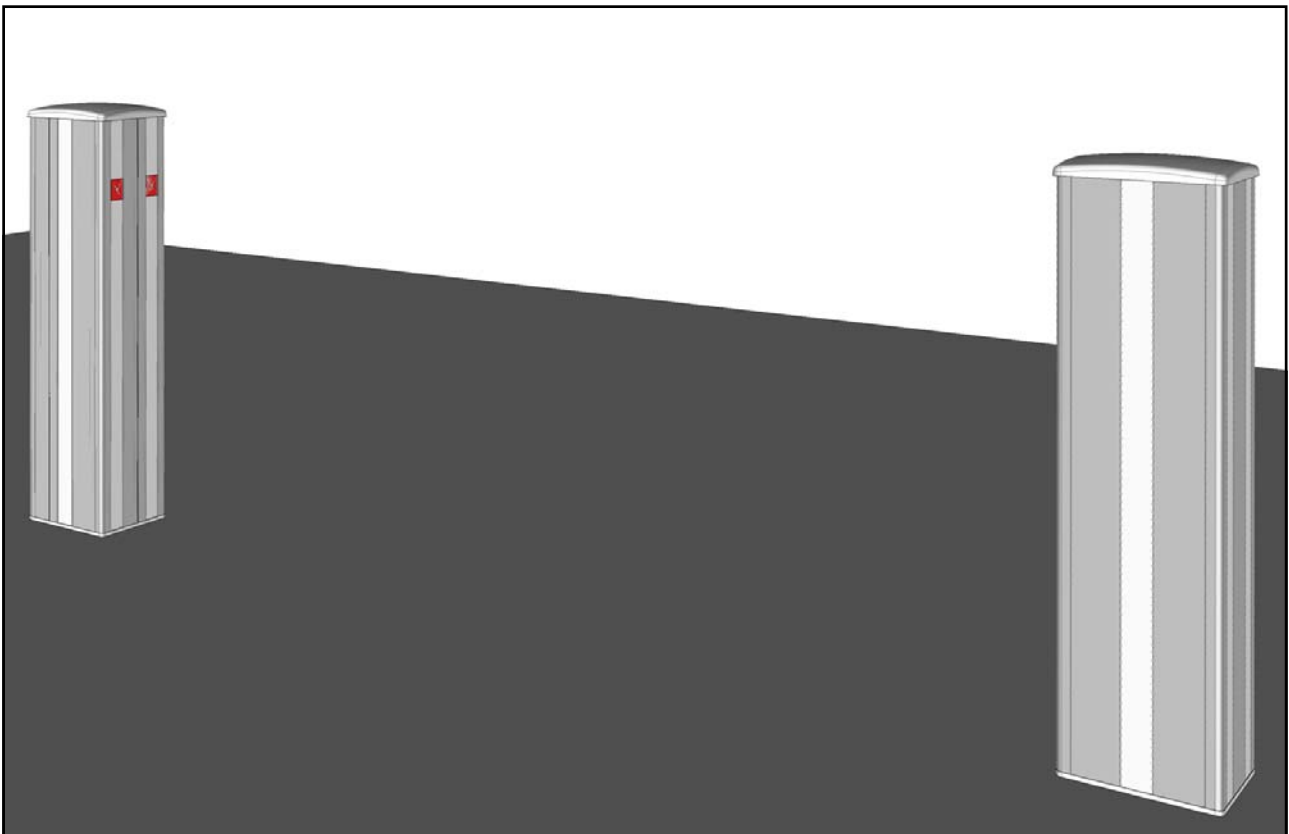

**(Document réservé aux installateurs)**

## Sommaire

Matériel nécessaire à la pose .....	p.2
Instructions d'installation .....	p.3
Socle en béton (dimensions minimales requises .....	p.4
Installer les gabarits de perçages + percer .....	p.4
Placer les poteaux et les visser.....	p.5
Installation des clips.....	p.5

## Matériel nécessaire à la pose

- Socle béton
- Règle de maçon
- Gabarits de perçage (fournis)
- Mètre à ruban (10 M)
- Perforateur avec mèche (Ø 8 mm)
- Visseries adaptées au béton (kit pose poteaux, chimique) : Option
- Niveau à bulle
- Rondelles de calage (Ø 10 mm)

# Instructions d'installation




## **ATTENTION !**




**Pour que le montage,  
l'utilisation et l'entretien de ce produit soient réalisés en toute sécurité,  
il est nécessaire de suivre les instructions données dans ce document  
Pour la sécurité de tous,  
respectez les précautions ci-dessous.**

- \* Avant de procéder au montage, lisez attentivement cette notice.
- \* Cette fermeture doit être installée par un installateur professionnel.
- \* Toutes les pièces livrées sont calculées spécifiquement pour ce produit.  
Ajouter et/ou utiliser d'autres éléments peut être préjudiciable à la sécurité et à la garantie du produit.
- \* Toute modification ou amélioration de cette fermeture doit être conforme à la norme EN 13241-1.  
Dans ce cas, un dossier "modification/transformation" doit être établi par l'installateur suivant la norme EN 12635 annexe C.
- \* Utiliser des outils adaptés à la mise en œuvre des produits.
- \* Veiller à avoir un espace de montage suffisamment dégagé, propre et balisé.
- \* Veiller à ce qu'aucune autre personne que les installateurs ne soit présente sur le chantier.  
En effet, les personnes non autorisées (les enfants par exemple) risquent de se blesser durant le montage.
- \* Tous les composants de cette fermeture doivent être installés conformément aux instructions d'installations stipulées dans cette notice.
- \* Toutes les exigences des normes EN 13241-1 doivent être satisfaites et vérifiées si nécessaires.


**Socle en béton (dimensions minimales requises)**

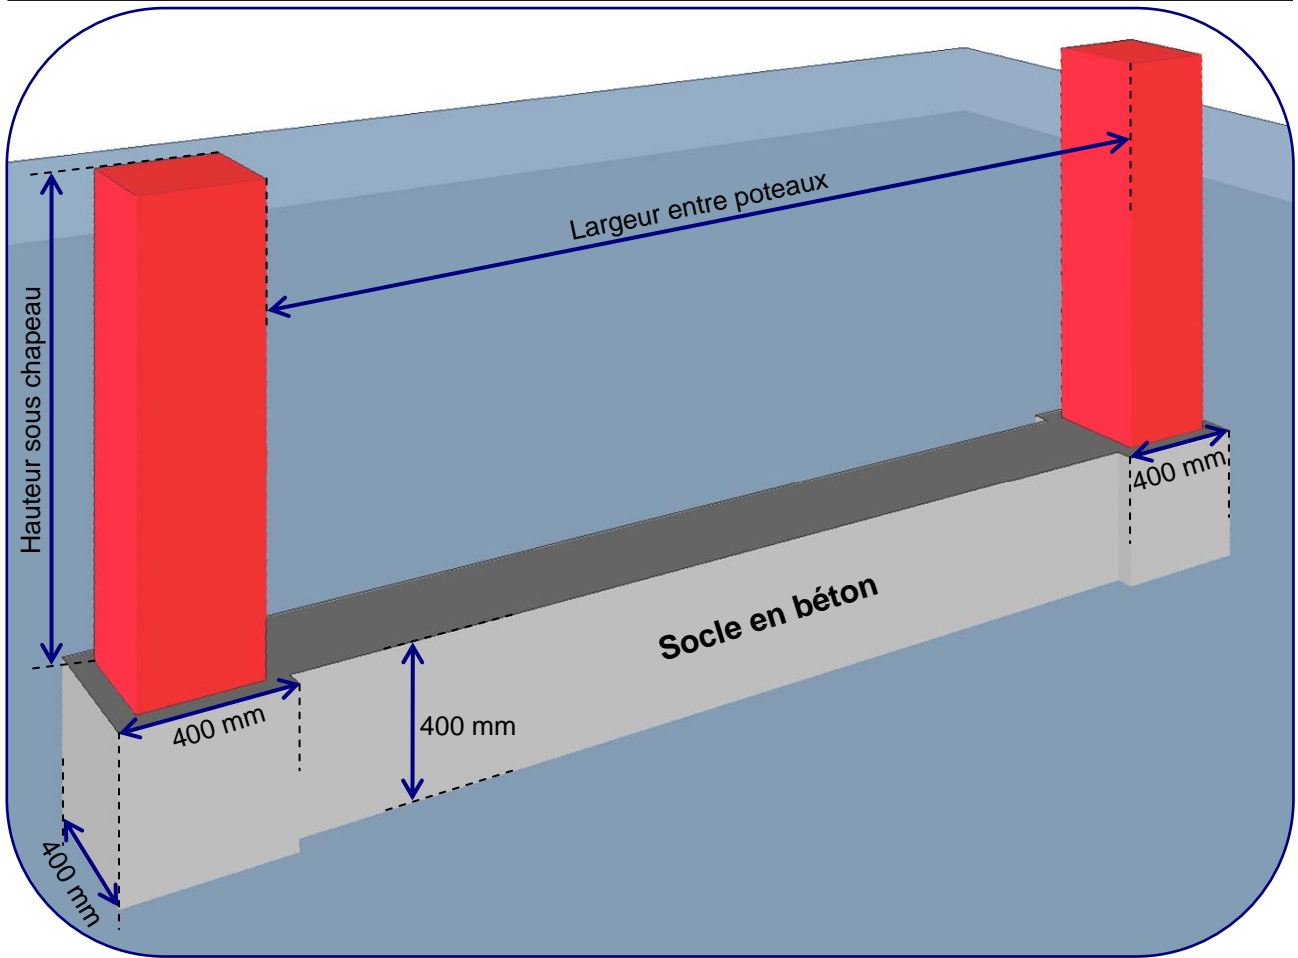



**Installer les gabarits de perçages + percer**

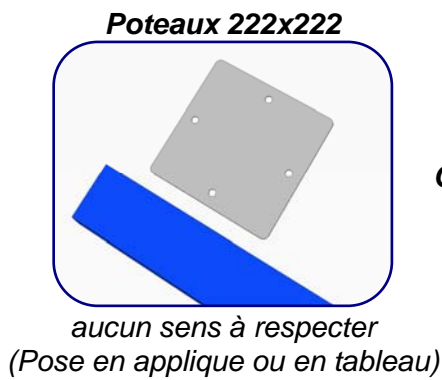


OU

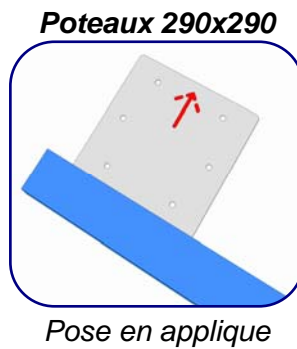

OU

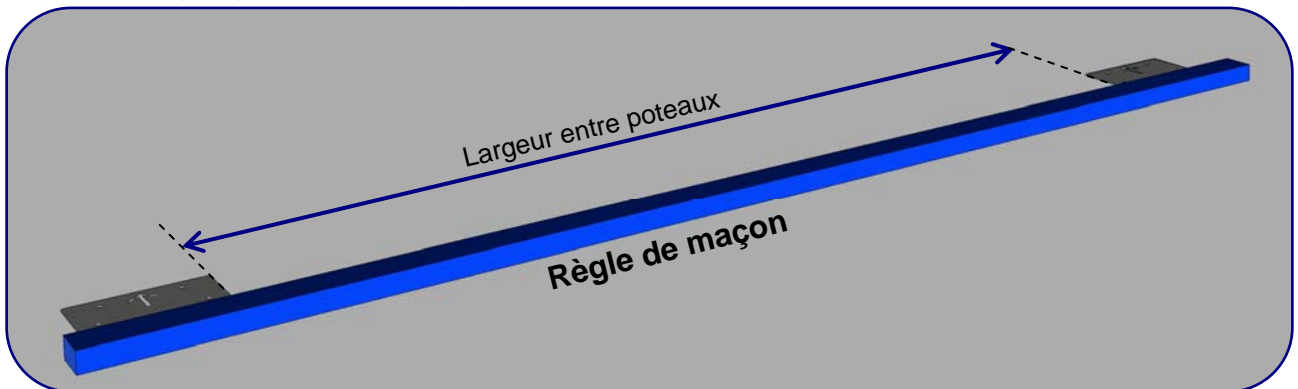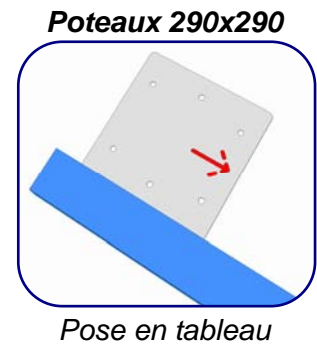


## Placer les poteaux et les visser

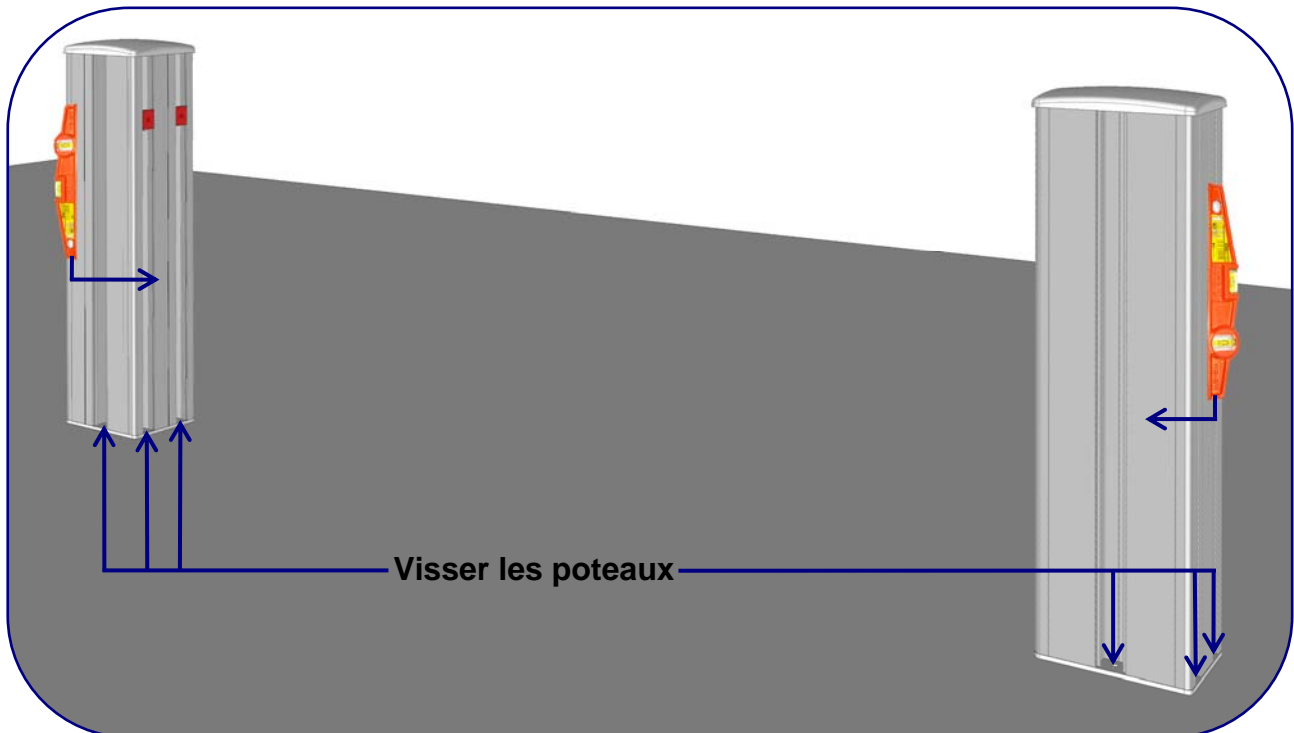

- 1 - Contrôler le niveau sur chaque face des poteaux.
- 2 - Caller les poteaux si besoin avec des rondelles  $\varnothing 10$  mm ou  $\varnothing 20$  mm.
- 3 - Visser les poteaux au sol sur tous les perçages.

## Installation des clips

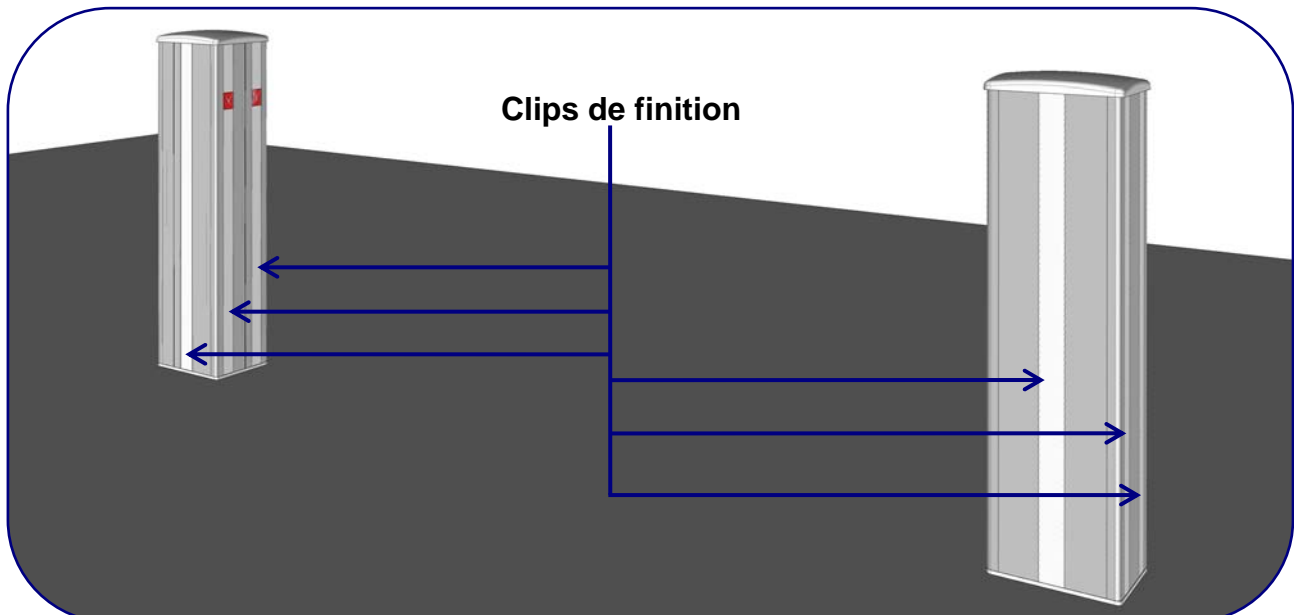

- Monter les clips de finition sur toutes les faces des poteaux et retailler-les côté gond après l'installation du portail.

