



## FIXATION des FAUX LINTEAUX de 50 mm

7090

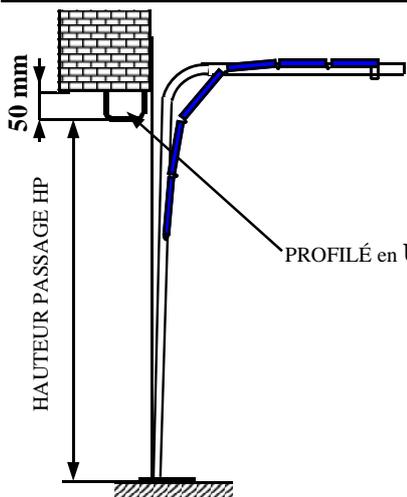


PROFILÉ en U LAQUÉ 50 x 42 x 50

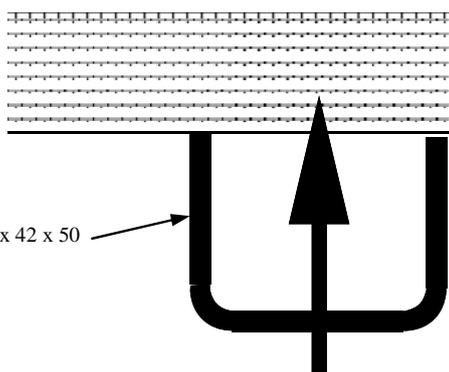


PERCER puis CHEVILLER le PROFIL U SOUS le LINTEAU

## FIXATION des FAUX LINTEAUX de 50 mm à 90 mm

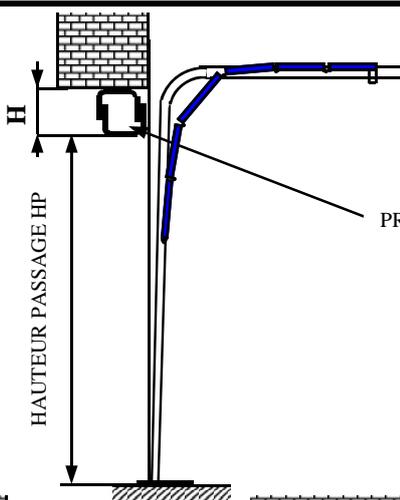


PROFILÉS en U LAQUÉ 50 x 42 x 50

1

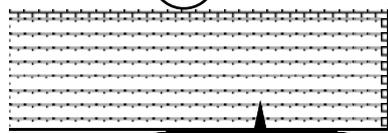

PERCER puis CHEVILLER un PROFILÉ U SOUS le LINTEAU

2

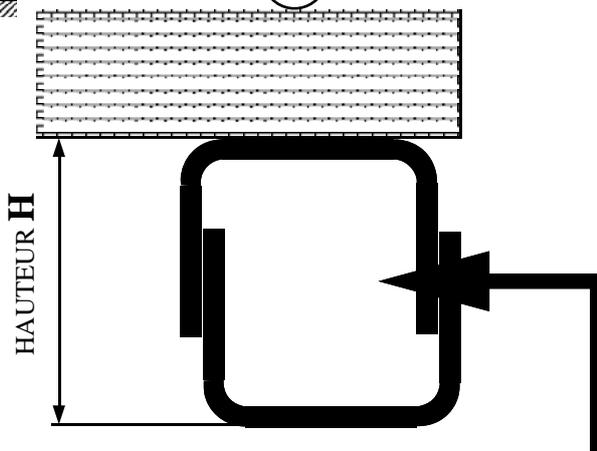

PRÉSENTER le 2ème PROFILÉ , RÉGLER la HAUTEUR **H** du FAUX LINTEAU et FIXER le 2ème PROFILÉ U CONTRE le PROFILÉ DÉJÀ FIXÉ à l'aide de RIVETS