


# Notice : N° 1291

## Installation & Branchement

### ***MURAX / DENTEL***

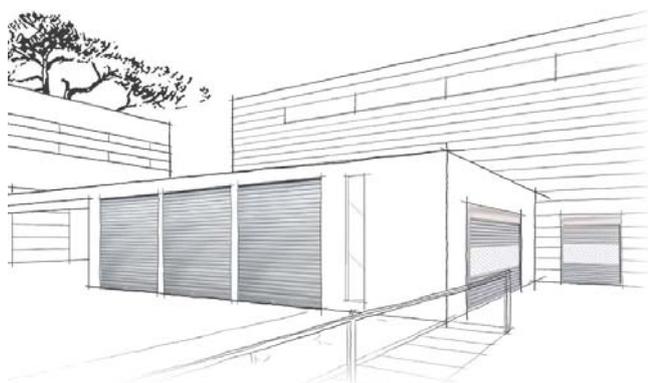

***BBA 1/BBE 1***  
*(boîte à boutons  
applique/encastrée)*




(Document réservé aux installateurs)




- Les organes de commande fixes doivent être installés en vue de la porte mais éloignés des parties mobiles et à une hauteur d'au moins 1,5M par rapport au sol.
- Utiliser un interrupteur pour un seul moteur. Il est formellement interdit de commander plusieurs moteurs avec un seul inverseur de type monopolaire.
- En fonctionnement par contact maintenu, seul l'organe de commande nécessitant une action maintenue doit être installée ou/et utilisée.

## Préparations

### 1/ Déclipser la platine

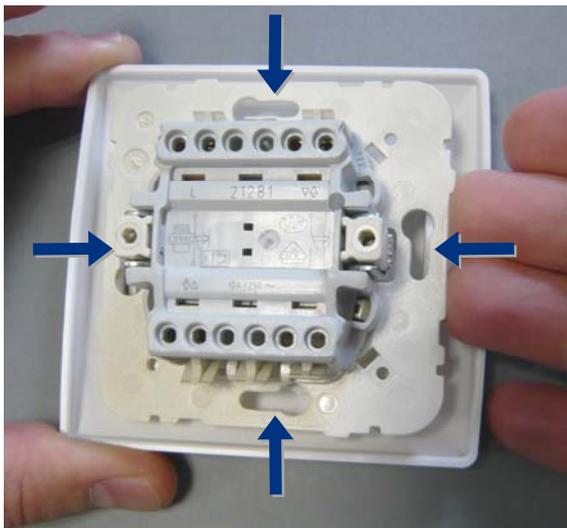


Déclipser sur tous les côtés

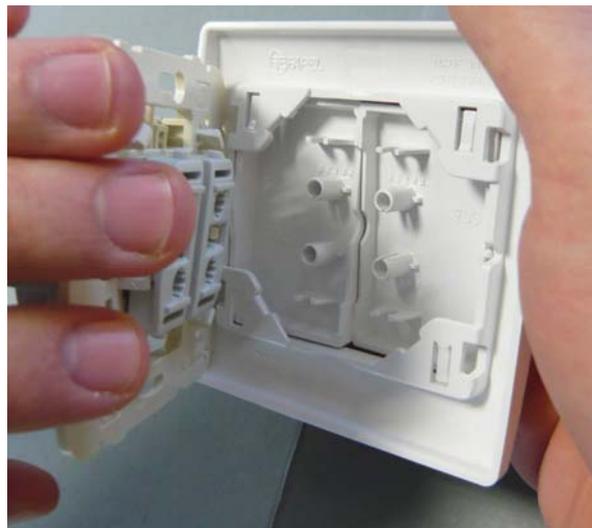

Détacher la platine de la plaque (déclipsage difficile)

### 2/ Point particulier : BBA1 (boîte à boutons en applique)

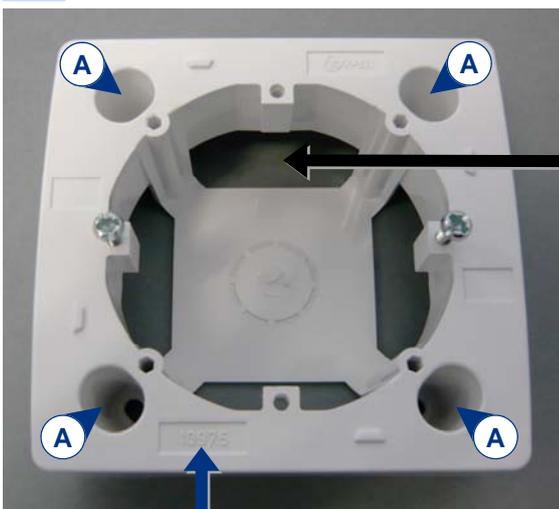

**Important :**


Avant de fixer la boîte en applique au mur, passer les câbles électriques par les trous prévus.

(A) Points de fixation au mur (visserie non fournie).


**Nota :**  
Respecter le sens de l'écriture.

# Branchements


## 1/ Boîte à boutons

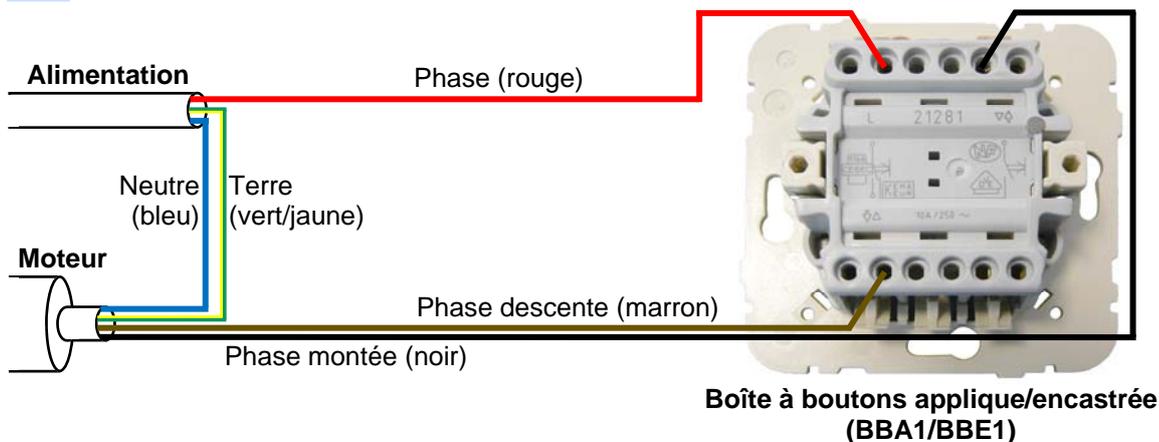

## 2/ Boîte à clé avec boîte à boutons

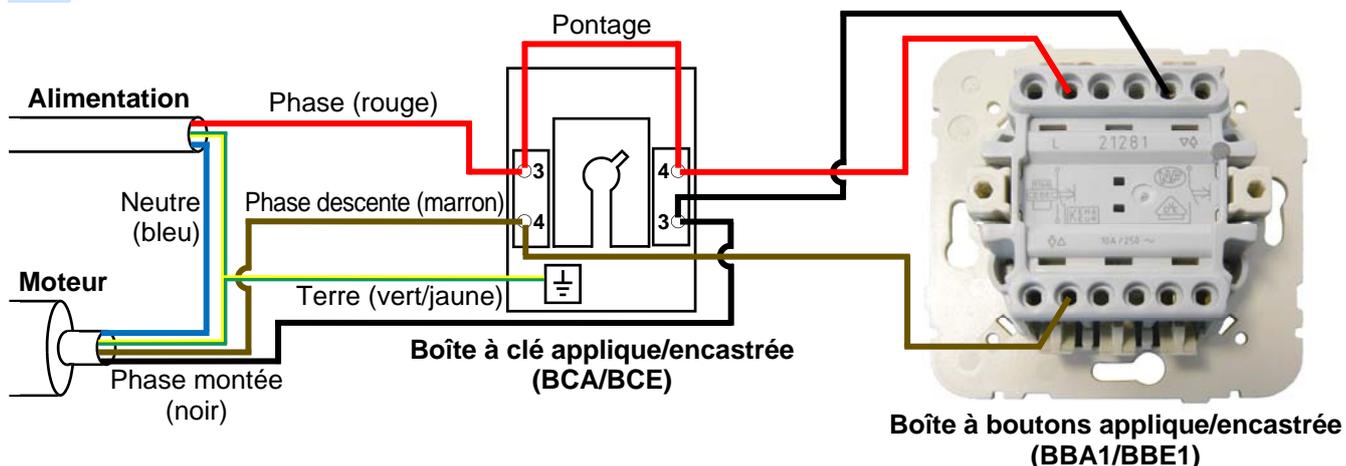

## 3/ Boîte à clé et de débrayage avec boîte à boutons

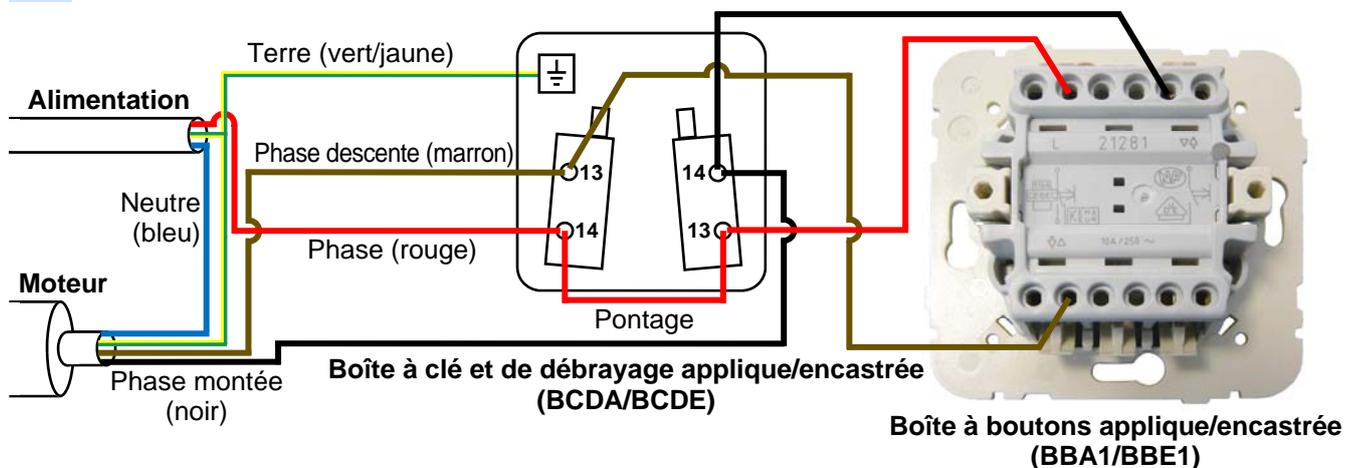


**Nota :** Pour le montage du câble de débrayage, se reporter à la notice fournie avec le boîtier.

**Important :**


- La gaine du câble doit être libre (non pincée, ni coincée).
- Le fil de terre doit être relié à la masse métallique de la boîte à clé à l'aide d'une vis de fixation.
- Bien étanchéifier avec un mastic souple le boîtier par rapport au support mural.

# Fixation de la platine

## 1/ BBA1 (boîte à boutons en applique)

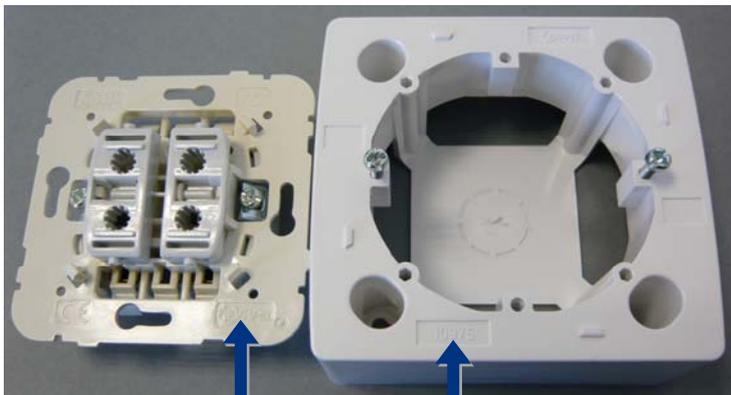


**Nota :**  
Respecter le sens de l'écriture.

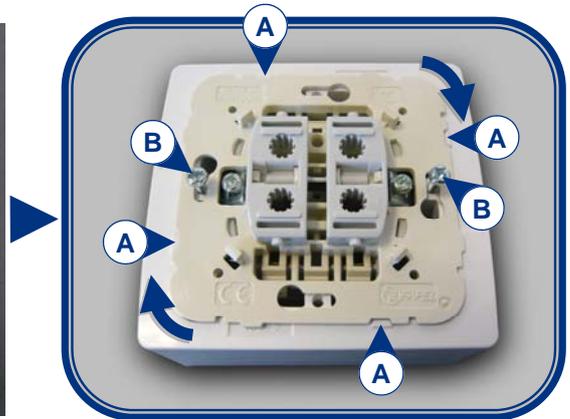

- (A) Bloquer la platine dans les encoches.
- (B) Serrer les vis de la boîte.

## 2/ BBE1 (boîte à boutons à encastrer)

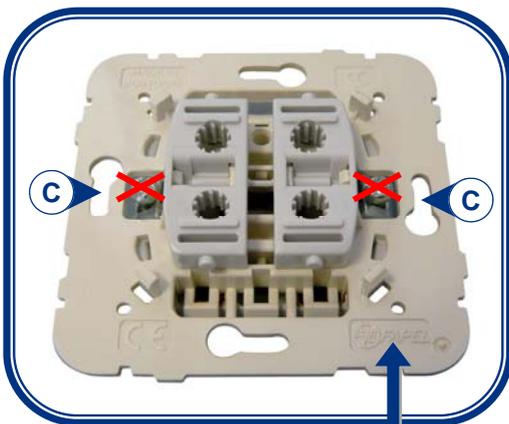

**Nota :**  
Respecter le sens de l'écriture.

Boîte d'encastrement (non fournie)




**X** Vis à retirer ou à ne pas utiliser


- (A) Desserrer les vis de la boîte d'encastrement
- (B) Encastrer la boîte à boutons
- (C) Serrer les vis de la boîte d'encastrement

# Finitions (BBA1 ou BBE1)

## 1/ Clipser la plaque de propreté

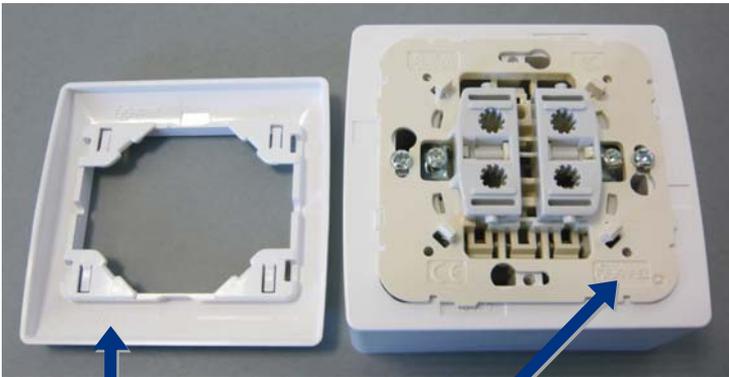


**Nota :**  
Respecter le sens de l'écriture.

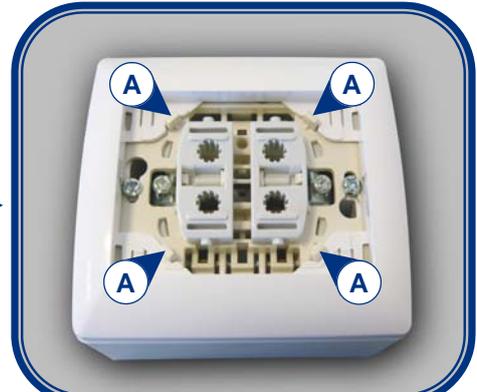

**A** Clipser la plaque sur les ergots

## 2/ Clipser les enjoliveurs

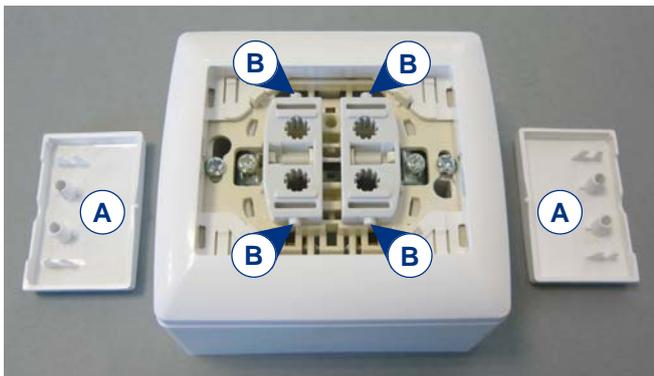

- A** Retourner les enjoliveurs
- B** Clipser-les sur les ergots



