


Branchement du Tube routier


avec les coffrets PIC 4410, Intellidrive 400 ou CS 300/310

Fonctionnement IMPULSION ou AUTOMATIQUE

Branchement avec un coffret PIC 4410

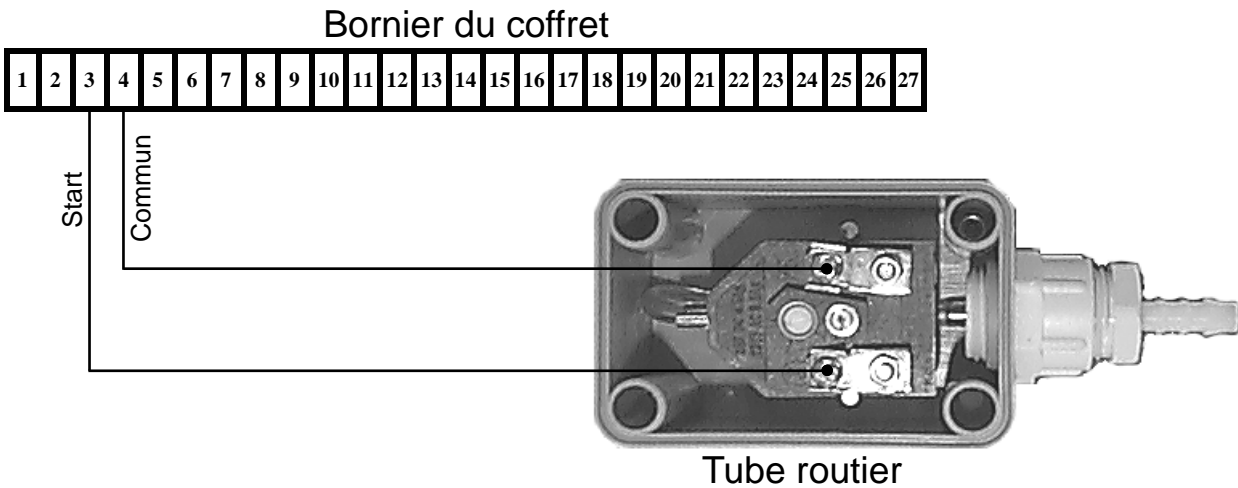


Branchement avec un coffret Intellidrive 400

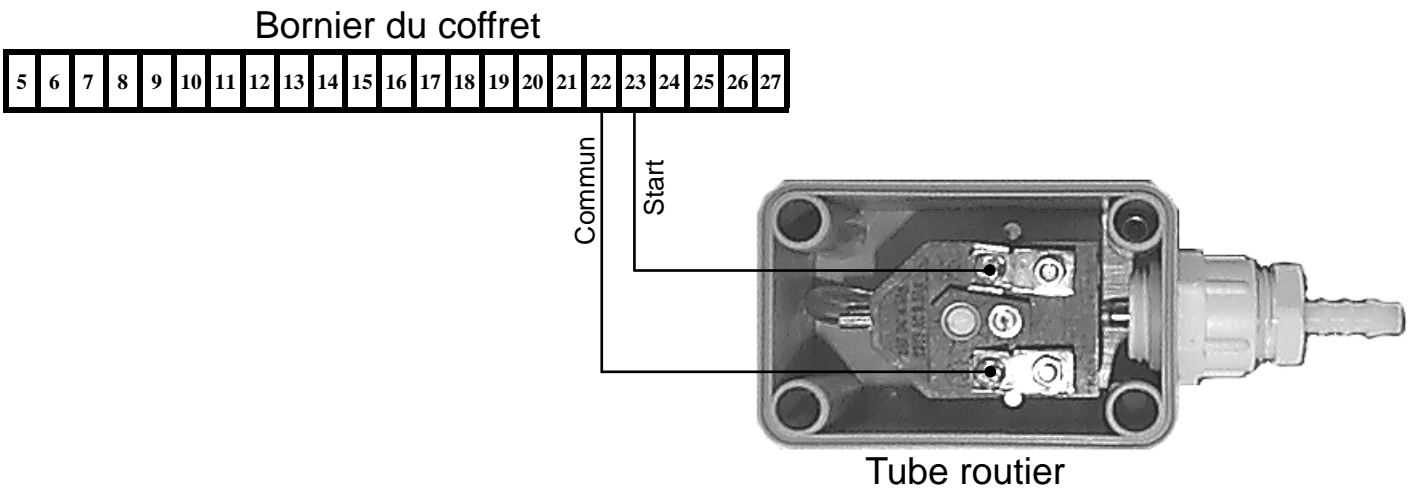


Branchement avec un coffret CS 300/310

Barrette X3

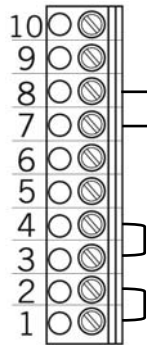

**Bornier
du coffret**

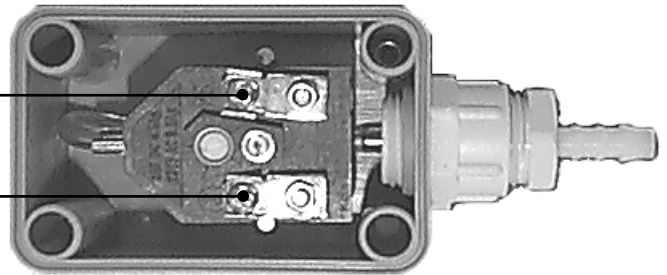

Tube routier



- Avant de brancher le Tube routier, s'assurer que toutes les consignes de la notice de branchement du coffret PIC 4410, Intellidrive 400 ou CS 300/310 sont respectées.
- Bien étanchéifier avec un mastic souple, le boîtier par rapport au support mural.