


NOTICE D'EMBALLAGE

N°7390

09/15

Portail 2 Vantaux & Portillon

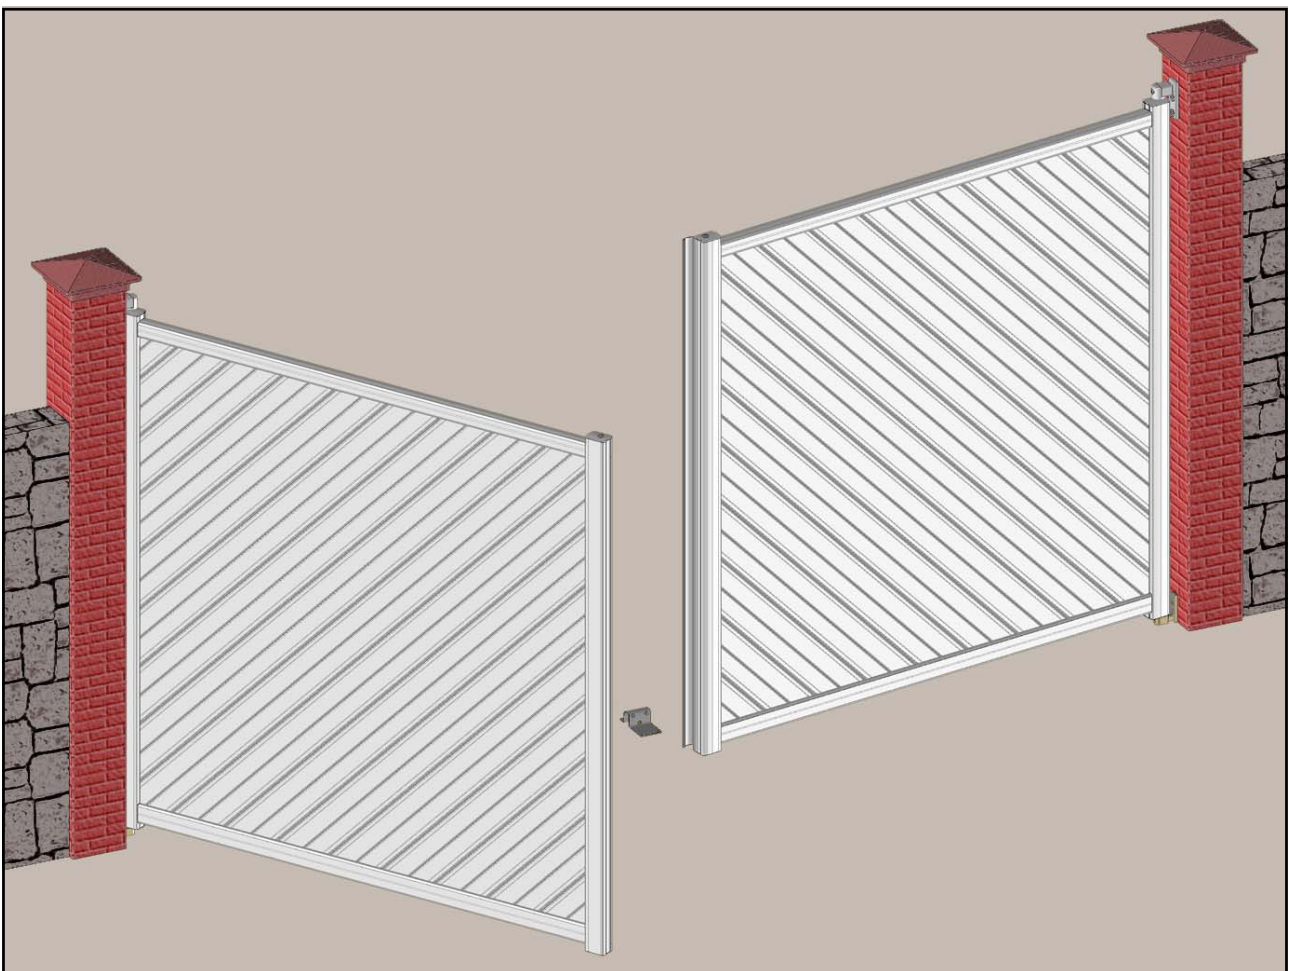

(Document réservé aux installateurs)

Sommaire

Présentation des différents éléments d'emballage :

- Vue d'ensemble p.3
- Mousse de protection en U p.3
- Polystyrène p.4
- Mousse en angle..... p.4
- Film rétractable p.4

Emballage d'un Portail 2 Vantaux ou d'un Portillon :

- Eléments nécessaires (pour un portail 2 Vantaux)..... p.5
- Eléments nécessaires (pour un Portillon)..... p.5
- Traverse haute et basse p.6
- Protection des angles..... p.6
- Montant côté fermeture p.7
- Montant côté gond p.7
- Positionner les polystyrènes p.8


Recouvrir avec le film plastique thermo-rétractable..... p.8

Présentation des différents éléments d'emballage

1 - Vue d'ensemble :



2 - Mousse de protection en U :

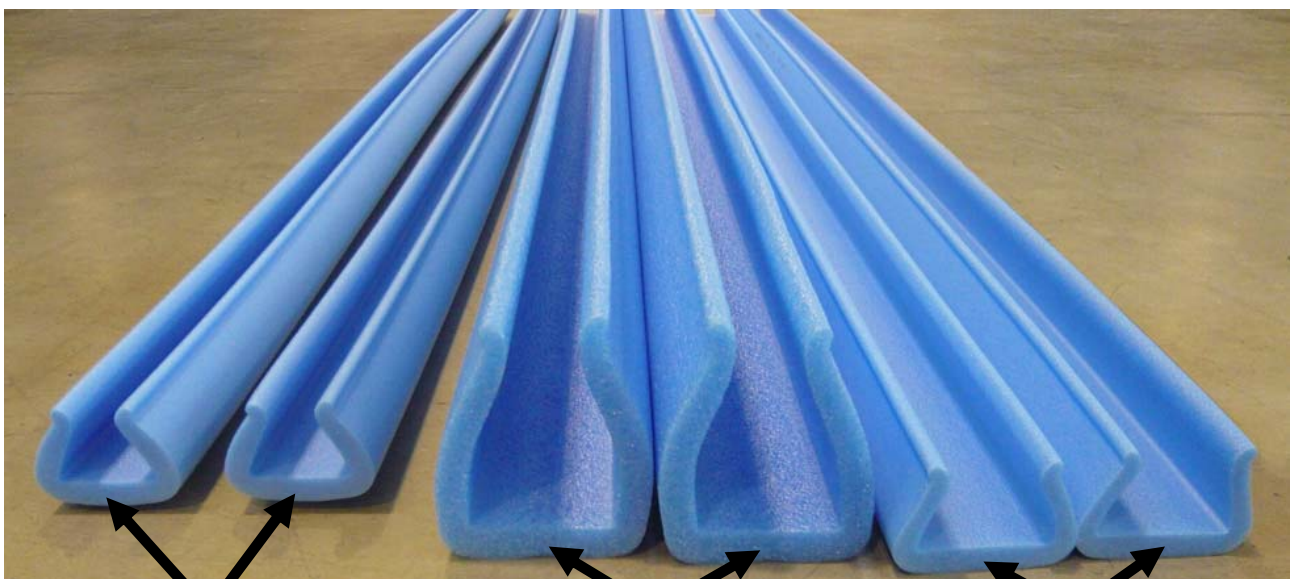

U 45x60
principalement
pour les traverses

U 80x60
pour les montants serrures
(ou montants centraux) et pour
les traverses coulissantes

U 45x70
pour les montants
poteaux

3 - Polystyrène :



Section : 80x50mm, longueur 1,20M.

4 - Mousse en angle :



5 - Film rétractable :




12M pour un Portail 2 Vantaux et 3M pour un Portillon.

Emballage d'un Portail 2 Vantaux ou d'un Portillon

1 - Éléments nécessaires (pour un Portail 2 Vantaux) :




Film rétractable (12M)

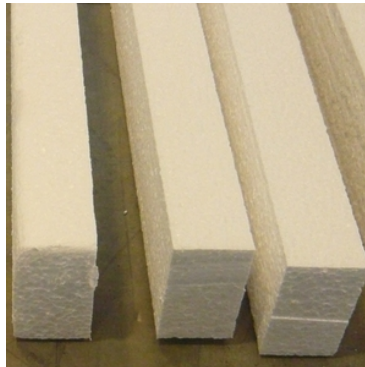


Polystyrènes (x12)




Mousse U 45x60 (x4)

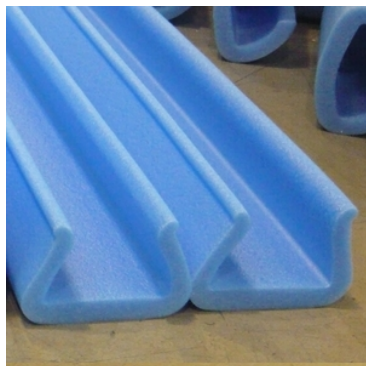

Mousse U 70x45 (x2)

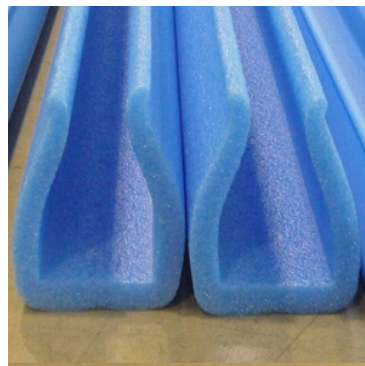

Mousse U 80x60 (x2)

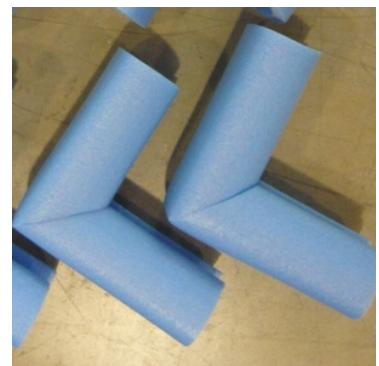


Mousse d'angle (x8)


2 - Éléments nécessaires (pour un Portillon) :




Film rétractable (4M)

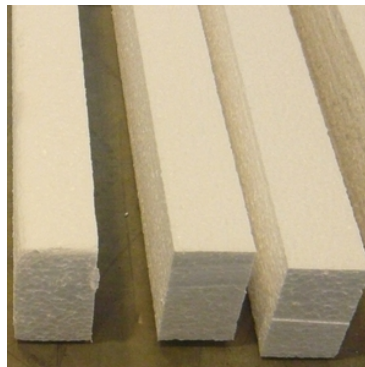


Polystyrènes (x6)

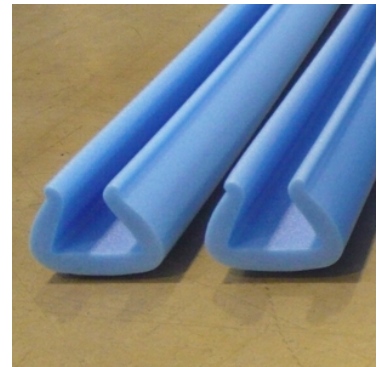

Mousse U 45x60 (x2)

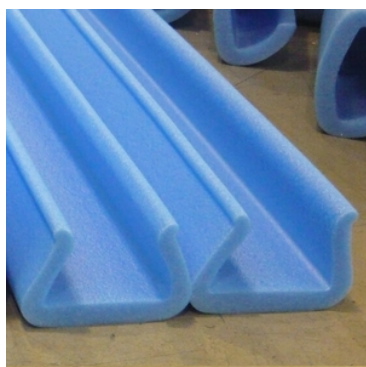


Mousse U 70x45 (x2)

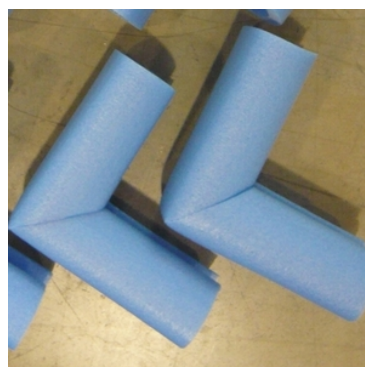


Mousse d'angle (x4)

3 - Traverse haute et basse :

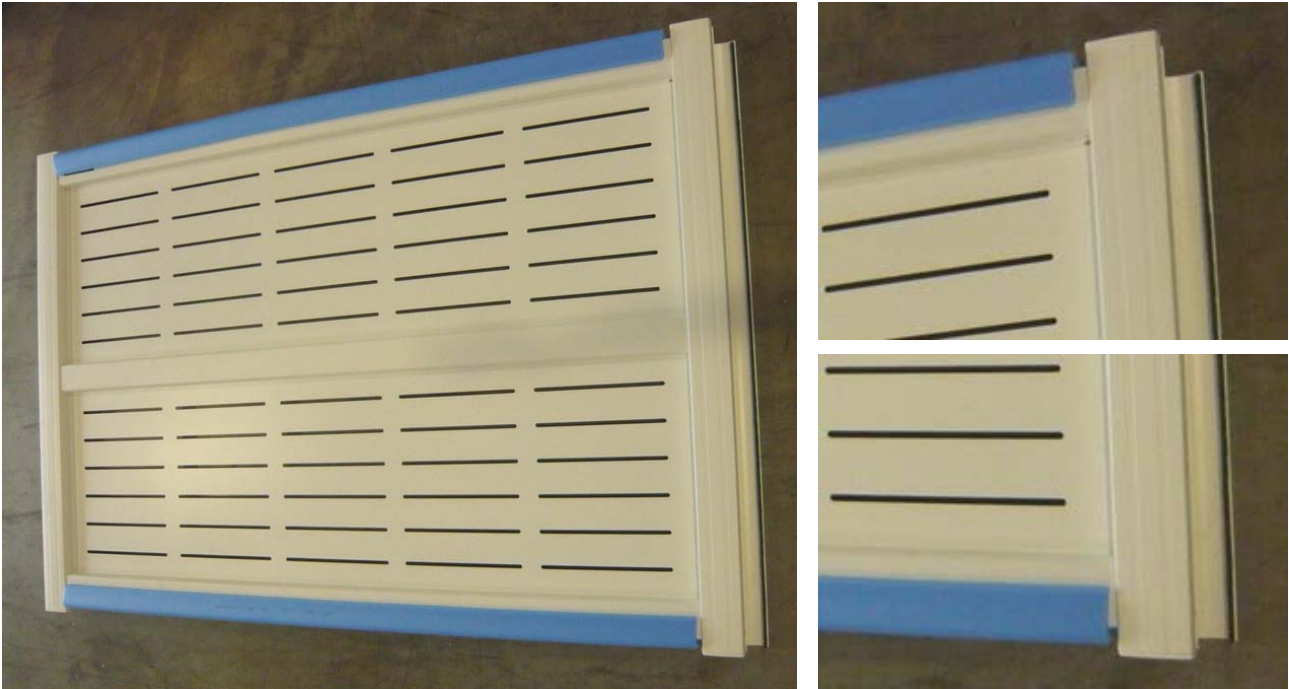


La mousse est posée directement sur les traverses et recouvre toute la traverse, d'un montant à l'autre.

4 - Protection des angles :

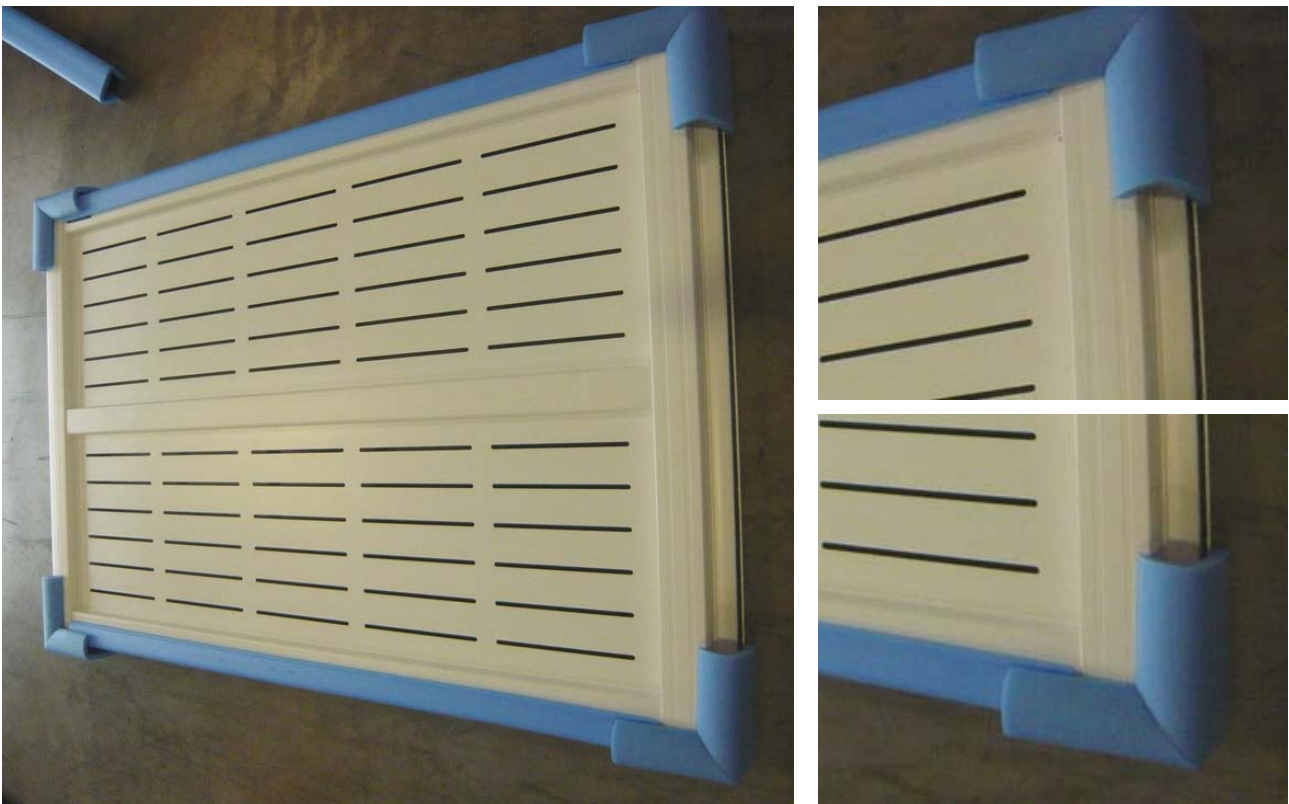


Chaque angle vient couvrir le haut et le bas de chaque montant ainsi que la mousse de protection des traverses.
Protéger les **4** angles.

5 - Montant côté fermeture :

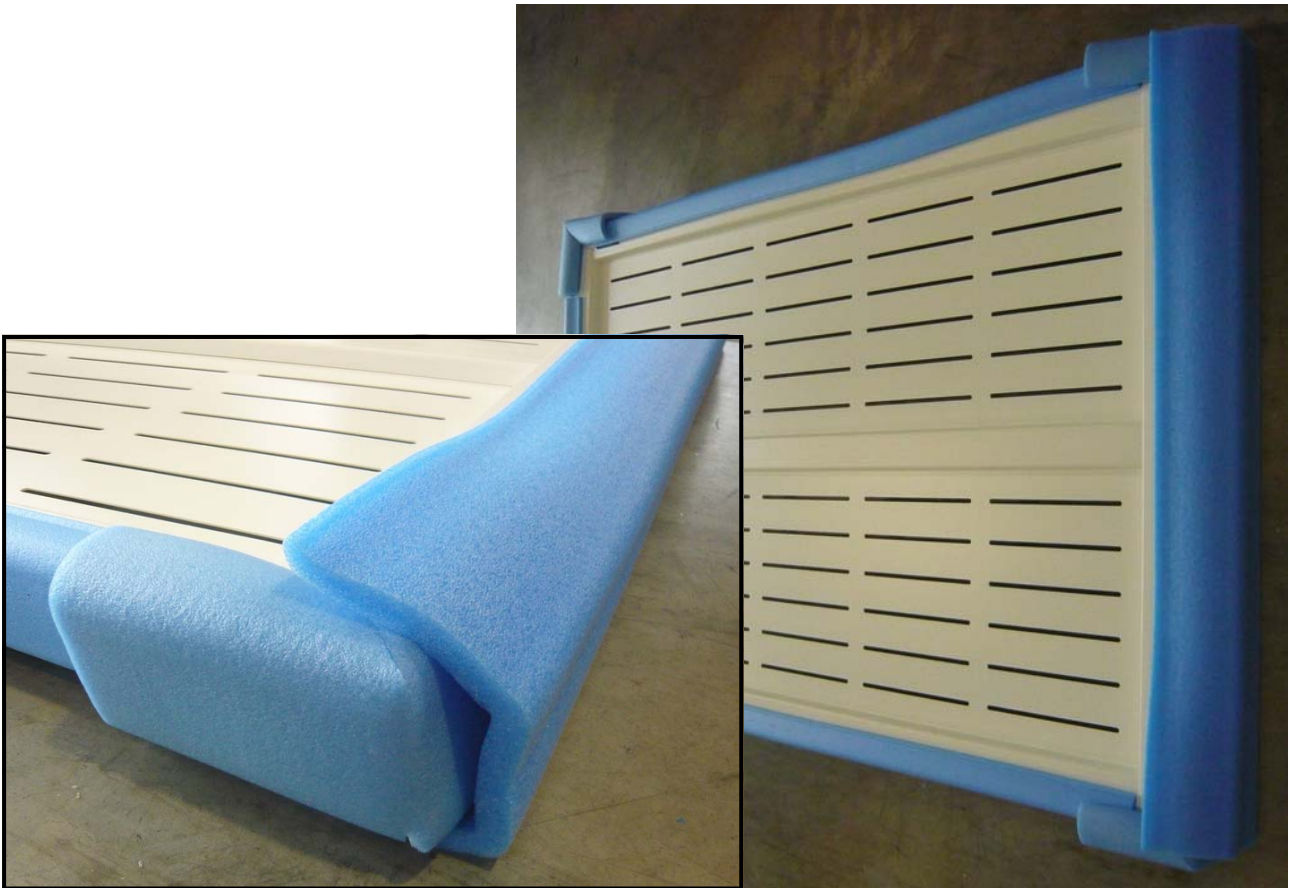

La mousse sur le montant doit recouvrir les protections d'angle.

6 - Montant côté gond :

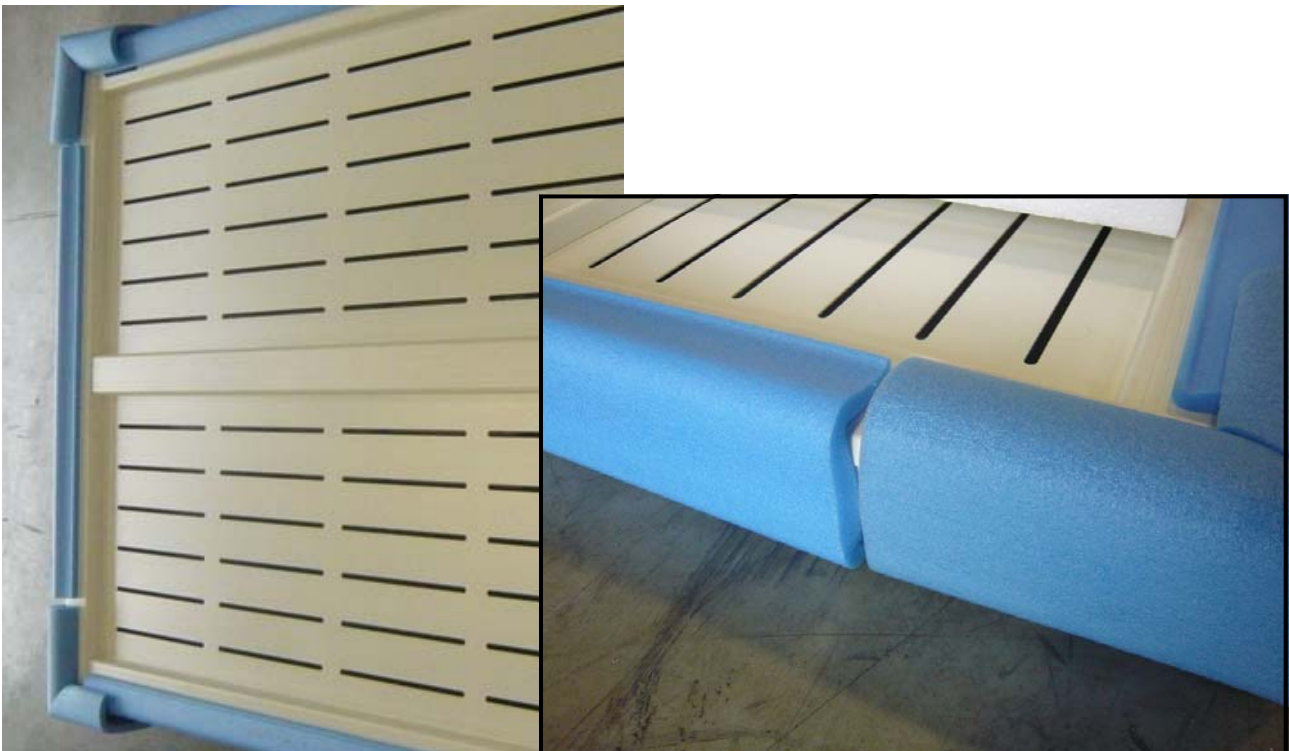

La mousse est posée sur le montant côté gond, mais ne doit pas recouvrir les angles en mousse.

7 - Positionner les polystyrènes :



Le scotch ne doit pas
toucher la peinture



Positionner les 3 polystyrènes à plat côté intérieur puis les scotcher.
Positionner les 3 autres polystyrènes à plat côté extérieur puis les scotcher.

Recouvrir avec le film plastique thermo-rétractable



Scotcher de nouveau sur le film rétractable pour assurer son maintien.

Sinon, si vous disposez du matériel adéquat, il est préférable de thermo-coller le film afin de le tendre.

Si vous utilisez ce type de matériel, ne pas scotcher.

Exemple de matériel adapté : **Kit de rétractation gaz.**



Kit de rétractation gaz

Si les mousses et polystyrènes ont été correctement positionnés, le film plastique ne se collera pas sur le portail sous l'effet de la chaleur.

Résultat :



