

Notice

N° 7255

02/20

INSTALLATION

Barre palpeuse

Rideau Murax, Grille Dentel
et Sectionnelle Industrielle




(Document réservé aux installateurs)

Sommaire


Installation de la barre palpeuse 2
 Montage type 2
 Rideau Murax ou Grille Dentel 2
 Sectionnelle Industrie 3

Installation de la barre palpeuse

Montage type

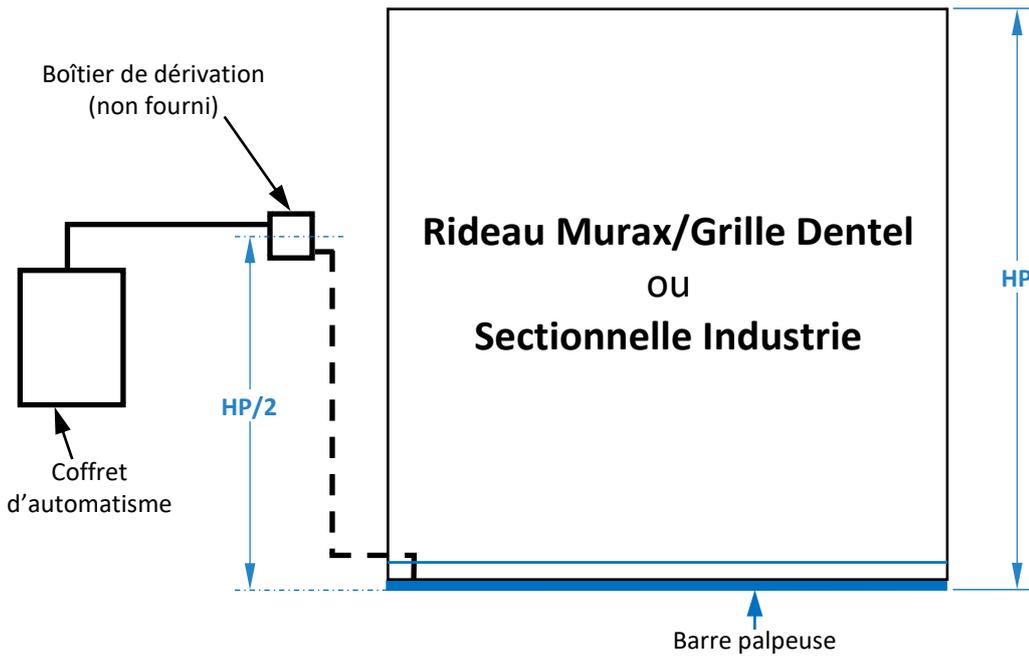


Rideau Murax ou Grille Dentel

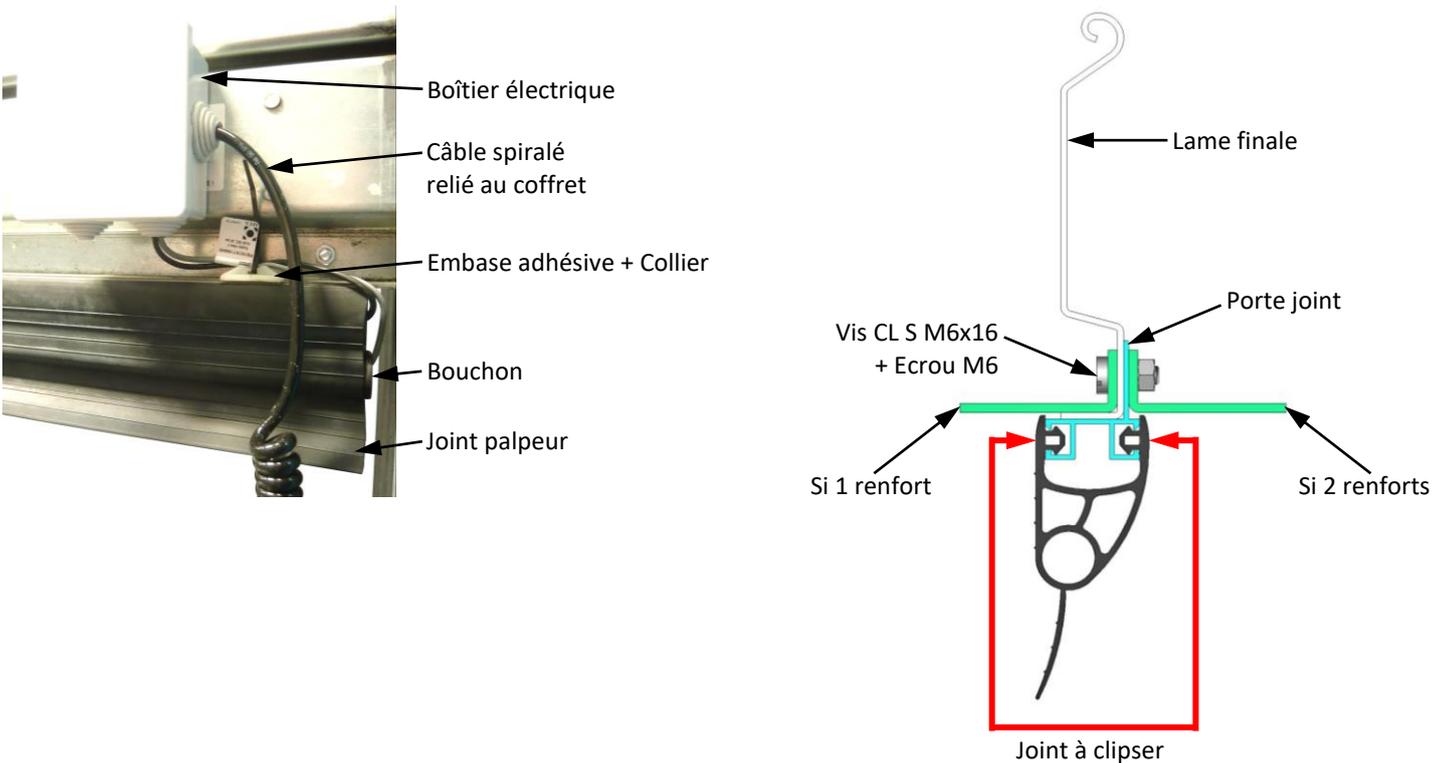

Sectionnelle Industrie


1. Mise à longueur du joint palpeur :

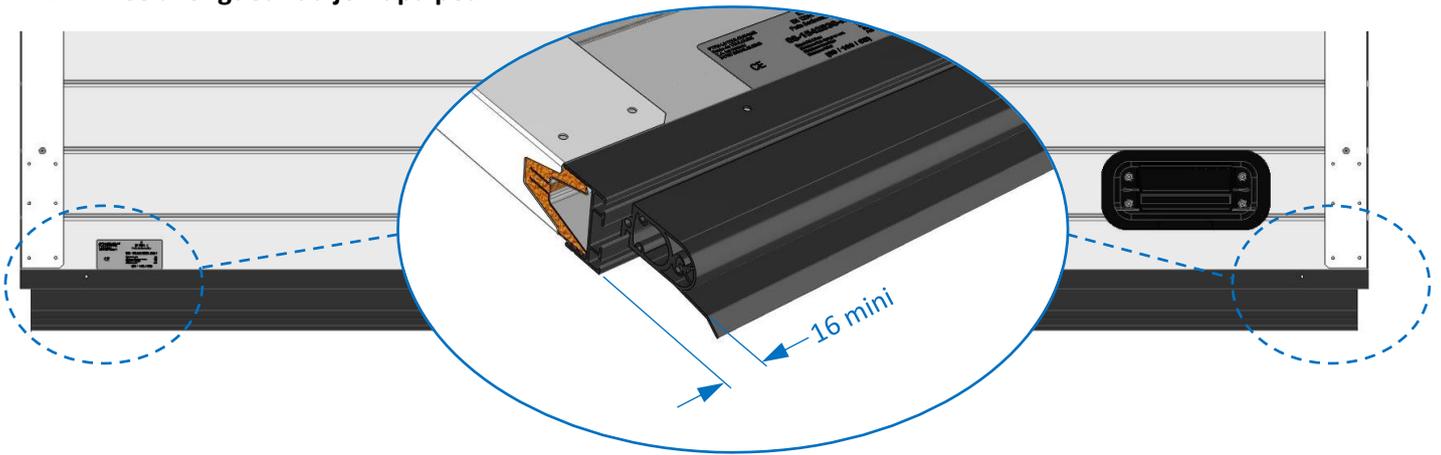


Pour d'obtenir une valeur résistive de 8,2kΩ et un fonctionnement optimal de la barre palpeuse. Il est important de réaliser une découpe propre et droite du joint, à l'aide d'outils adaptés.

2. Mise en place des embouts :


Nota : Monter l'embout avec câble du côté du coffret.

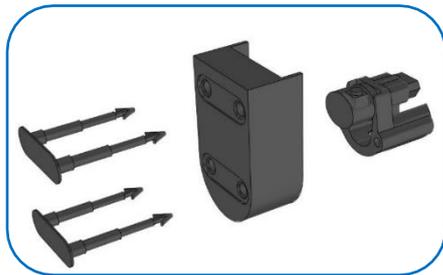


Embout avec résistance 8,2kΩ

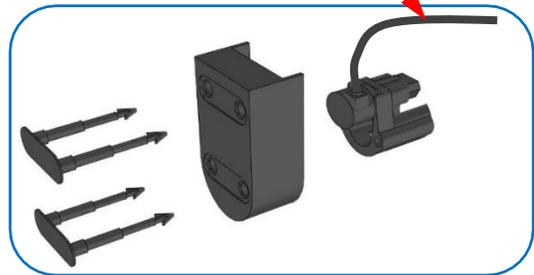


Embout avec câble

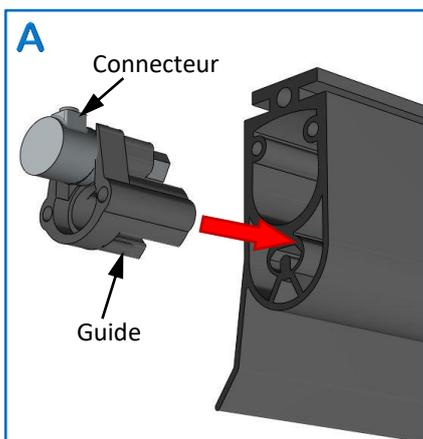


Insérer le guide avec son connecteur dans le joint, en forçant

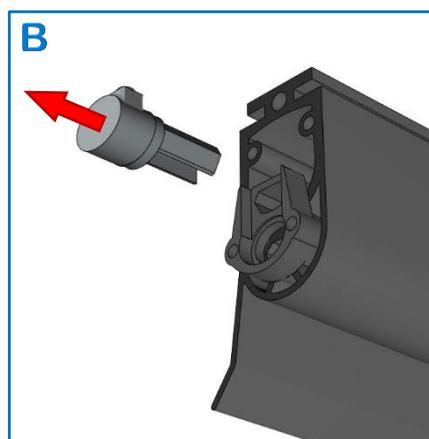


Retirer le connecteur du guide

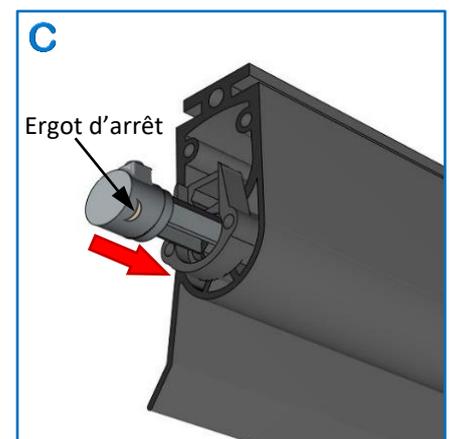


Placer le connecteur dans la chambre du joint. Assurez-vous que l'ergot soit en contact avec le guide

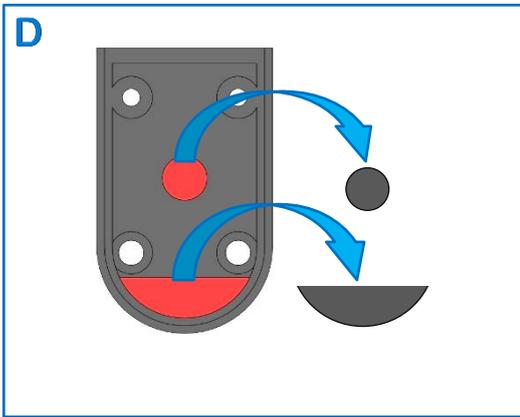


D Si l'installation est en contact avec de l'eau ;
Découper les caches à l'intérieur des bouchons

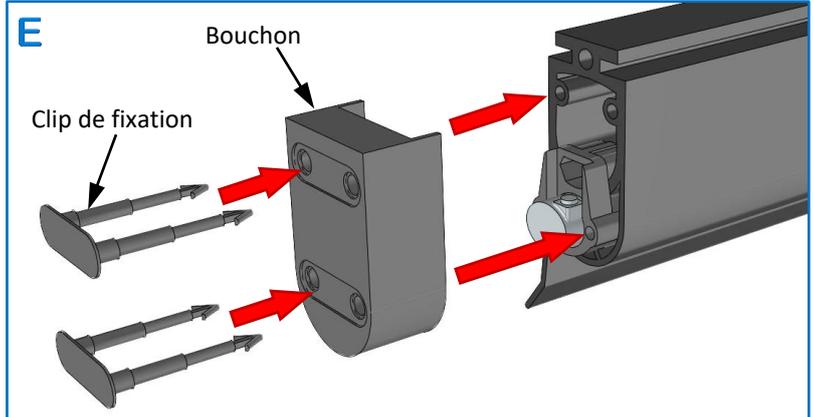

E Insérer les clips dans les trous du bouchon,
puis clipser l'ensemble dans les trous du joint et du guide

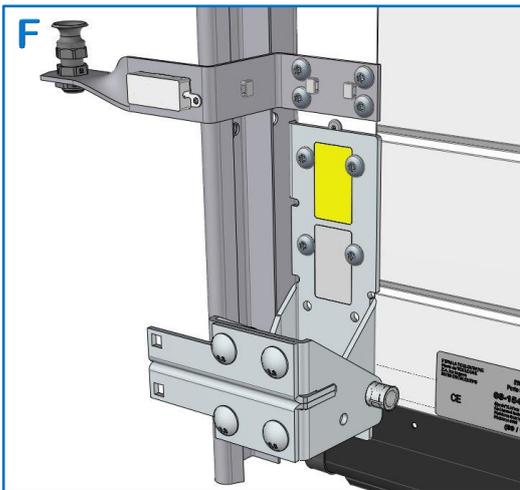

F Installer l'équerre équipée
du presse-étoupe sur le tablier

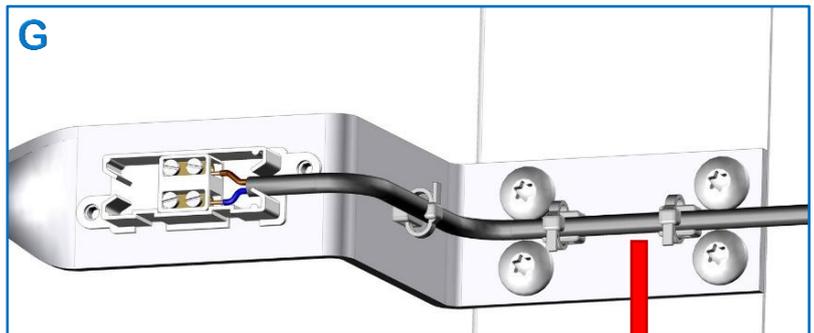


G Brancher les fils du connecteur de la barre
palpeuse dans le boîtier de l'équerre



H Brancher les fils du câble spiralé
dans le boîtier de l'équerre

Nota : Passer le câble côté
intérieur du pare-chute.

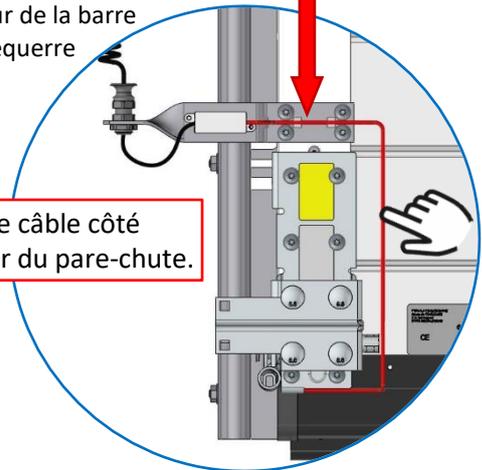

**Pour les branchements (câble spiralé et ampli) et le paramétrage de la barre palpeuse ;
Voir la notice du moteur INDUS avec son coffret PIC 4410, se trouvant dans le colis d'accessoires.**