


Notice : N° 7385


INSTALLATION

Portail aluminium Coulissant

Gamme Access

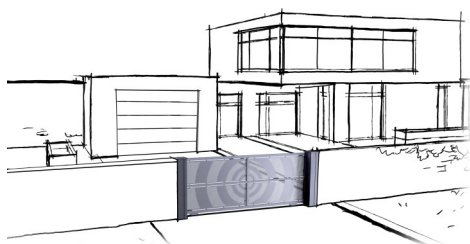

Sur poteaux existants

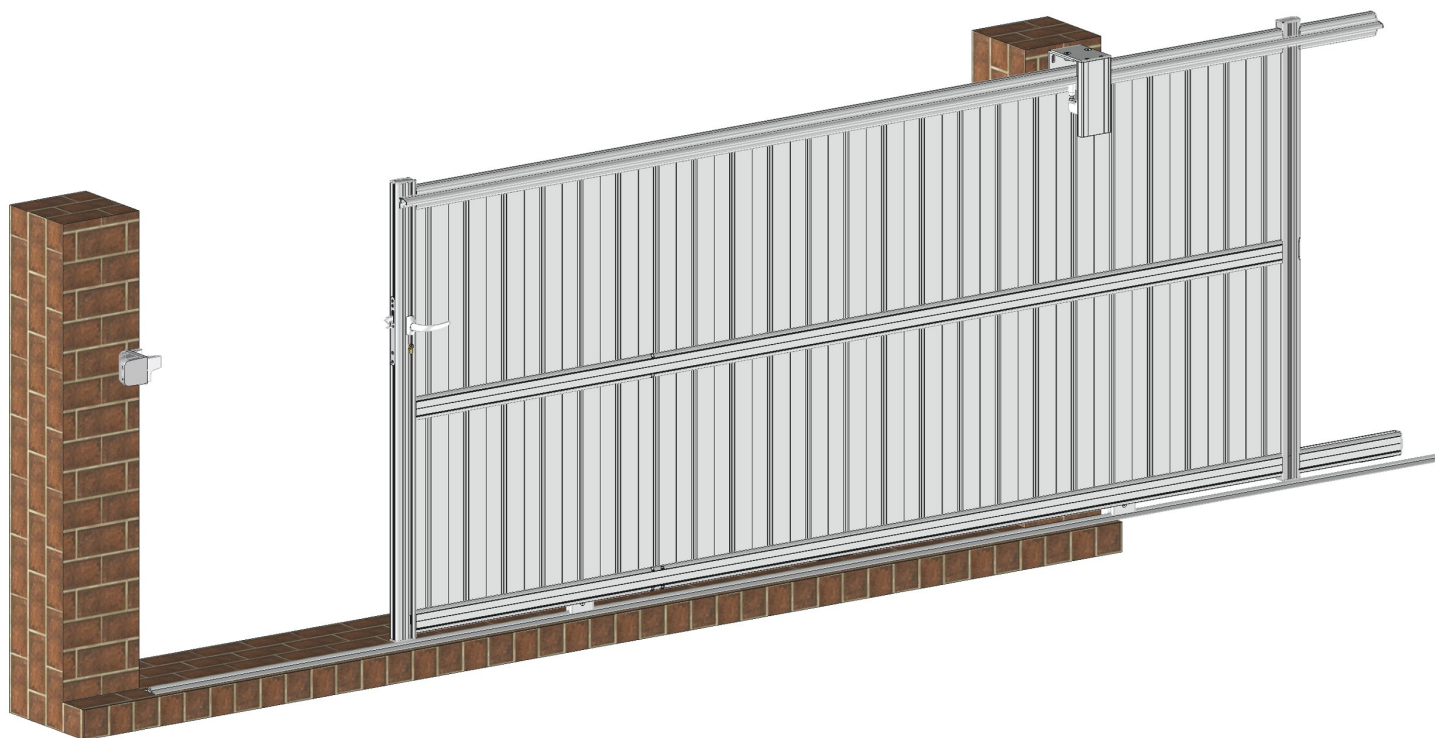

(Document réservé aux installateurs)

Sommaire

Matériel nécessaire.....	p.2
Instructions d'installation	p.3
Schéma de câblage (si portail motorisé).....	p.4
Installation sur poteaux existants :	
- Vérifier les cotes chantier.....	p.4
- Vérifier le niveau 0, l'aplomb et l'alignement des poteaux	p.5
- Fixer le rail de guidage.....	p.5
- Fixer le guidage haut sur poteau de refoulement.....	p.6
- Installer le portail.....	p.6
- Contrôler l'aplomb du portail	p.7
- Fixer et régler la butée de fermeture.....	p.7
- Fixer la butée d'ouverture	p.8
- Si portail motorisé	p.8

Matériel nécessaire

- | | | |
|------------------------------|------------------|-------------------------|
| - Perceuse à percussion | - Marteau/Burin | - Mètre à ruban |
| - Jeux de forets acier/béton | - Niveau à bulle | - Visserie et chevilles |
| - Visseuse avec embouts | - Fil à plomb | adaptées au supports |
| - Clés allen + Clés plates | - Scie à métaux | - Cales de 10 mm |
| - Tournevis | - Disqueuse | |
- ou
- Kit pose Coulissant

Instructions d'installation



ATTENTION !

Pour que le montage, l'utilisation et l'entretien de ce produit soient réalisés en toute sécurité, il est nécessaire de suivre les instructions données ici. Pour la sécurité de tous, respectez les mesures de précaution ci-dessous.




- * Avant de procéder au montage, lisez attentivement cette notice.
- * Cette fermeture doit être installée par un installateur professionnel.
- * Toutes les pièces livrées sont calculées spécifiquement pour ce produit. Ajouter et/ou utiliser d'autres éléments peut être préjudiciable à la sécurité et à la garantie du produit.
- * Toute modification ou amélioration de cette fermeture doit être conforme à la norme EN 13241 + A2.
Dans ce cas, un dossier "modification/transformation" doit être établi par l'installateur suivant la norme EN 12635 annexe C.
- * Utiliser les outils nécessaires à la mise en œuvre des produits.
Veiller à travailler sur un sol stable.
- * Veiller à avoir un espace de montage suffisamment dégagé, propre et balisé.
- * Veiller à ce qu'aucune autre personne que les installateurs ne soit présente sur le chantier.
En effet, les personnes non autorisées (les enfants !) pouvant être présents sur le chantier risquent de se blesser durant le montage.
- * Tous les composants de cette fermeture doivent être installés conformément aux instructions d'installations stipulées dans cette notice.
- * Toutes les exigences des normes EN 13241 + A2 doivent être satisfaites et vérifiées si nécessaires.

Schéma de câblage (si portail motorisé)




Exemple moteur maître
(à droite)

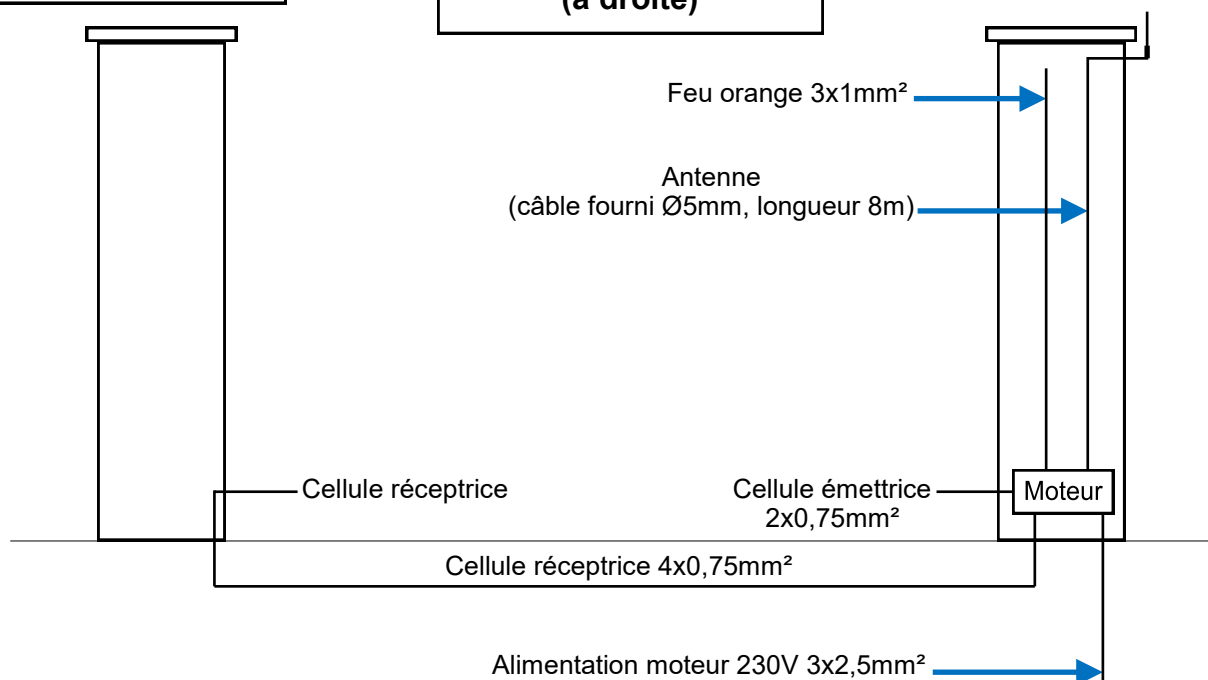

Installation sur poteaux existants



Vérifier les cotes chantier

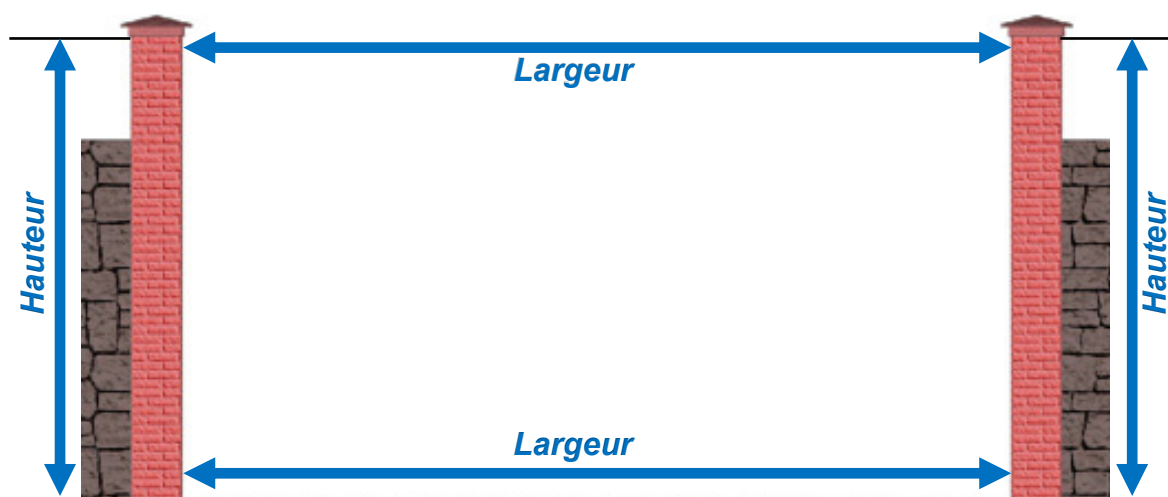


Contrôler sous chapeau :

Largeur entre les poteaux et Hauteur des poteaux

Vérifier le niveau 0, l'aplomb et l'alignement des poteaux

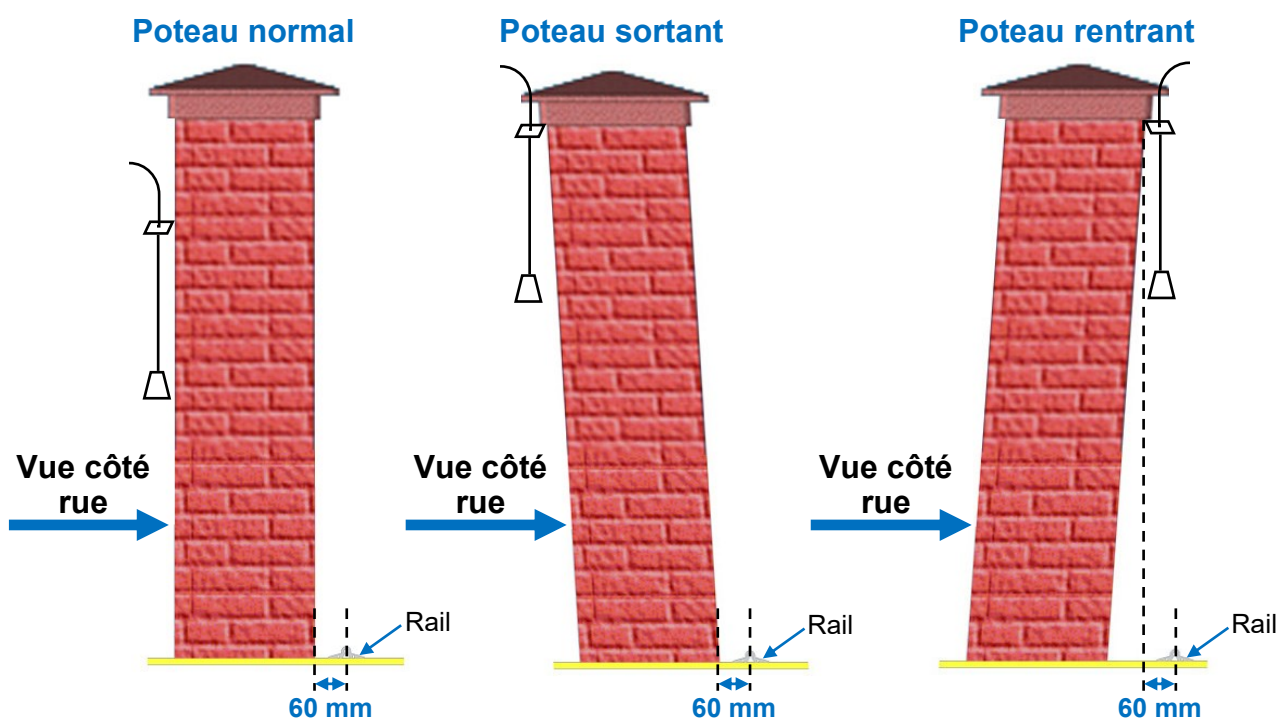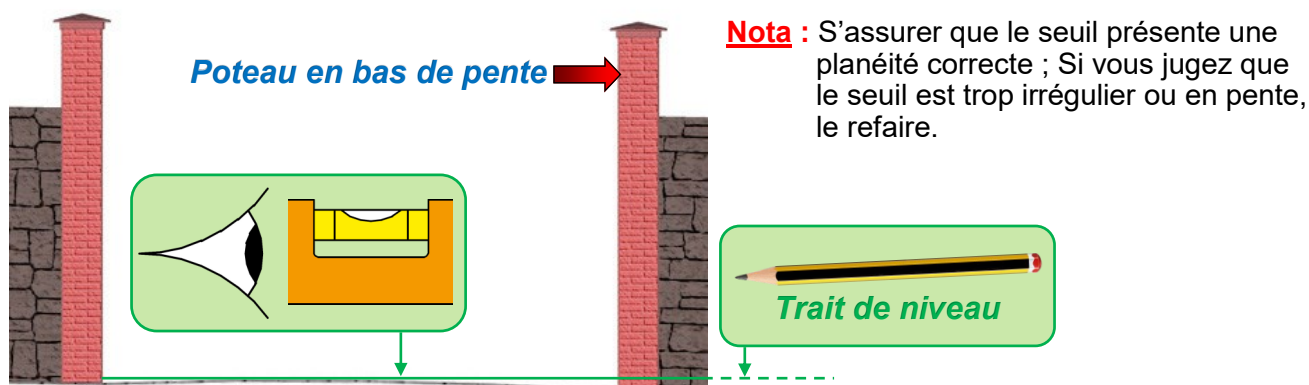


Fixer le rail de guidage

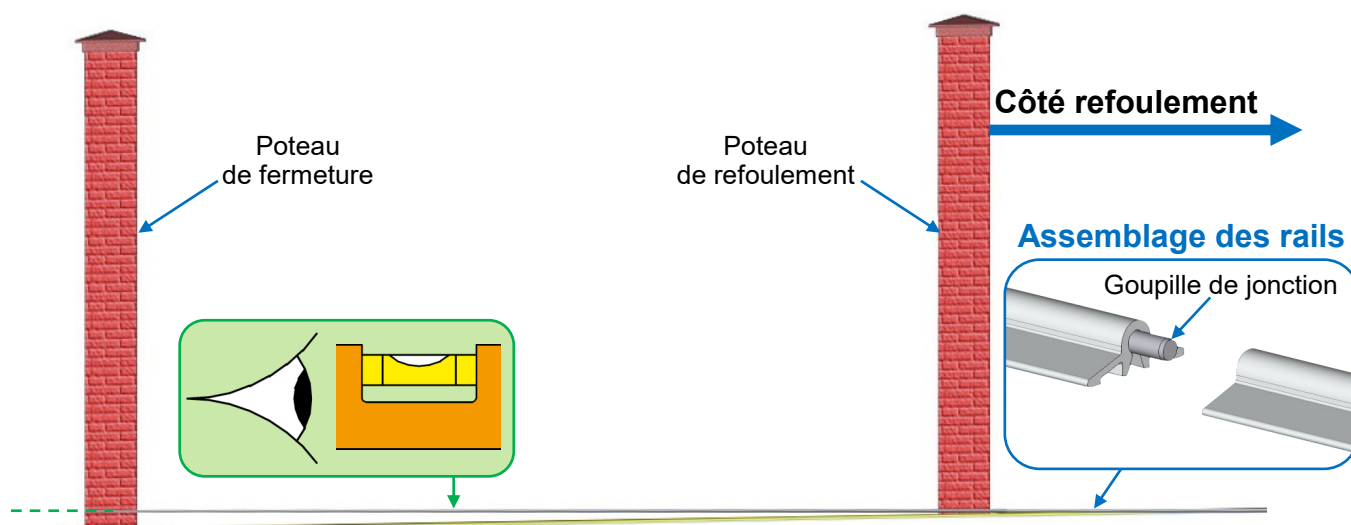

Fixer le rail à partir du poteau de fermeture ; Utiliser des chevilles de 8 mm et des vis adaptées (non fournies).

Fixer le guide haut sur le poteau de refoulement


Utiliser des chevilles à frapper M10 ou scellement chimique + Vis adaptées (non fournies)

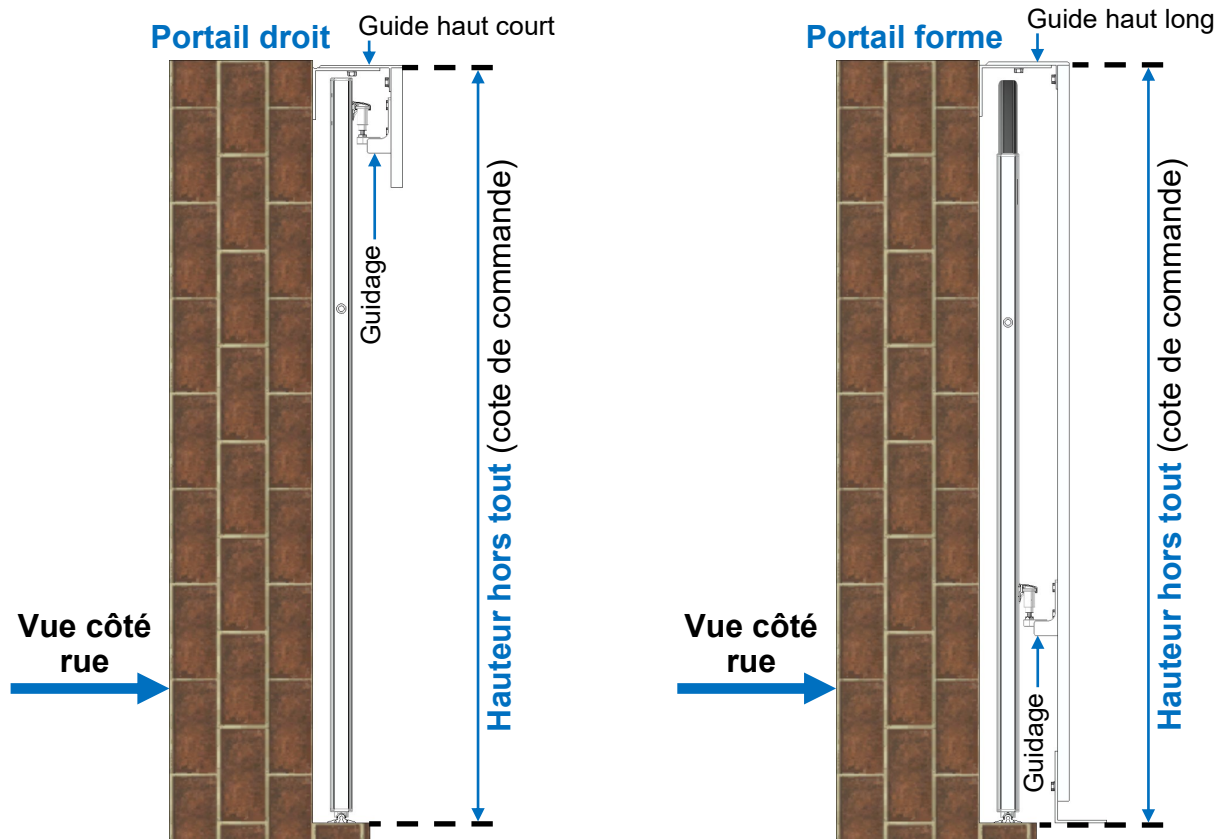

Nota :


Si poteau sortant avec un angle important, prévoir le calage du guide haut en conséquence (Le guide haut peut absorber un faux aplomb ≈ 20 mm maxi).

Installer le portail

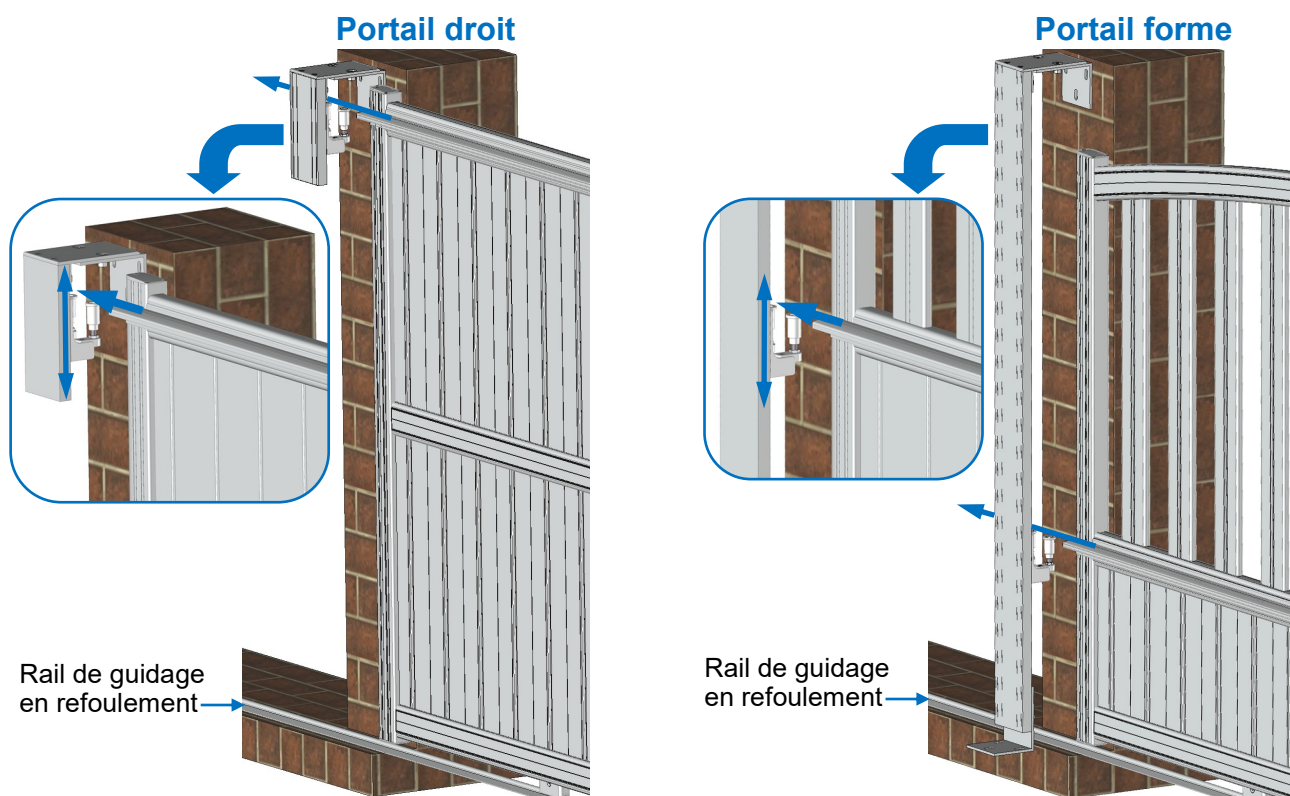


Contrôler l'aplomb du portail

Régler les galets de guidage et l'équerre de jonction en conséquence et les bloquer.

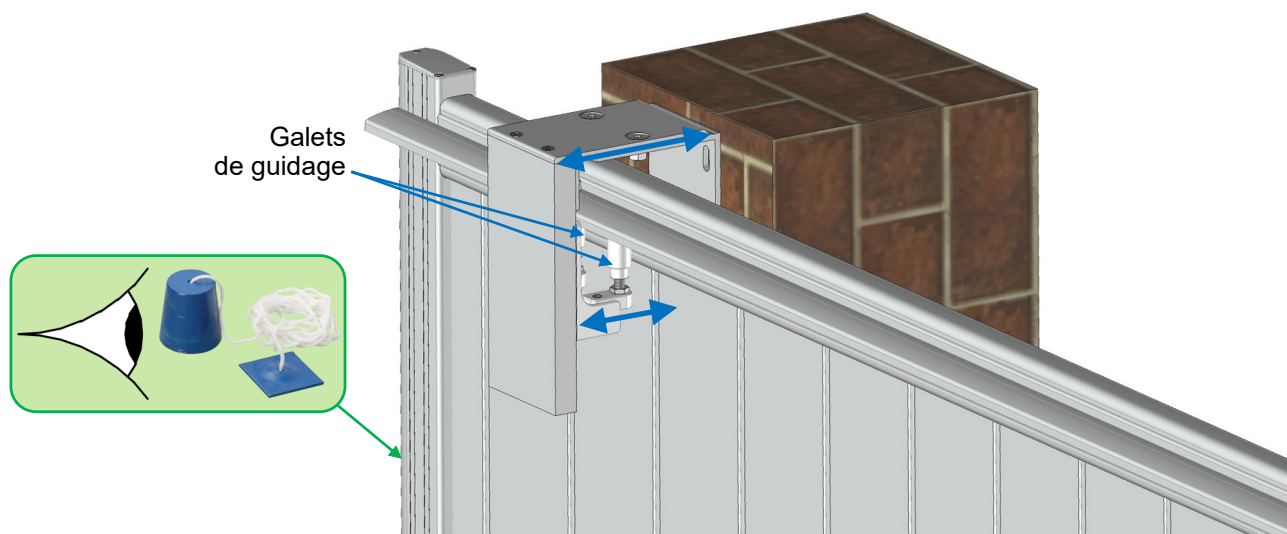

Fixer et régler la butée de fermeture


Portail manuel

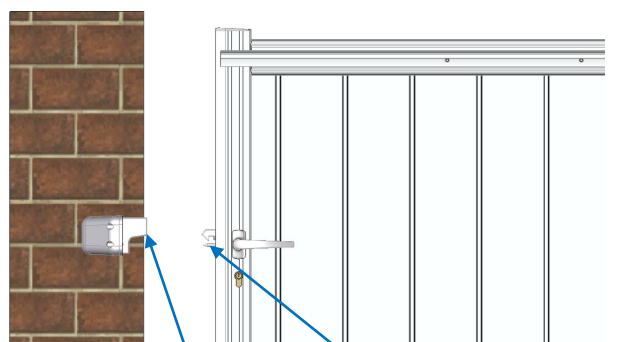

Butée de fermeture Serrure à pene levant

Butée de fermeture au niveau de la serrure


Portail motorisé

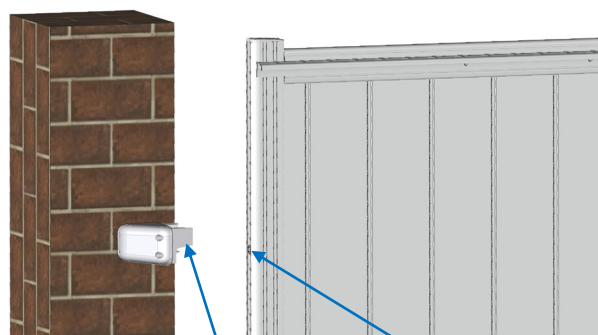



Butée de fermeture Bague

Butée de fermeture au niveau de la bague

Utiliser des chevilles à frapper M8 ou scellement chimique + Vis adaptées (non fournies)

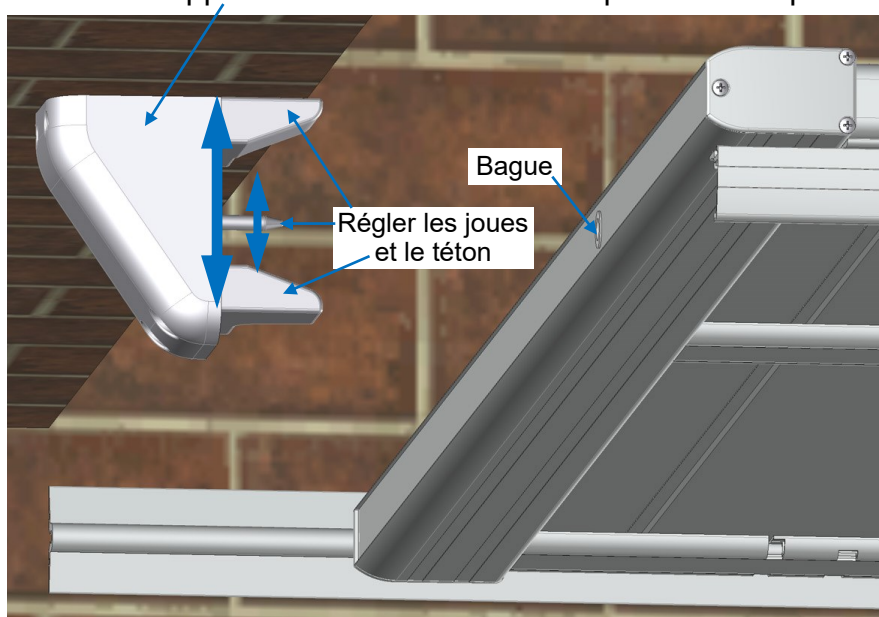

Fixer la butée d'ouverture

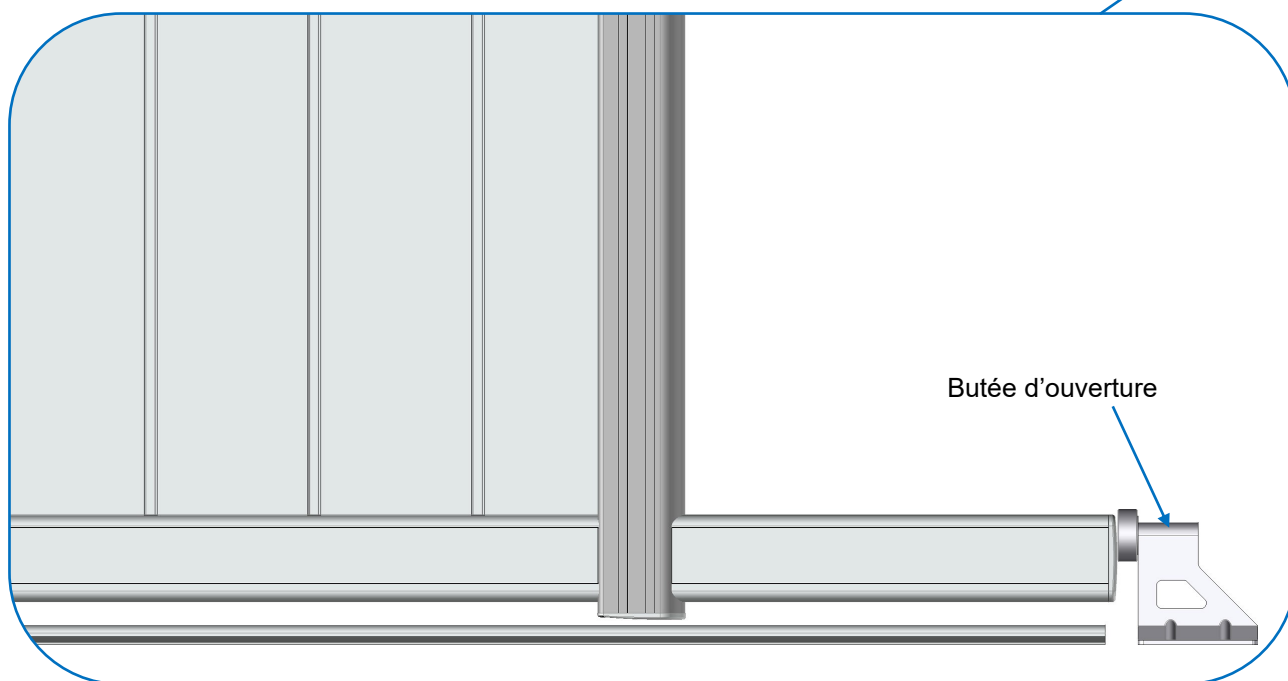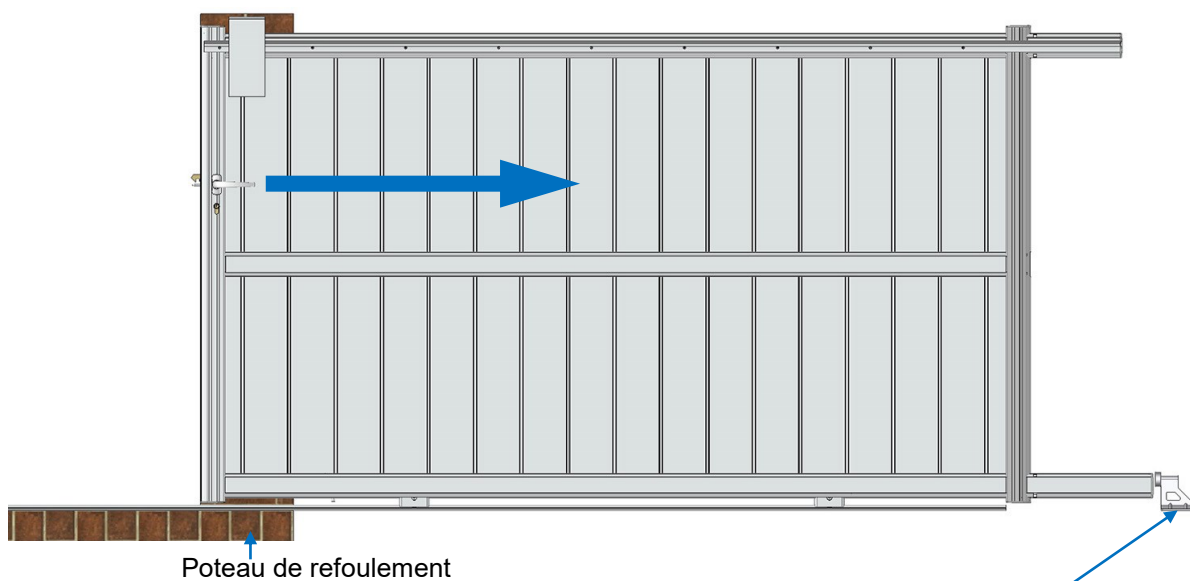

Fixer avec 4 chevilles à frapper ou scellement chimique + Vis adaptées (non fournies)

Si portail motorisé

Voir les notices d'installation des moteurs utilisés.