


Notice d'installation

N°7384

12/21

Portail aluminium 2 Vantaux Gamme Access

Pose en tableau sur poteaux existants

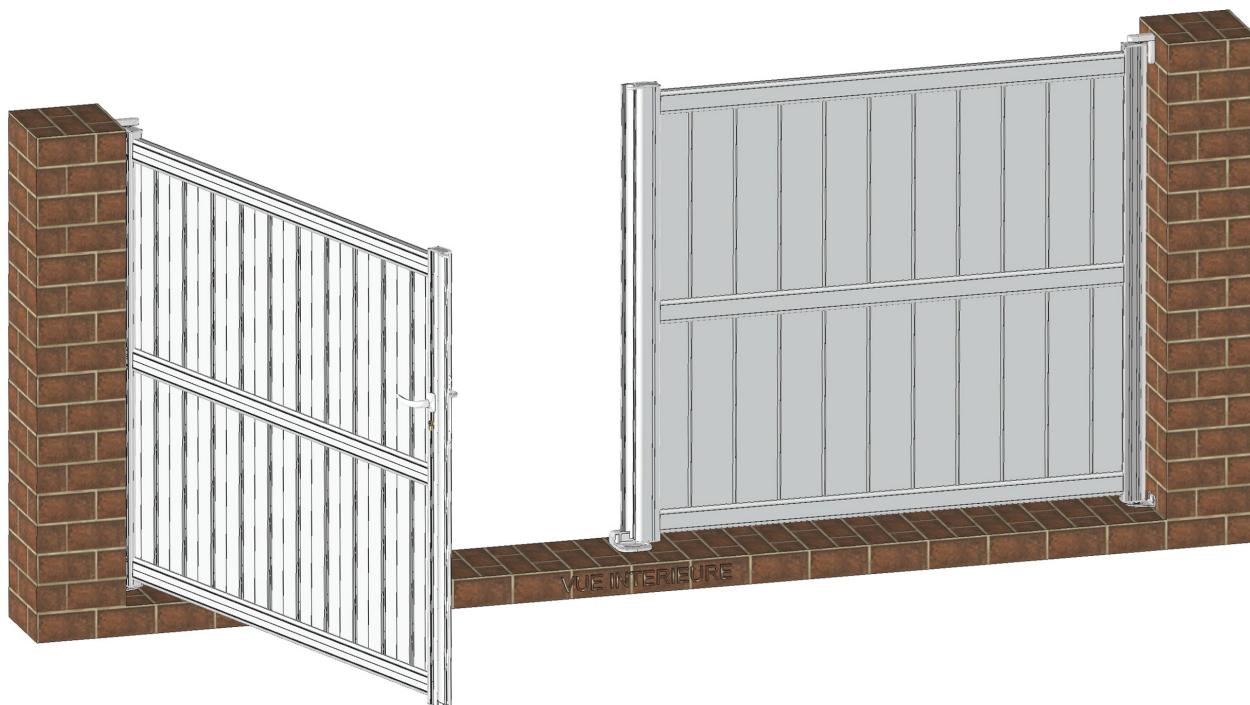

(Document réservé aux installateurs)

Sommaire

Matériel nécessaire.....	p.2
Instructions d'installation.....	p.3
Schéma de câblage (si portail motorisé)	p.4
Pose en tableau sur poteaux existants :	
- Vérification des cotes chantier	p.4
- Vérification du niveau 0, de l'aplomb et de l'alignement des poteaux	p.5
- Réglage des gonds	p.5
- Mesurer la cote "X"	p.6
- Fixer les gonds bas	p.6
- Positionner les gonds hauts à la cote "X"	p.7
- Repérage des vantaux	p.7
- Fixer les vantaux, les mettre de niveau et d'aplomb	p.7
- Fixer la butée centrale.....	p.9
- Pose des poignées et de la gâche	p.9
- Pose des arrêts universels (en version manuelle).....	p.10
- Fixation du bras moteur.....	p.11

Matériel nécessaire

- | | | |
|------------------------------|------------------|-------------------------|
| - Perceuse à percussion | - Marteau/Burin | - Mètre à ruban |
| - Jeux de forets acier/béton | - Niveau à bulle | - Visserie et chevilles |
| - Visseuse avec embouts | - Fil à plomb | adaptées au supports |
| - Clés allen + Clés plates | - Scie à métaux | - Cales de 10 mm |
| - Tournevis | - Disqueuse | |

ou

- Kit pose 2 Vantaux

Instructions d'installation




ATTENTION !

Pour que le montage, l'utilisation et l'entretien de ce produit soient réalisés en toute sécurité, il est nécessaire de suivre les instructions données ici. Pour la sécurité de tous, respectez les mesures de précaution ci-dessous.




- * Avant de procéder au montage, lisez attentivement cette notice.
- * Cette fermeture doit être installée par un installateur professionnel.
- * Toutes les pièces livrées sont calculées spécifiquement pour ce produit. Ajouter et/ou utiliser d'autres éléments peut être préjudiciable à la sécurité et à la garantie du produit.
- * Toute modification ou amélioration de cette fermeture doit être conforme à la norme EN 13241 + A2.
Dans ce cas, un dossier "modification/transformation" doit être établi par l'installateur suivant la norme EN 12635 annexe C.
- * Utiliser les outils nécessaires à la mise en œuvre des produits.
Veiller à travailler sur un sol stable.
- * Veiller à avoir un espace de montage suffisamment dégagé, propre et balisé.
- * Veiller à ce qu'aucune autre personne que les installateurs ne soit présente sur le chantier.
En effet, les personnes non autorisées (les enfants !) pouvant être présents sur le chantier risquent de se blesser durant le montage.
- * Tous les composants de cette fermeture doivent être installés conformément aux instructions d'installations stipulées dans cette notice.
- * Toutes les exigences des normes EN 13241 + A2 doivent être satisfaites et vérifiées si nécessaires.

Schéma de câblage (si portail motorisé)

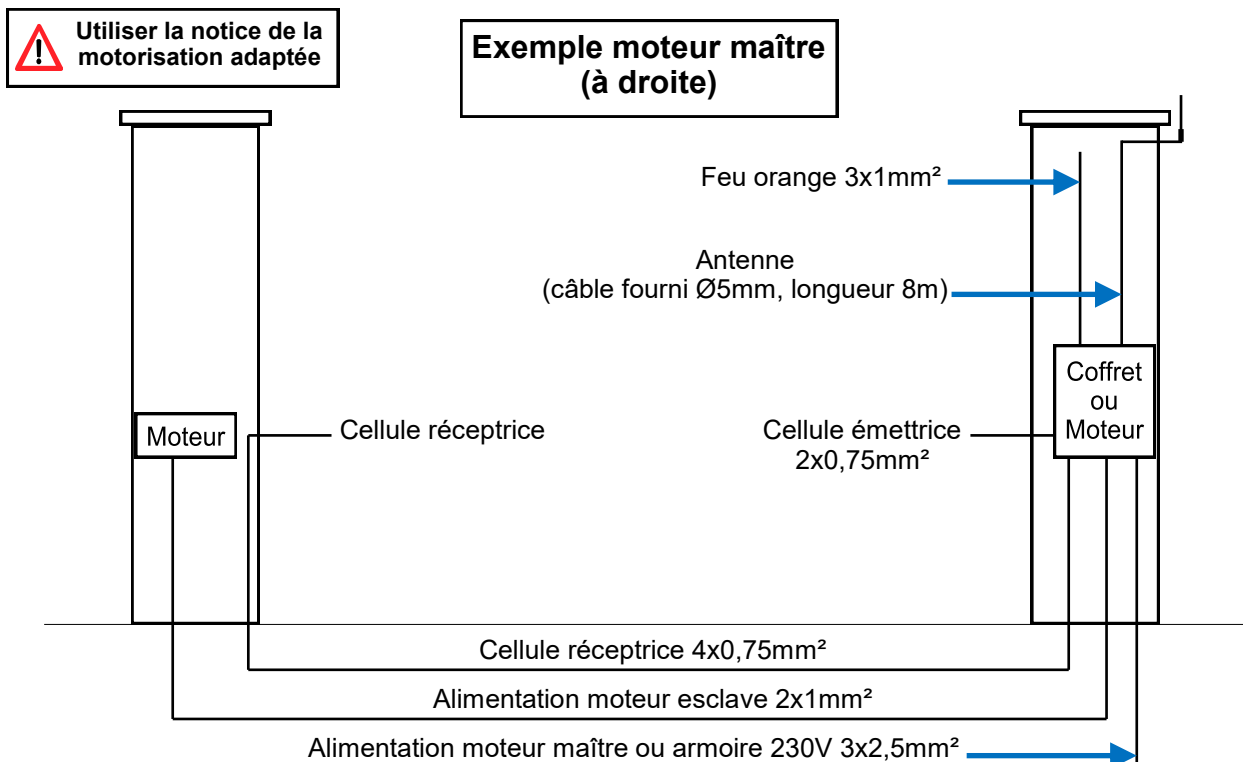


Pose en tableau sur poteaux existants


Vérification des cotes chantier

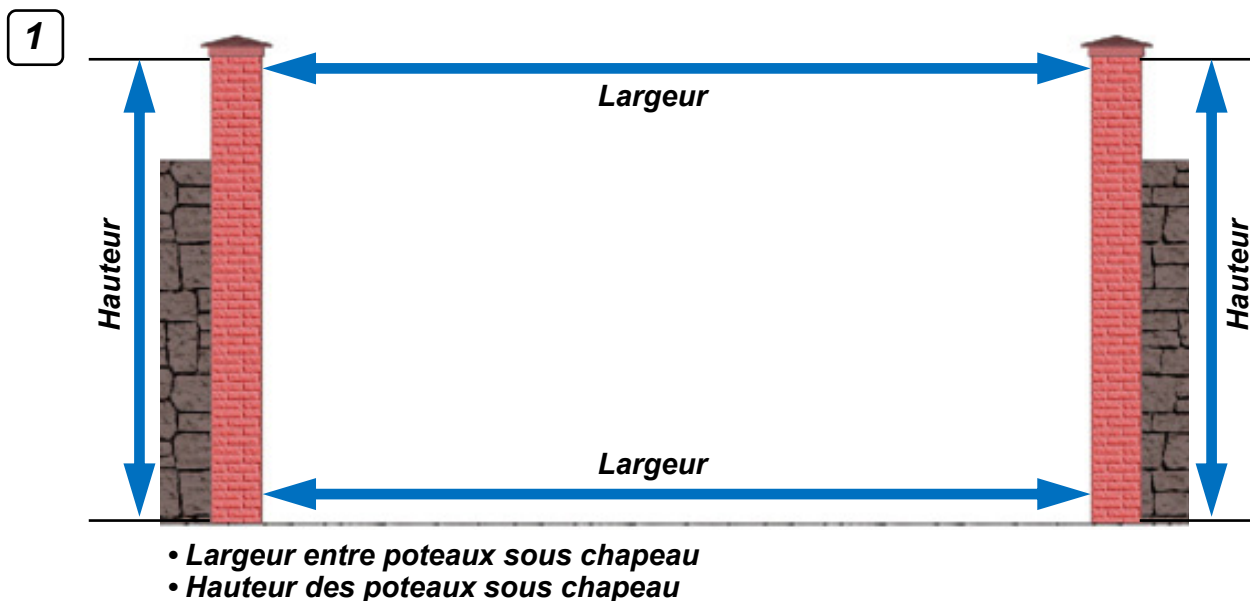

Vérification du niveau 0, de l'aplomb et de l'alignement des poteaux

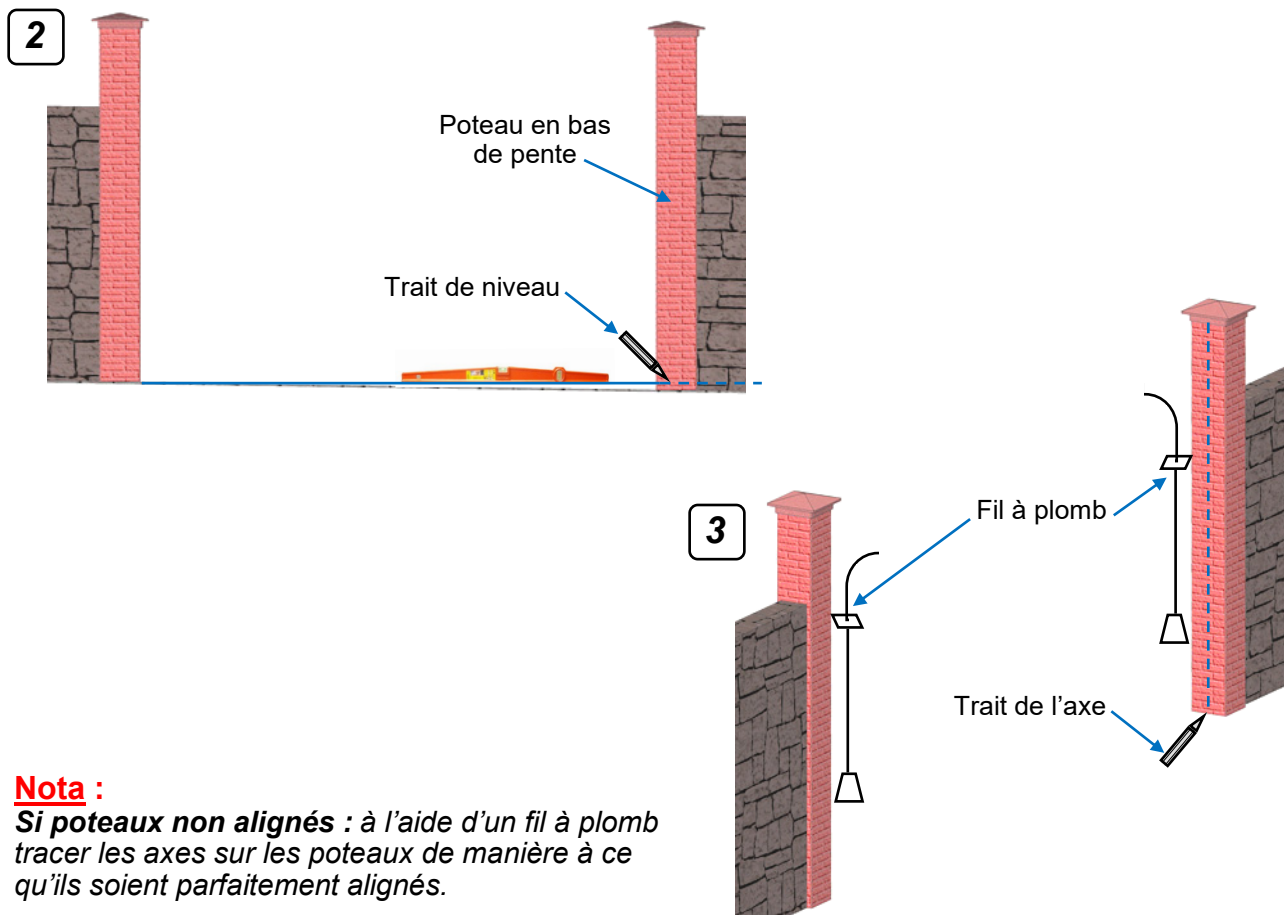



Réglage des gonds

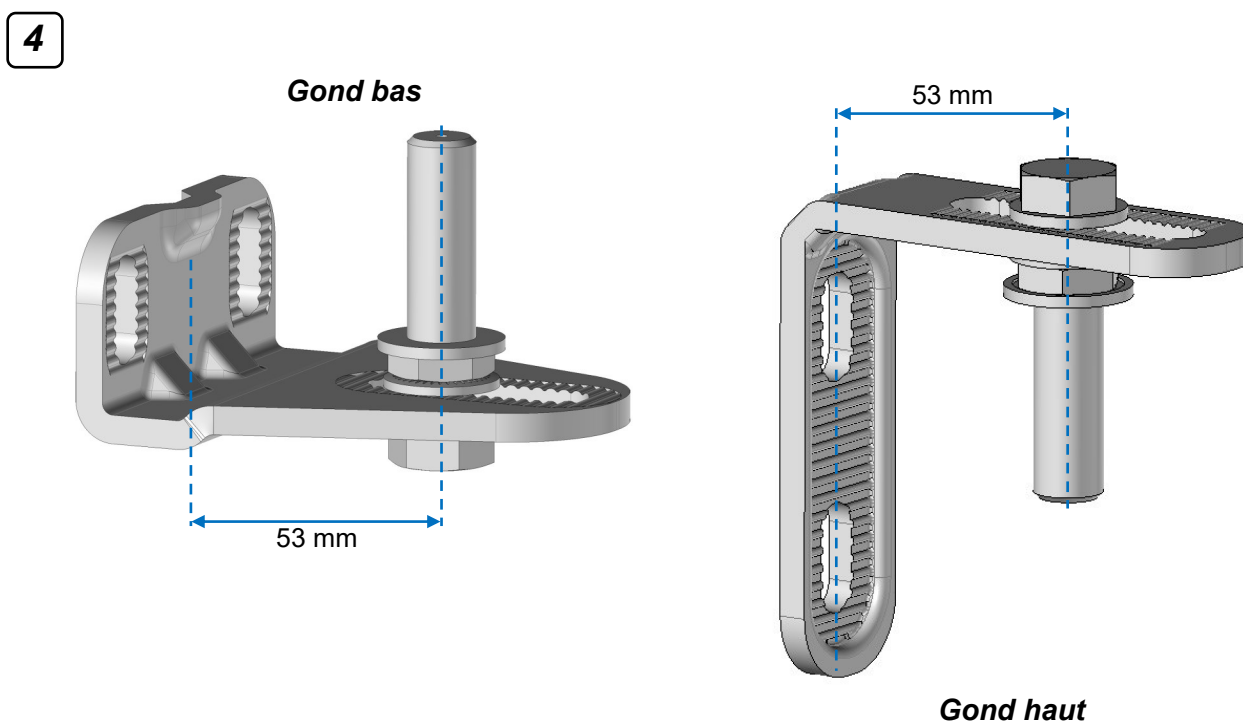


Mesurer la cote "X"

5

Gond haut

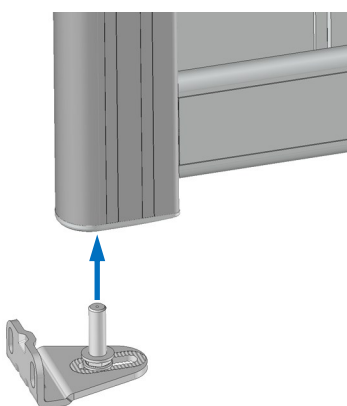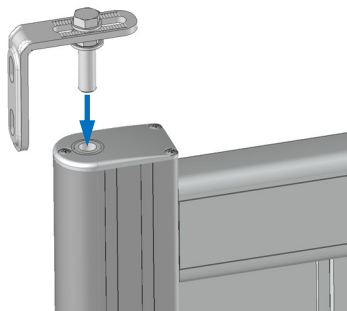

Gond bas

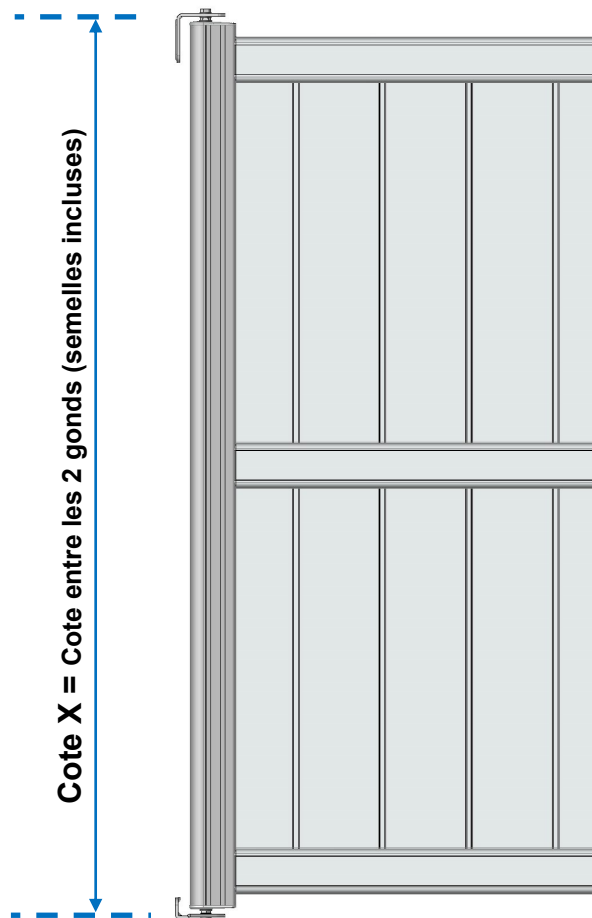

Fixer les gonds bas


6

Nota :

Le 2^e gond bas sur l'autre poteau doit être au même niveau que le 1^{er}.


Cheilles à frapper M8 **ou** scellement chimique + Vis (non fournies) + Rondelles (fournies)

Trait de niveau du poteau en bas de pente ou sol

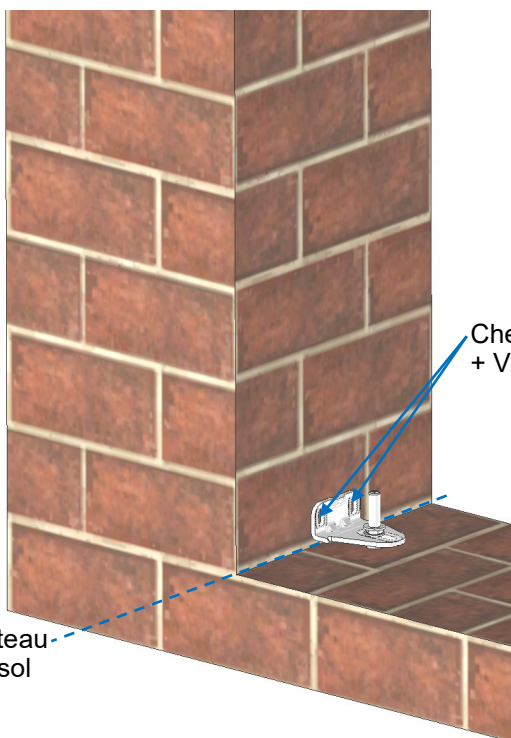

Positionner les gonds hauts à la cote "X"

7

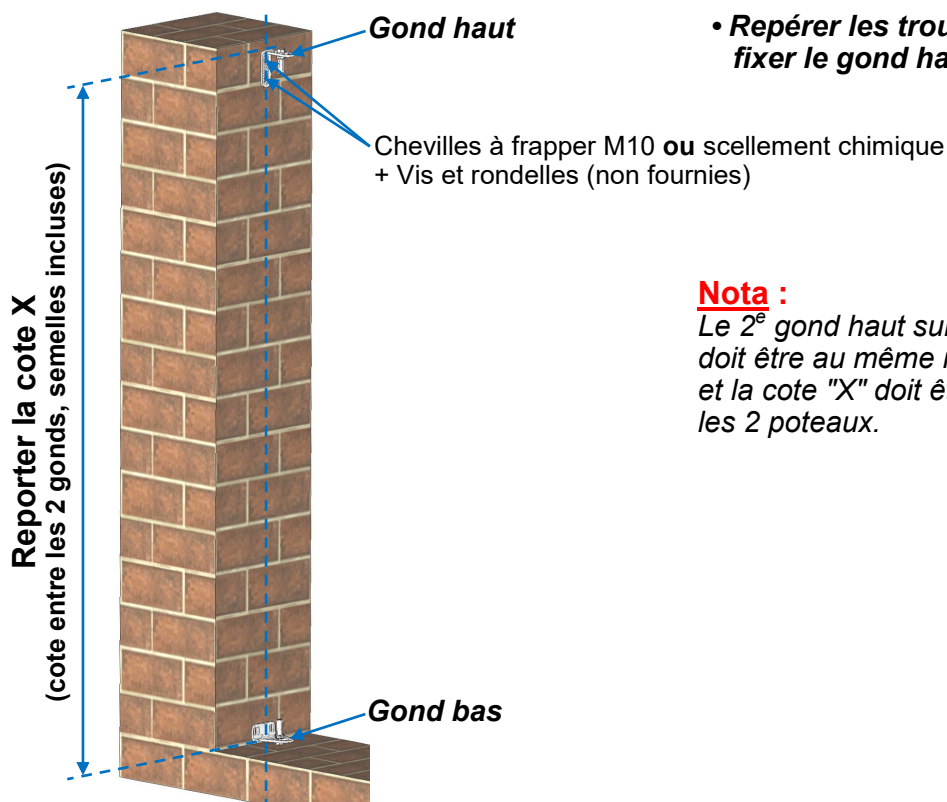


- Repérer les trous à percer pour fixer le gond haut par la suite.

Nota :

Le 2^e gond haut sur l'autre poteau doit être au même niveau que le 1^{er} et la cote "X" doit être identique sur les 2 poteaux.

Repérage des vantaux

8

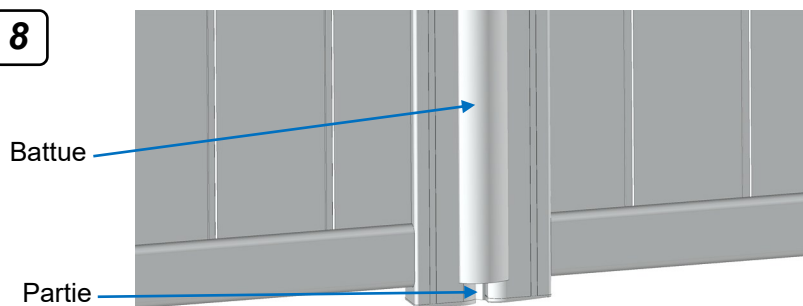


Vue de la rue



- Repérer le vantail droit et le vantail gauche (vue de la rue) selon votre commande.

Fixer les vantaux, les mettre de niveau et d'aplomb

9

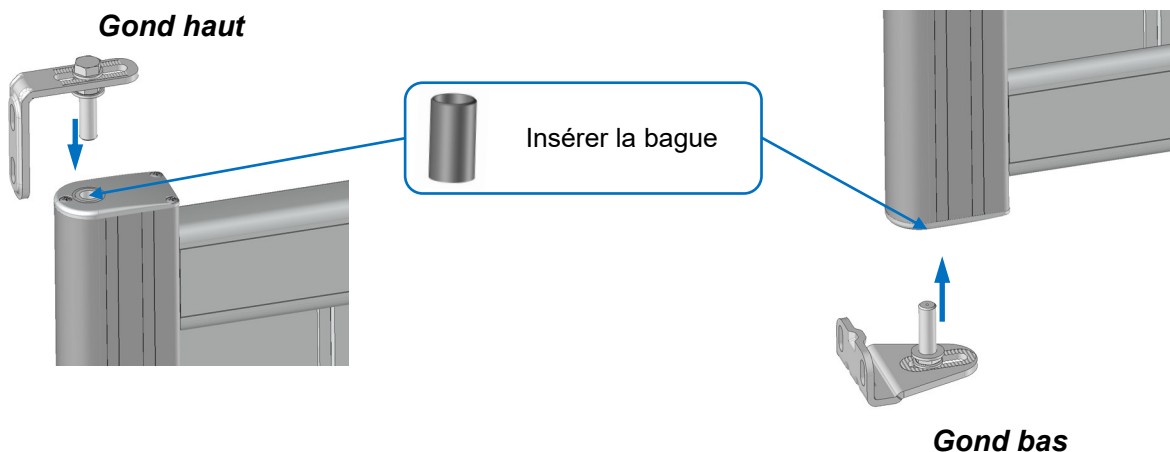

10

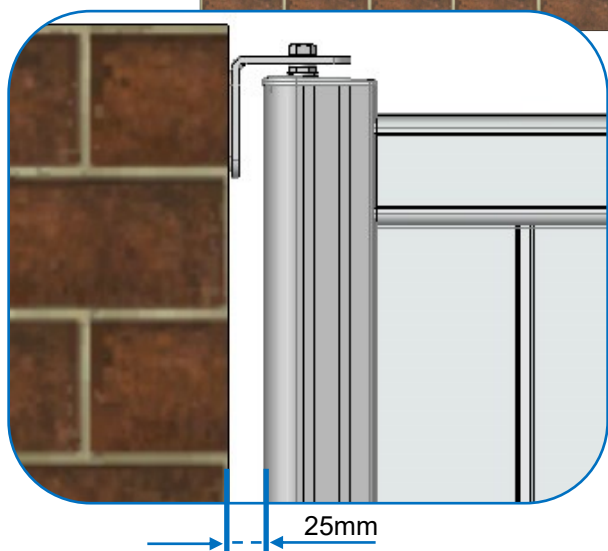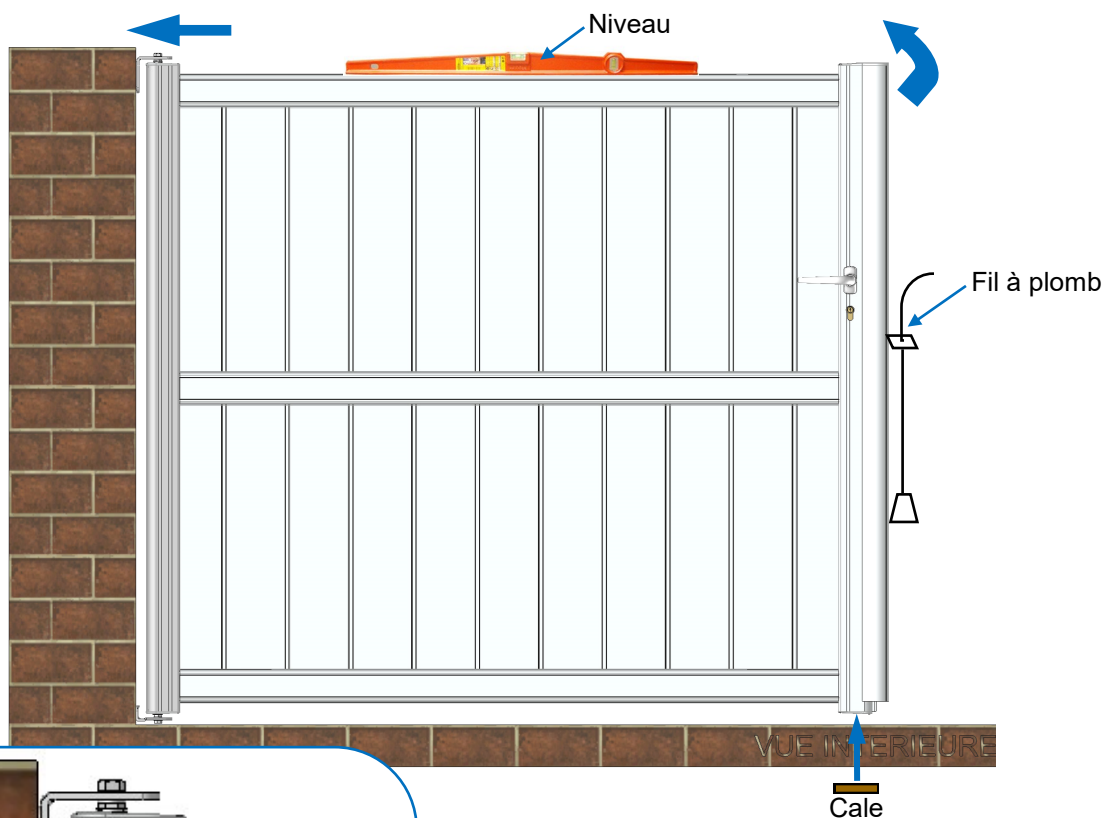


Nota :

En basculant le vantail, rajouter une cale sous le montant pour permettre de fixer le gond haut au poteau. Puis régler le niveau et l'aplomb du vantail en contrôlant la cote de 25 mm.

- Monter le 2^e vantail en reprenant les étapes de ce chapitre.


11

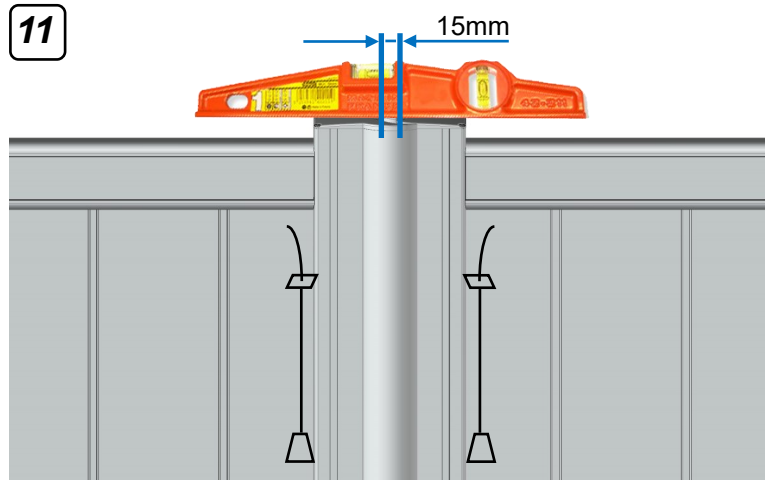

Nota :


Si les vantaux ne sont pas de niveau et d'aplomb, ajuster en agissant sur le réglage des gonds.

- 12** • Réglages terminés, rajouter les caches plastiques sur les gonds hauts.

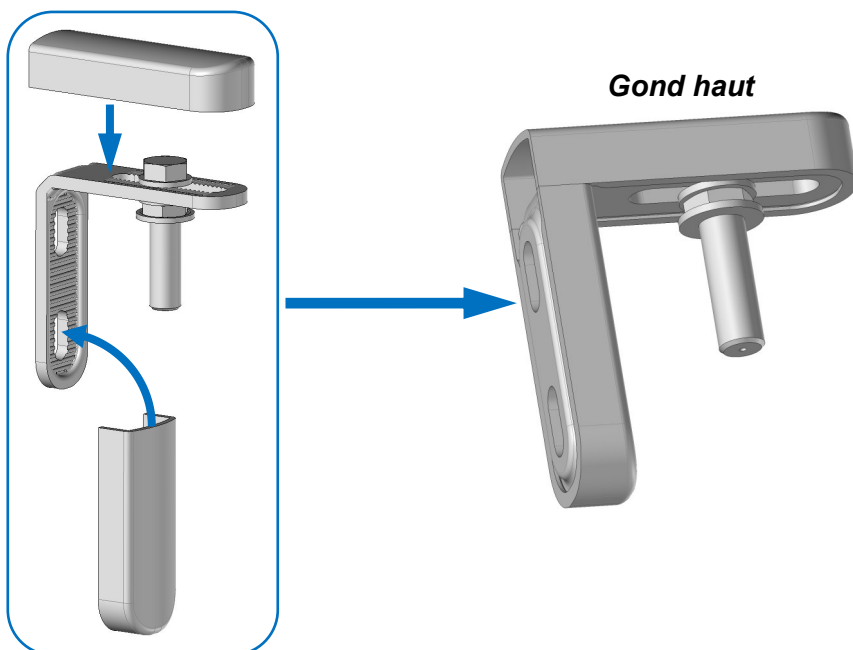

Fixer la butée centrale

13

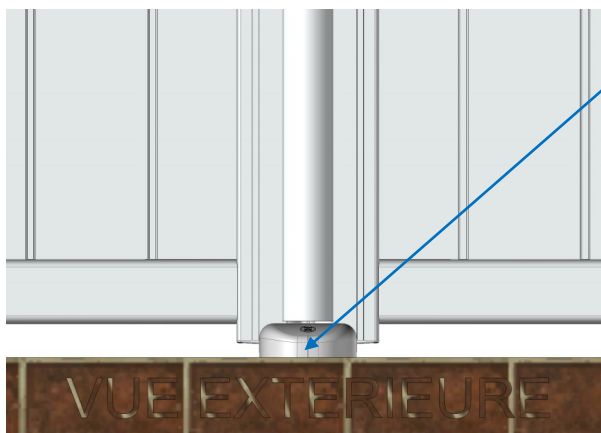

Vue côté rue

Chevilles à frapper M8 **ou** scellement chimique
+ Vis et rondelles (non fournies)



Vue côté rue

Nota :

Si la butée n'est pas en contact avec les vantaux, la rehausser.

Pose des poignées et de la gâche


14



- Si portail manuel, monter les poignées et le carré de la serrure fournis dans le colis d'accessoires.
- Monter la gâche plastique de manière à ce que le bec de canne et le penne dormant coulisent librement.

Pose des arrêts universels (en version manuelle)

15

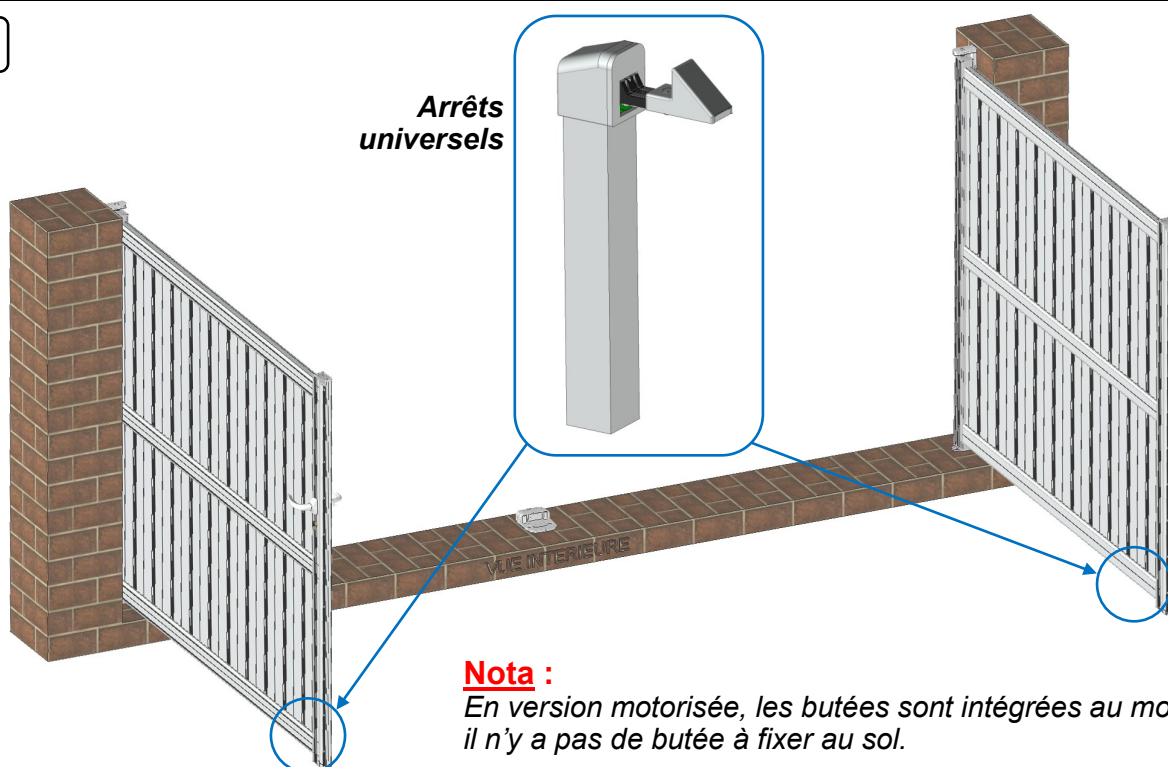


• Si portail motorisé, voir les notices d'installation des moteurs utilisés.


Nota : Pour la fixation du bras moteur sur la traverse du portail, suivre le chapitre suivant.

Fixation du bras moteur

16 Sur traverse intermédiaire :

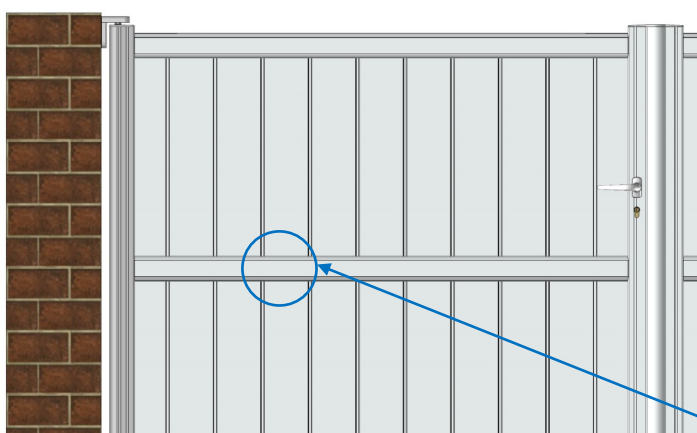

Vis à tête Inox TH 6,3x38
+ Rondelles plates Inox 6,4x14 (fournies)

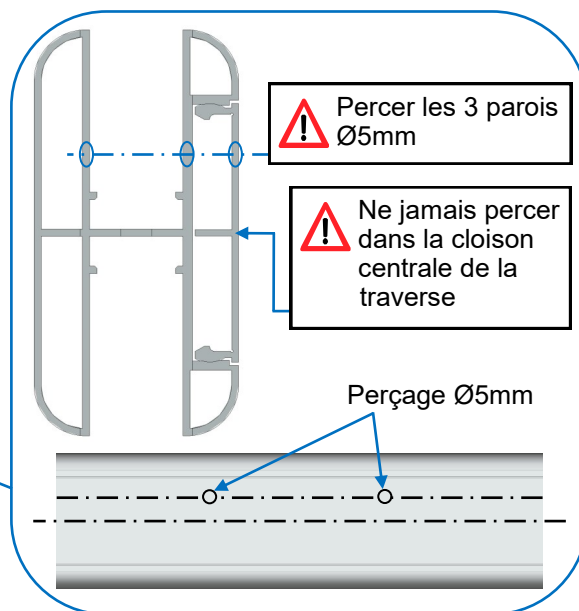


OU ➡

16 bis Sur renfort intégré :

IMPORTANT :

Ne pas percer, ni déformer la paroi extérieure



Motorisations (vis et rondelles fournies)

Perçage Ø5 mm

Couple de serrage = 8 N.m

Nombre de vis = 4


Lames

Vis tôle TCB 5,5x16 Inox




Rondelles plates Inox 6x14 mm

RENFORT à PERCER
sur l'alignement horizontal

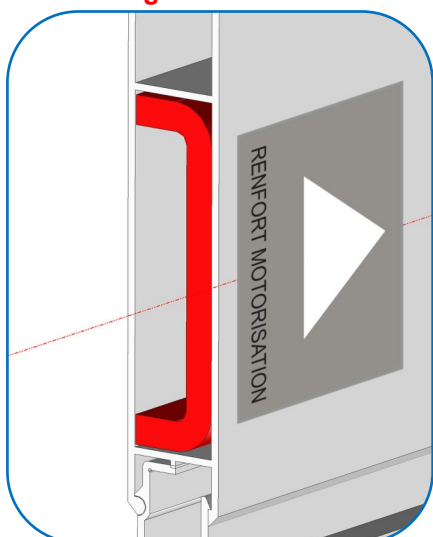

Décoller l'étiquette après perçage

Opération identique sur le 2^{ème} vantail

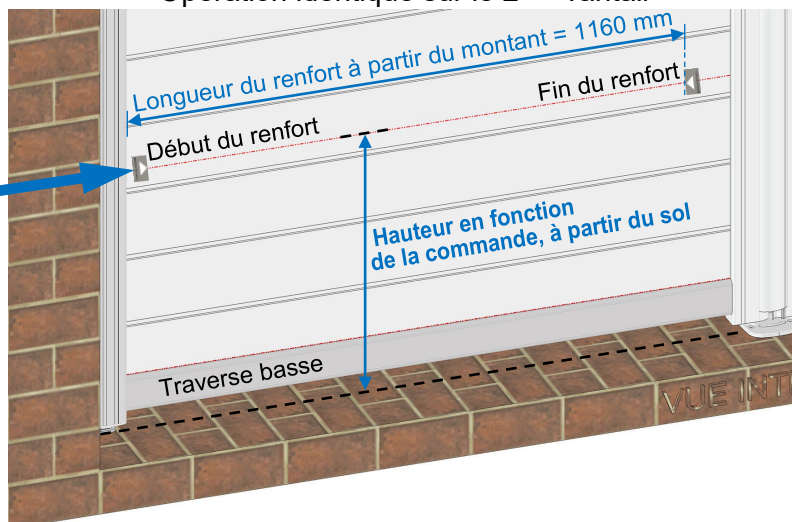

CAS PARTICULIER : Portail avec le bras moteur à cheval sur le montant intermédiaire.

Positionner le bras avec les cales de chaque côté du montant intermédiaire ; marqué puis percé.

Motorisations (vis et rondelles fournies)

Perçage Ø5 mm

Couple de serrage = 8 N.m

Nombre de vis = 4



Lames ajourées + Montant intermédiaire

Vis tôle TCB 5,5x25 Inox



Cette vis est à utiliser uniquement avec les cales

Rondelles plates Inox 6x14 mm

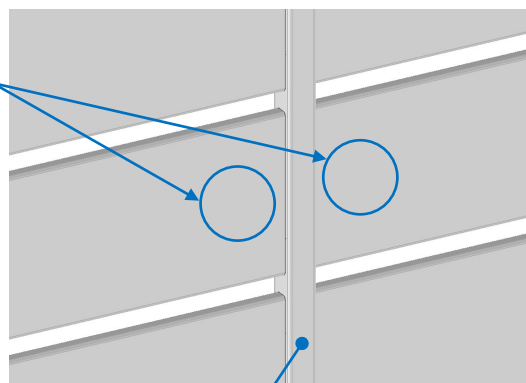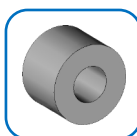

Montant intermédiaire