


Complément d'INSTALLATION

Rideau Murax P110



**Bandes caoutchoucs
pour protéger le tablier laqué**

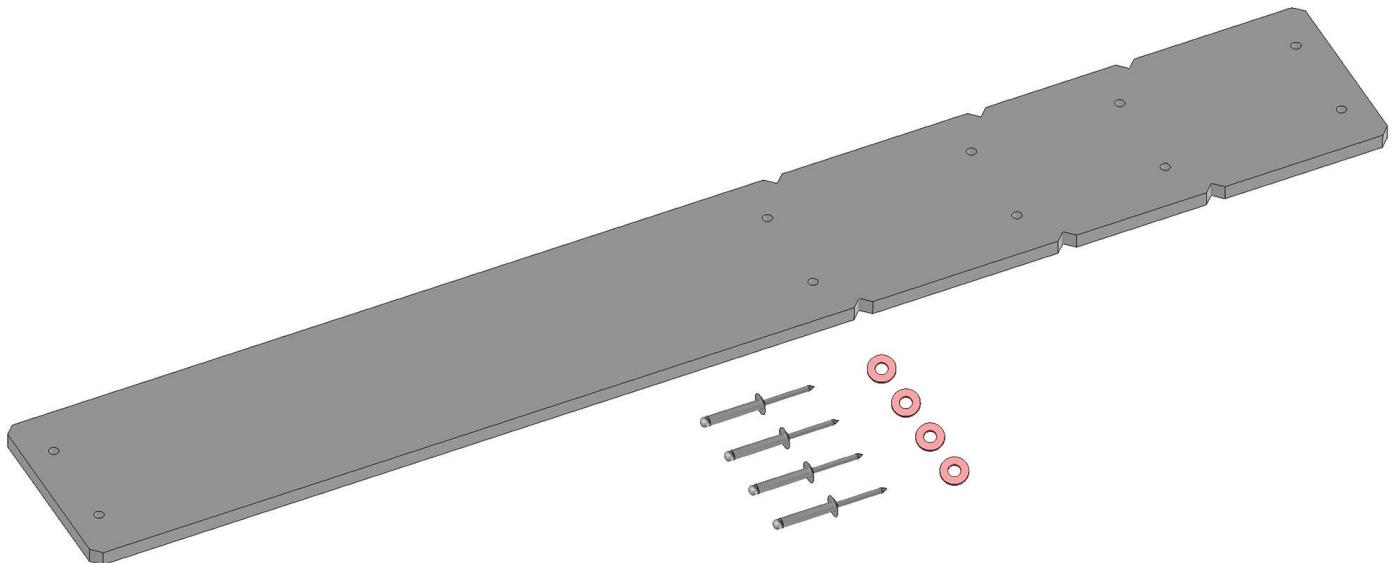

- Bande caoutchouc naturel noir 700 mm x 100 mm x 8 mm
- 4 rivets étoilés Ø4,8 mm x 28 mm
- 4 rondelles plates M6

Matériel nécessaire



Cutter



Pince
à riveter




Echelle

(Document réservé aux installateurs)

Découper les bandes de protection

Avant d'installer le tablier, préparer les bandes en caoutchouc, en les découpant selon le diamètre de l'axe d'enroulement :

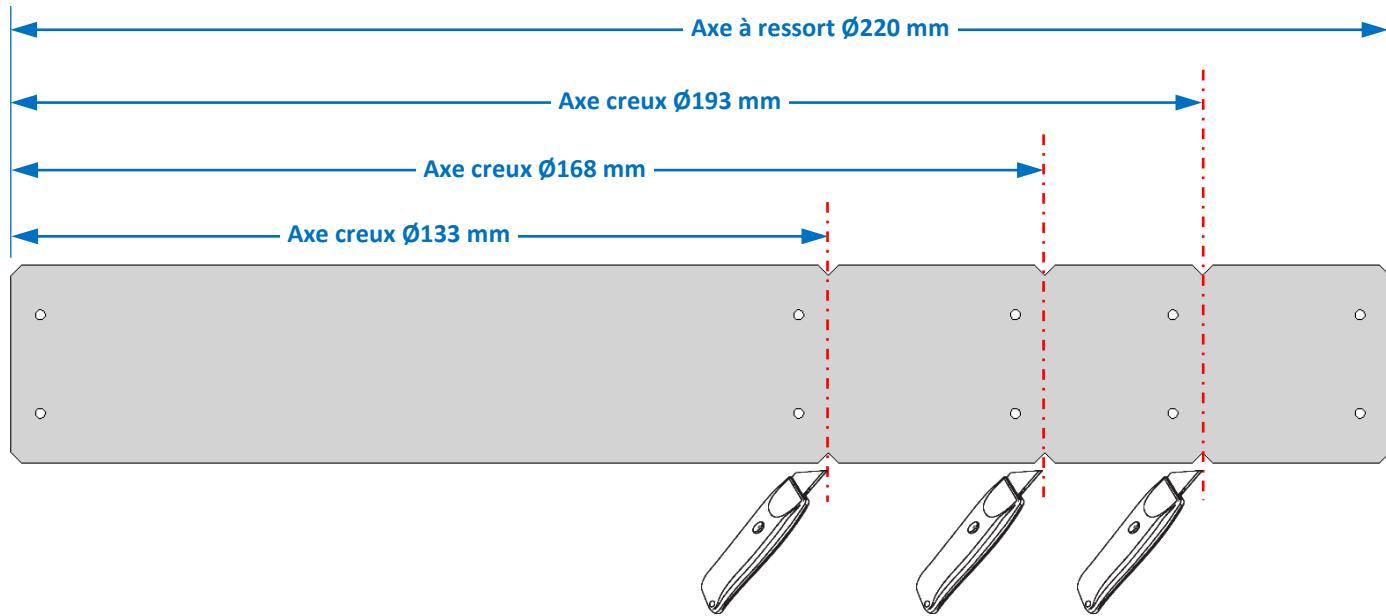


Axe creux


1. Présenter une bande en caoutchouc sur l'axe d'enroulement (munissez-vous des rivets et des rondelles plates) :




Exemple avec un axe creux Ø168 mm

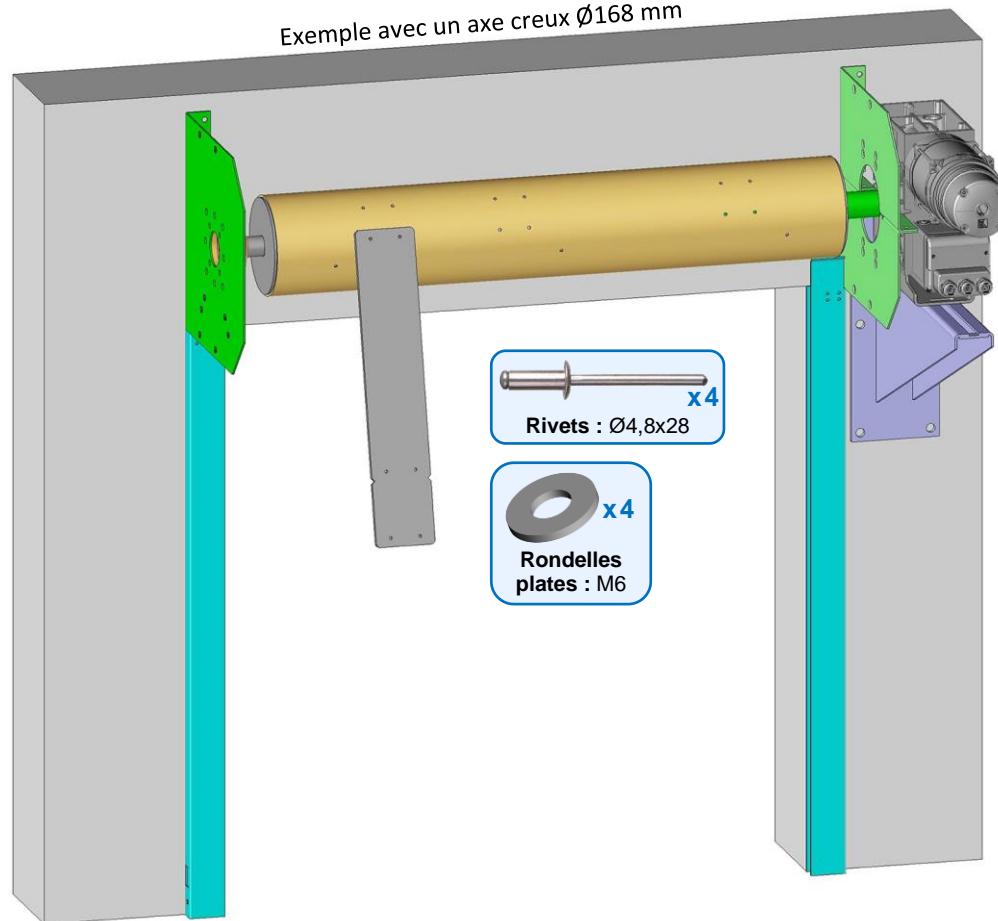

2. Riveter avec les rondelles plates, la bande en caoutchouc sur l'axe (4 trous de Ø5,5 mm sont prévus pour chaque bande de protection) :

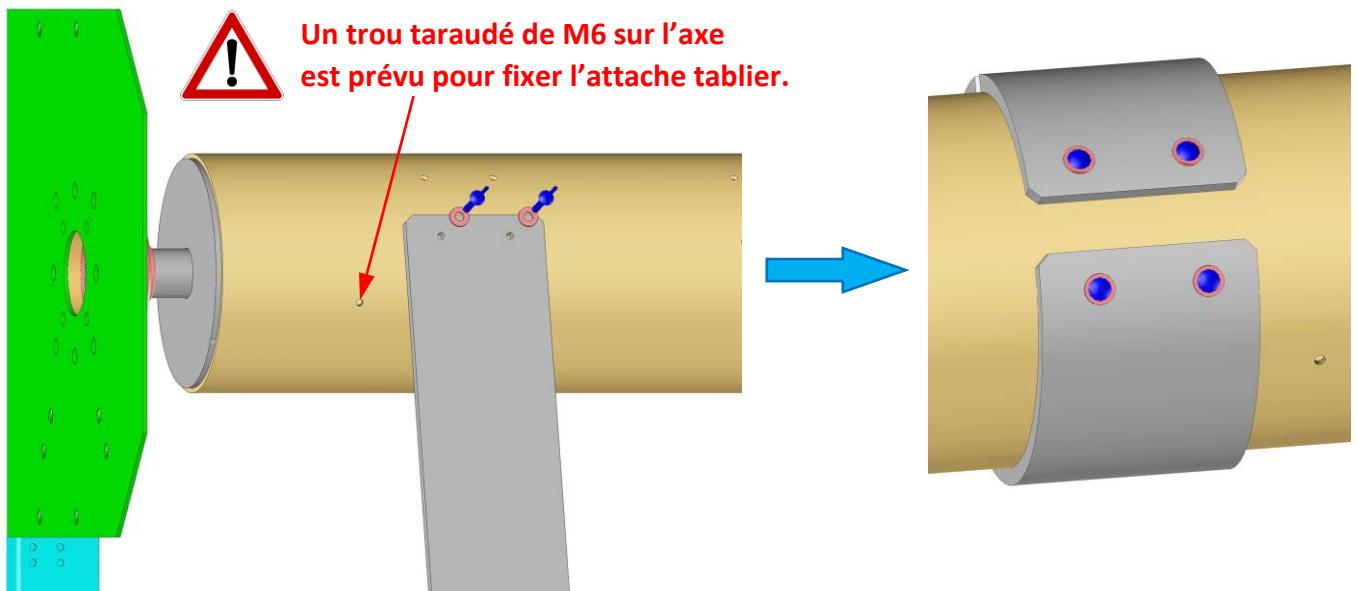


3. Procéder de la même manière pour riveter les autres bandes en caoutchouc :

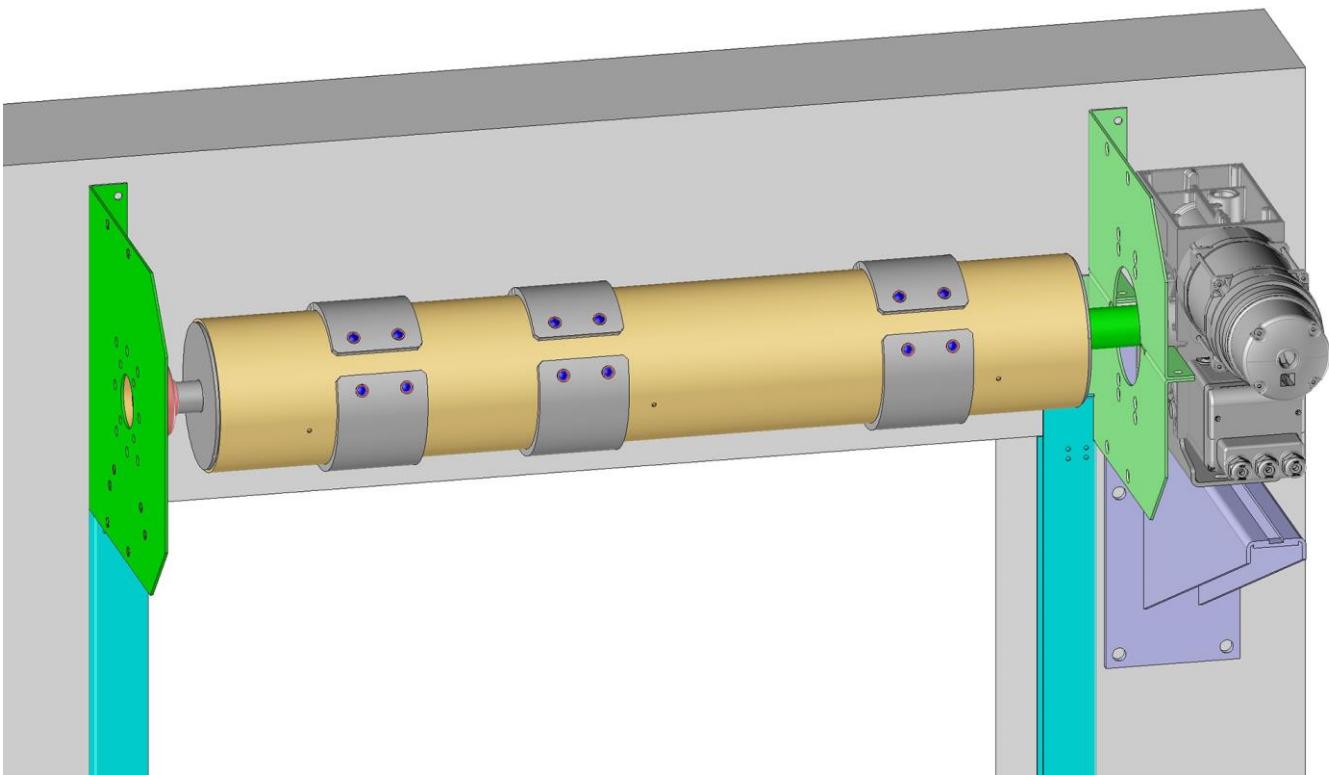


4. Continuer l'installation du tablier.

Axe à ressort


1. Présenter une bande en caoutchouc sur l'axe d'enroulement (munissez-vous des rivets et des rondelles plates) :

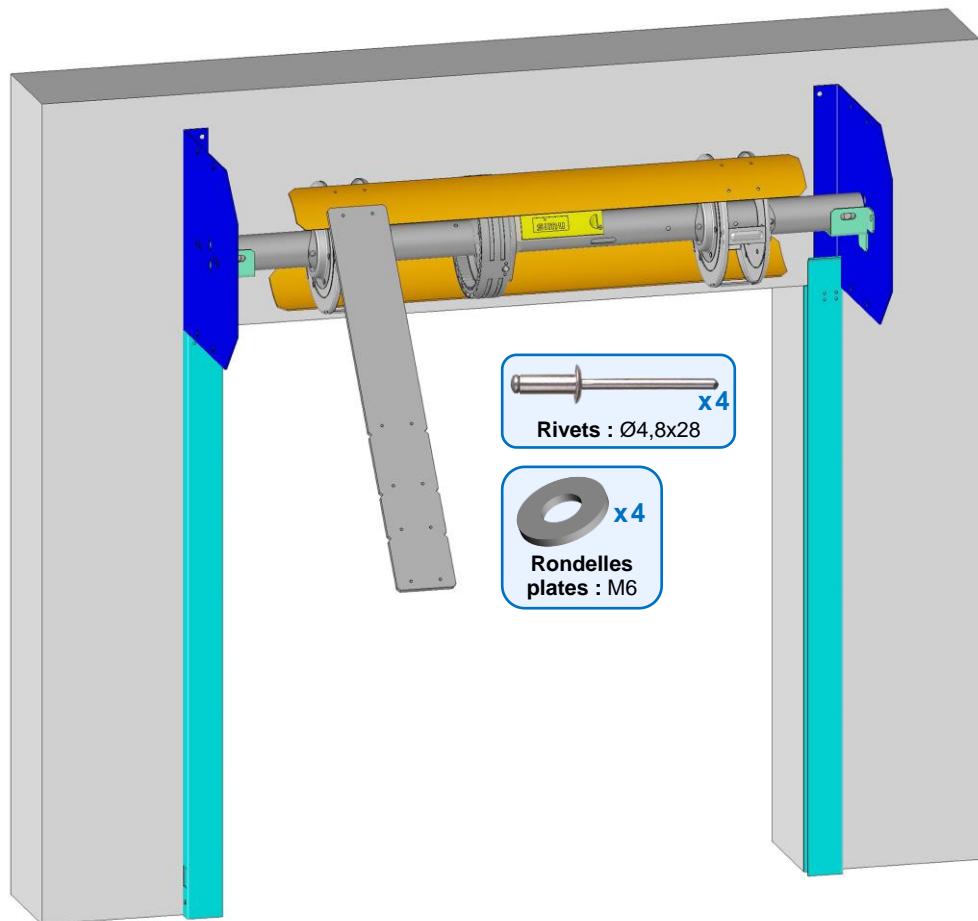

2. Riveter avec les rondelles plates, la bande en caoutchouc sur l'axe (4 trous de Ø5,5 mm sont prévus pour chaque bande de protection) :

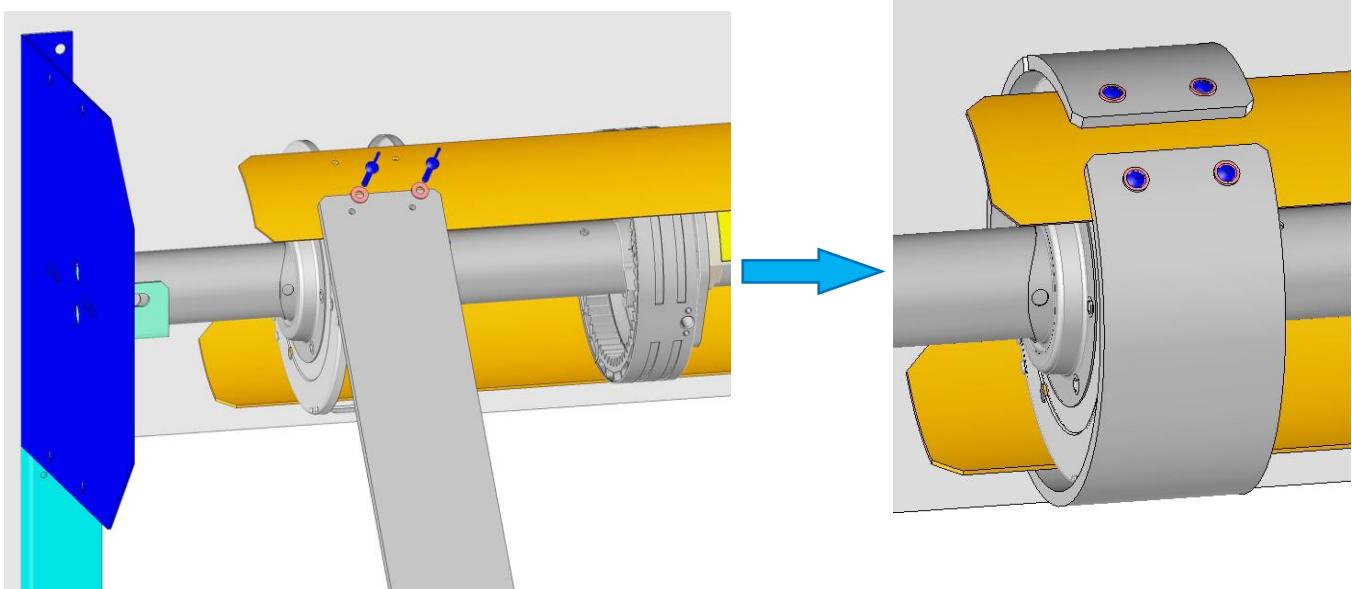

3. Procéder de la même manière pour riveter les autres bandes en caoutchouc :

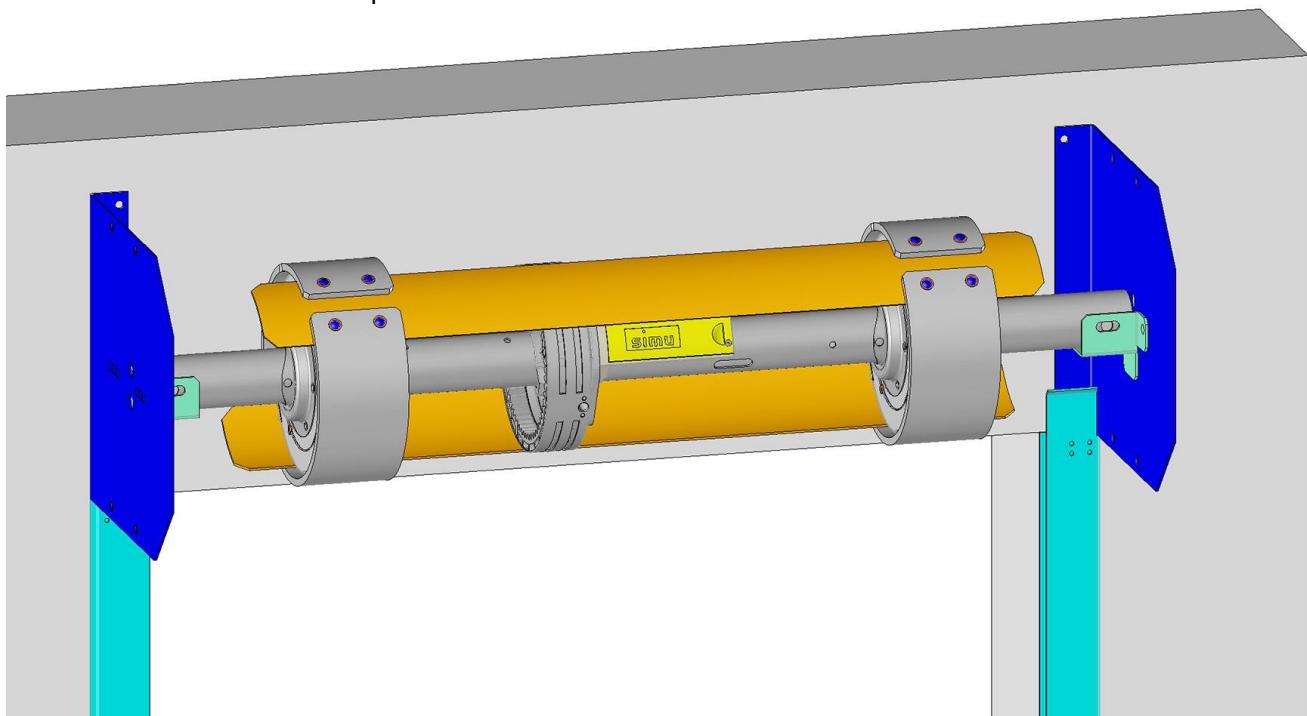

4. Continuer l'installation du tablier.