


Notice

N°1711


12/22

Installation

Caisson 3K

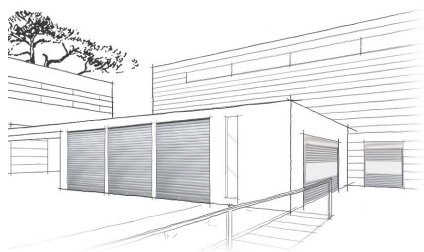

**Pour moteurs
Axial ou Tubulaire**

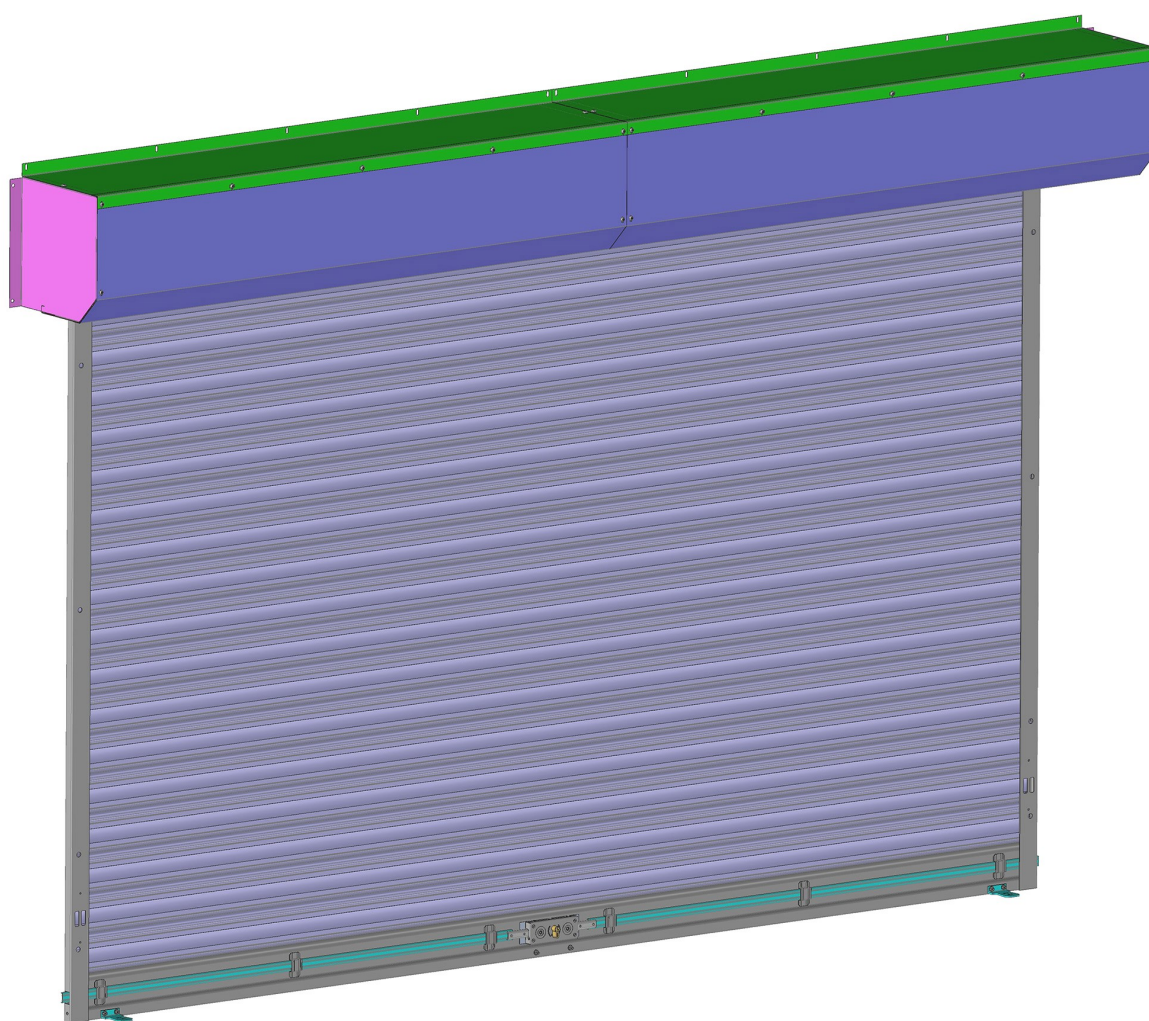

(Document réservé aux installateurs)

Sommaire


Matériel nécessaire	p.2
Installation des écrous :	
- Paire de joues en applique	p.3
- Console intermédiaire en applique	p.3
- Tôles d'habillage	p.3 à p.4
Installation des joues :	
- Centrer les joues par rapport aux plaques d'enroulement.....	p.4
- Positionner les joues au dos des plaques d'enroulement	p.5
Installation des éventuelles consoles	p.5
Installation des tôles d'habillage :	
- Face avant du caisson	p.6
- Face de dessus du caisson.....	p.6
- Face de dessous du caisson.....	p.7
Finition	p.7

Matériel nécessaire

- | | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| - Mètre à ruban | - Visseuse avec limiteur de couple |
| - Niveau à bulle ou laser | - Embouts à 6 pans |
| - Fil à plomb | - 2 tréteaux |
| - Crayon | - Echelles |
| - Perceuse à percussion | |
| - Forets à béton | |
| - Chevilles et vis adaptées | |
| - Marteau | |

Installation des écrous


Paire de joues en applique

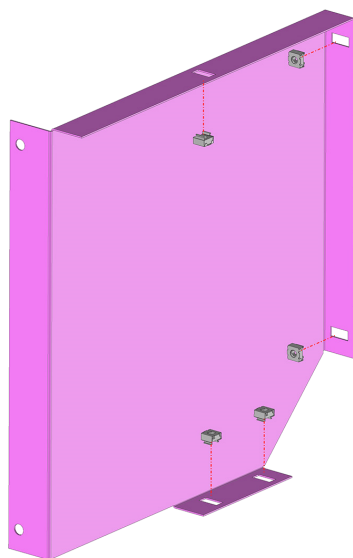

Joue droite


Clipser les 10 écrous cage M6
sur la paire de joues

(Sachet accessoire : KIR-052)

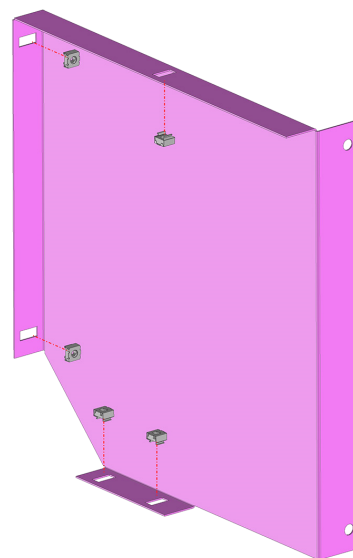

Joue gauche

Console intermédiaire en applique

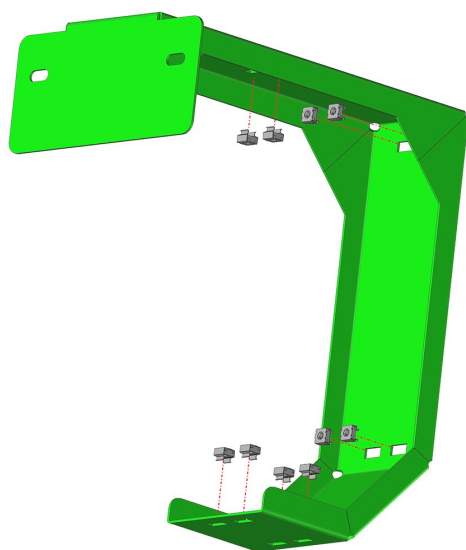

Clipser les 10 écrous cage M6
par console fournie


(Sachet accessoire : KIR-050)

Tôles d'habillage

Clipser les écrous cage M6, fournis dans un sachet accessoire, dans les trous rectangulaires des tôles.


Nota : La quantité d'écrous varie selon le nombre de modules et leur longueur.

Face de dessus du caisson :

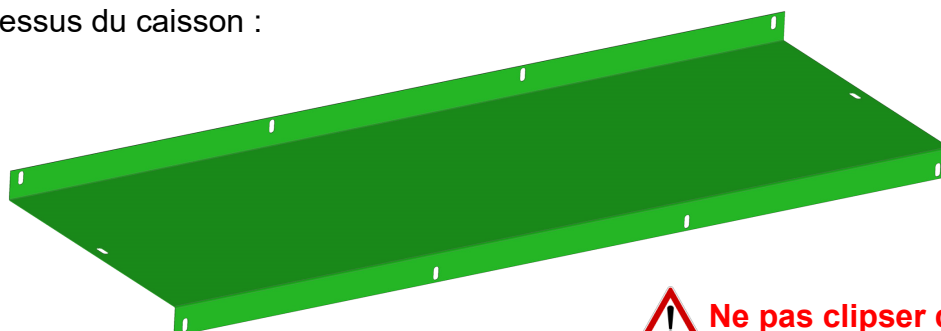


Ne pas clipser d'écrous sur cette face

Face avant du caisson :

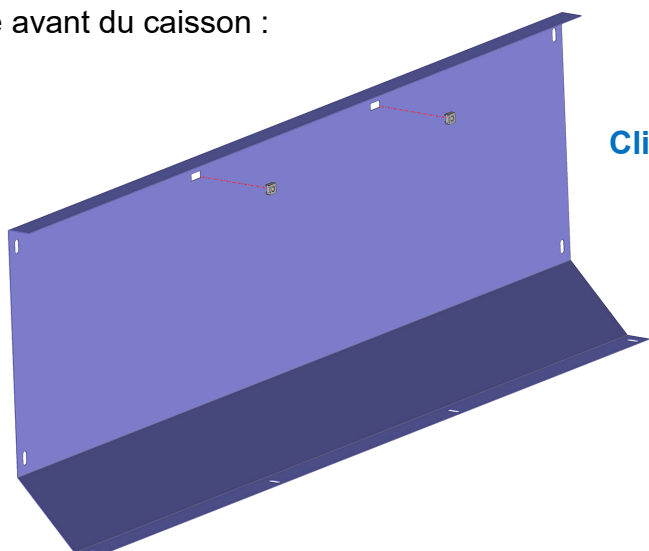

Clipser les écrous cage M6 sur la tôle d'habillage


Face de dessous du caisson :

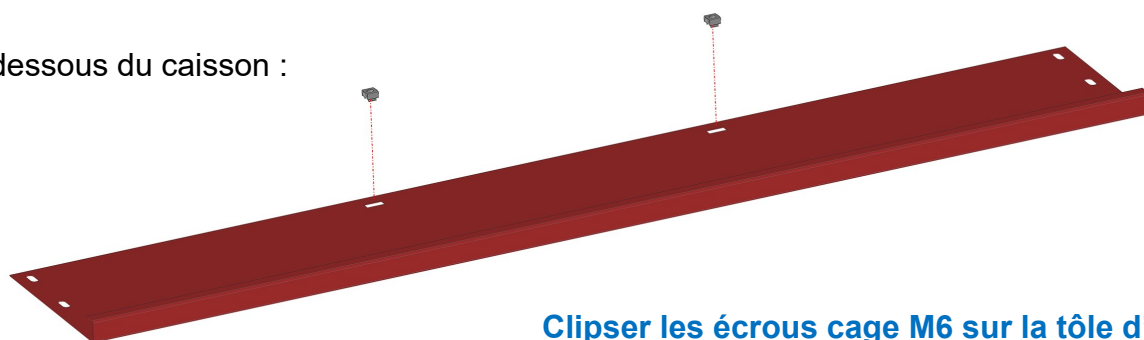

Clipser les écrous cage M6 sur la tôle d'habillage

Installation des joues


Centrer les joues par rapport aux plaques d'enroulement

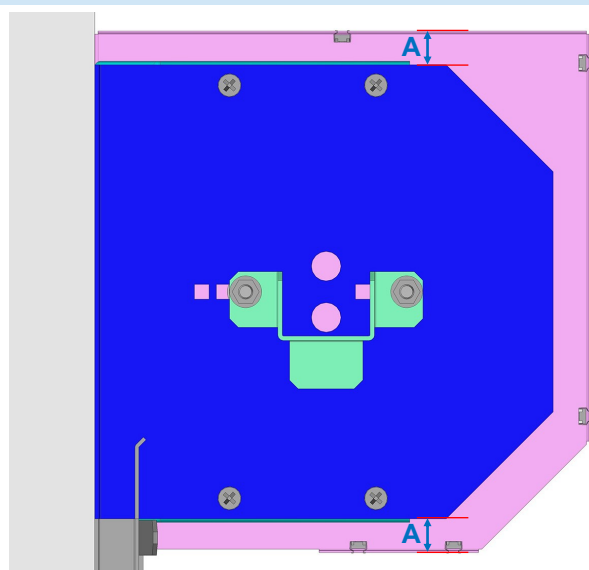

Déterminer la cote A (voir tableau ci-dessous) :

Section plaques	Modèle caisson	A (mm)
280	310	38
310	310	23
340	340	23
370	370	23
400	440	43
440	440	23
480	520	43
520	520	23

Positionner les joues au dos des plaques d'enroulement

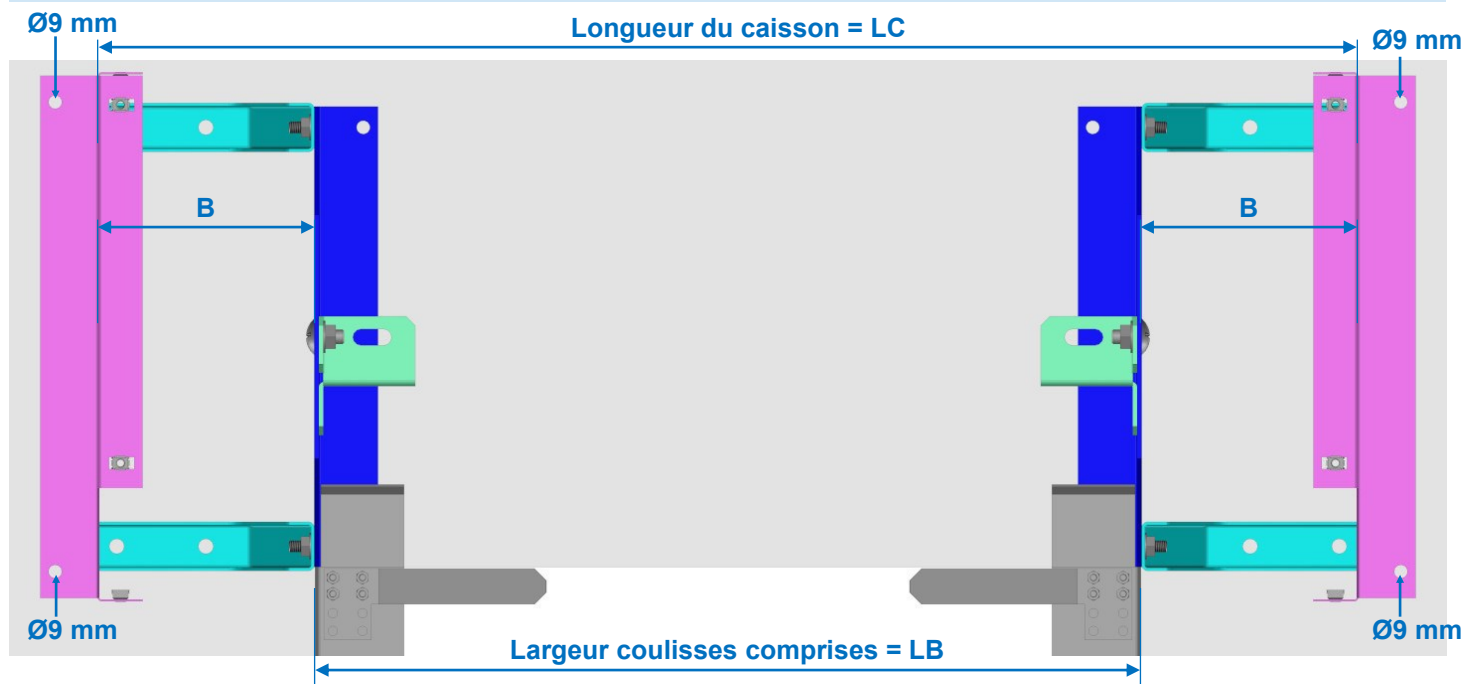


Centrer le caisson par rapport au rideau ;
Pour cela déterminer la longueur du caisson, pour obtenir la cote B (voir tableau ci-dessous) :

Manœuvre	Equerres plaques	Longueur caisson (mm)	B (mm)
Toutes	Avec	LB + 290	145
Tirage Direct / Axial	Sans	LB + 40	20
Tubulaire	Sans	LB + 200	100

Après avoir positionner les joues, fixer-les à l'aide des trous de Ø9 mm


Installation des éventuelles consoles

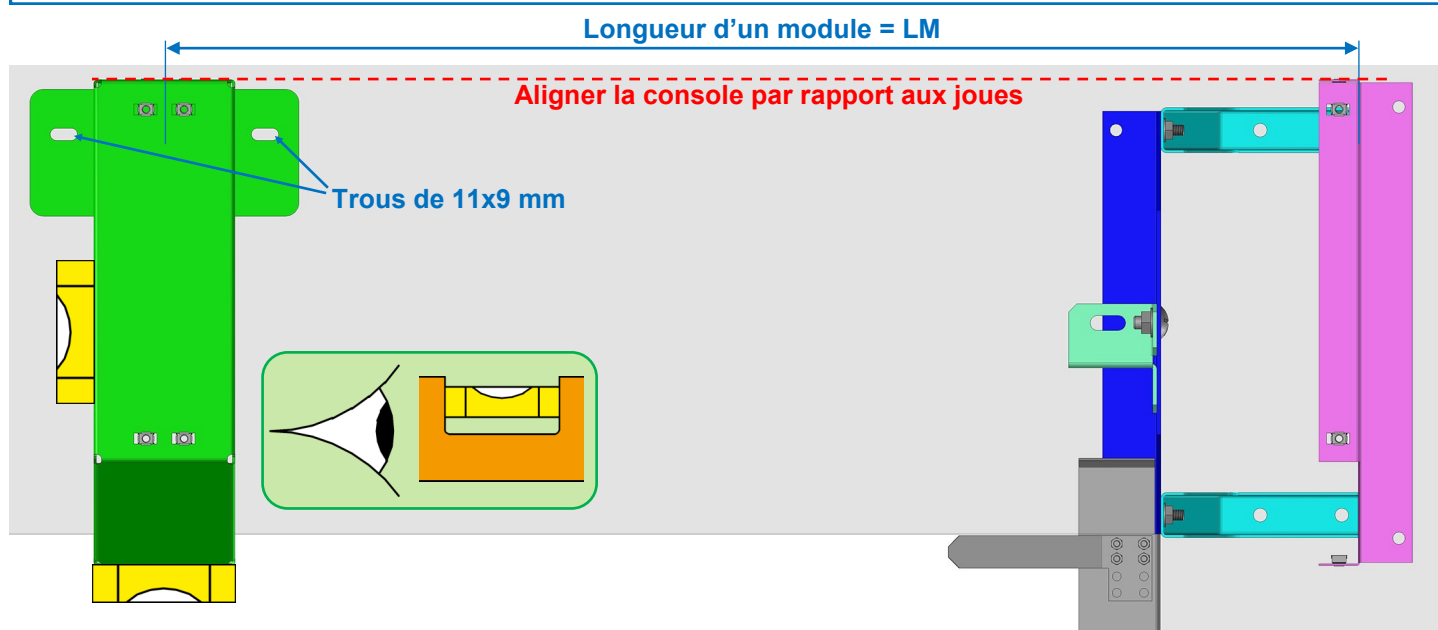

Positionner les éventuelles consoles et fixer-les à l'aide des trous oblongs de 11x9 mm


Installation des tôles d'habillage

Face avant du caisson

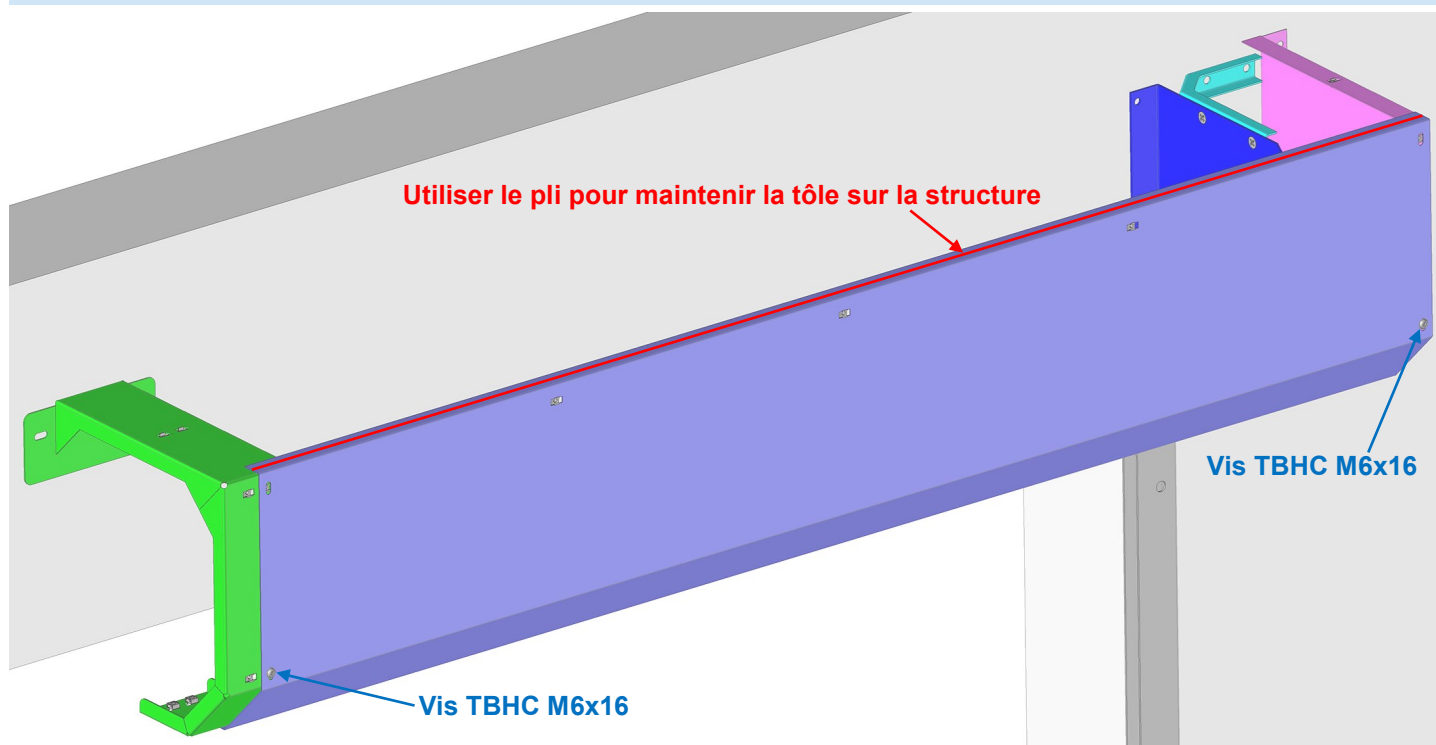

Positionner la face avant sur la structure et maintenez-la en **approchant les 2 vis**


Face de dessus du caisson

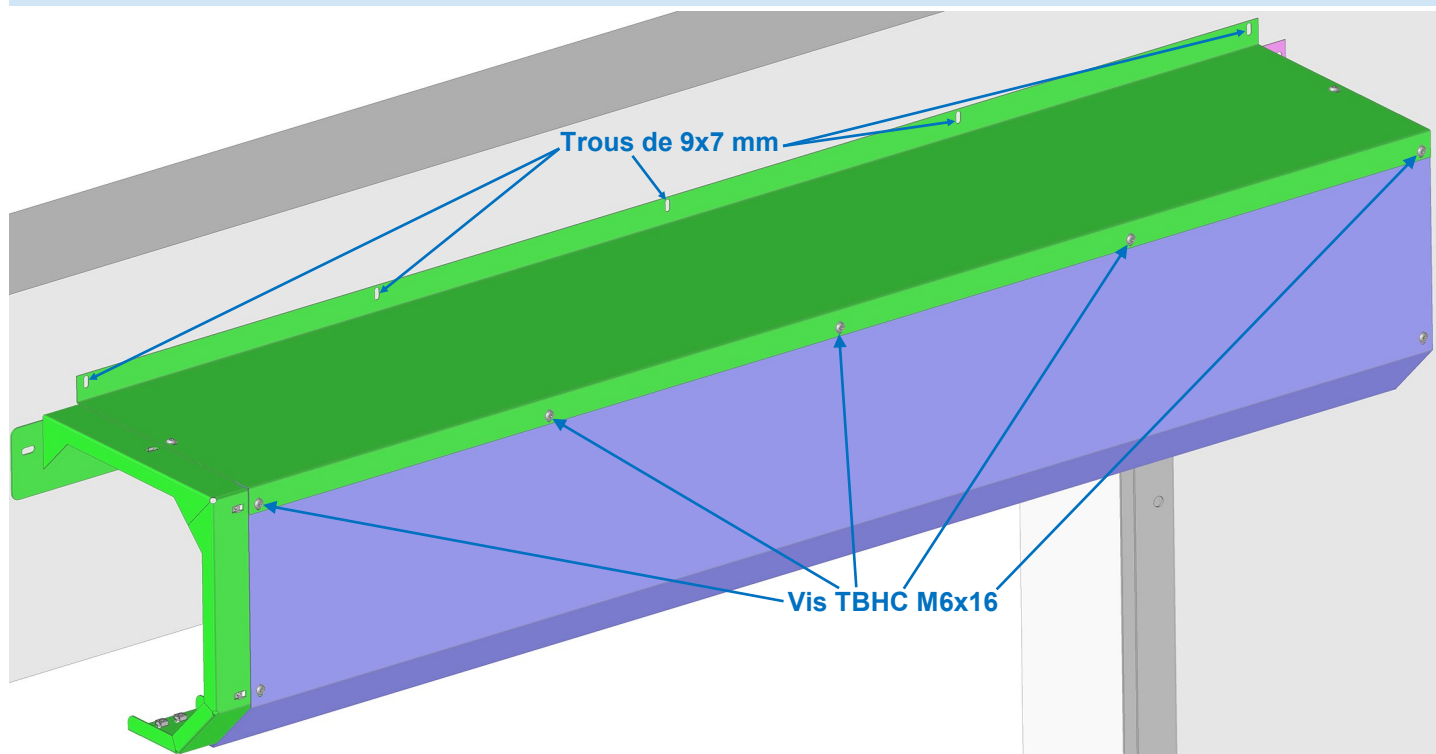

Positionner la face de dessus sur la structure.
Liez les 2 tôles d'habillage et la structure en **approchant les vis**


Fixer la face de dessus du caisson au linteau à l'aide des **trous oblongs de 9x7 mm**

Face de dessous du caisson

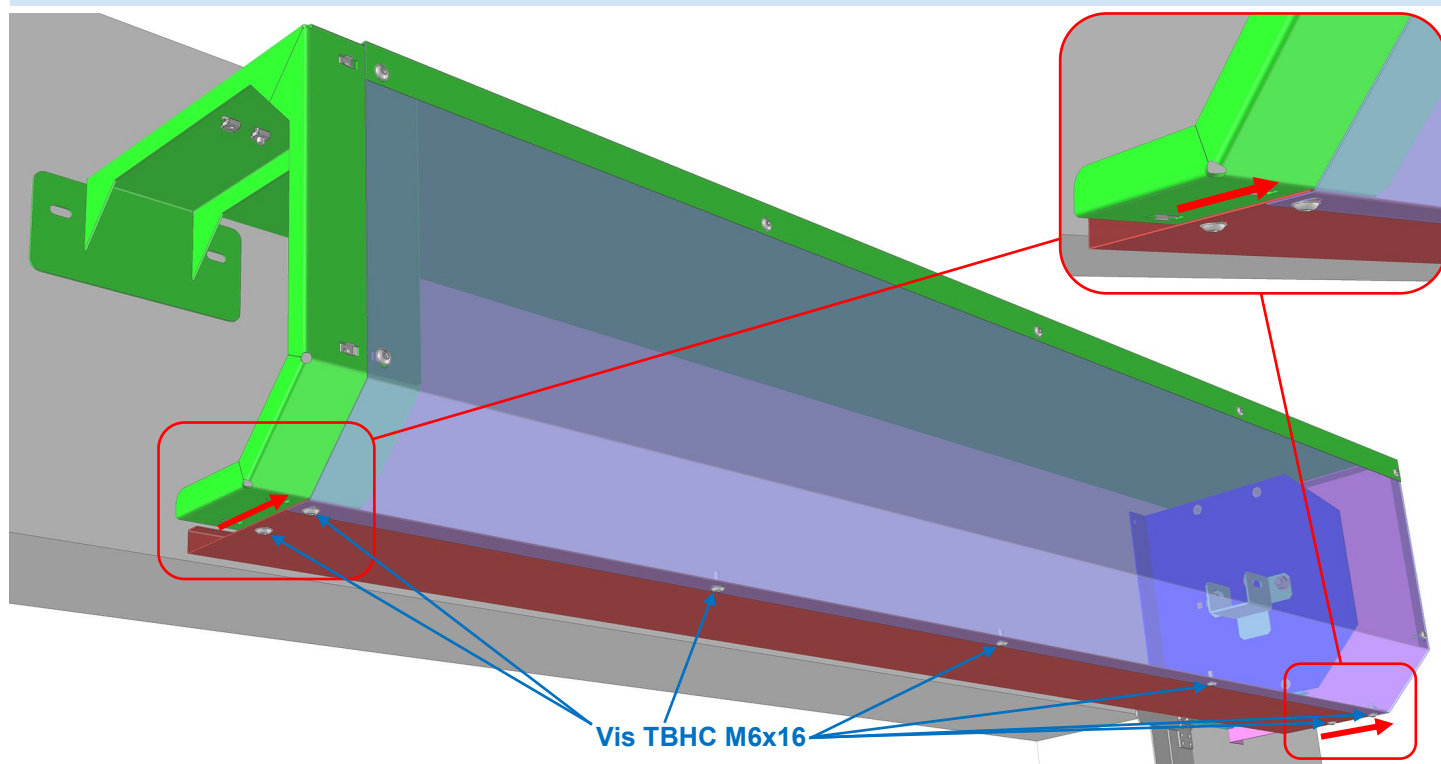

Positionner la face de dessous sur la structure, **en la glissant sous la tôle de la face avant.**
Liez les 2 tôles d'habillage et la structure en **approchant les vis**

Finition

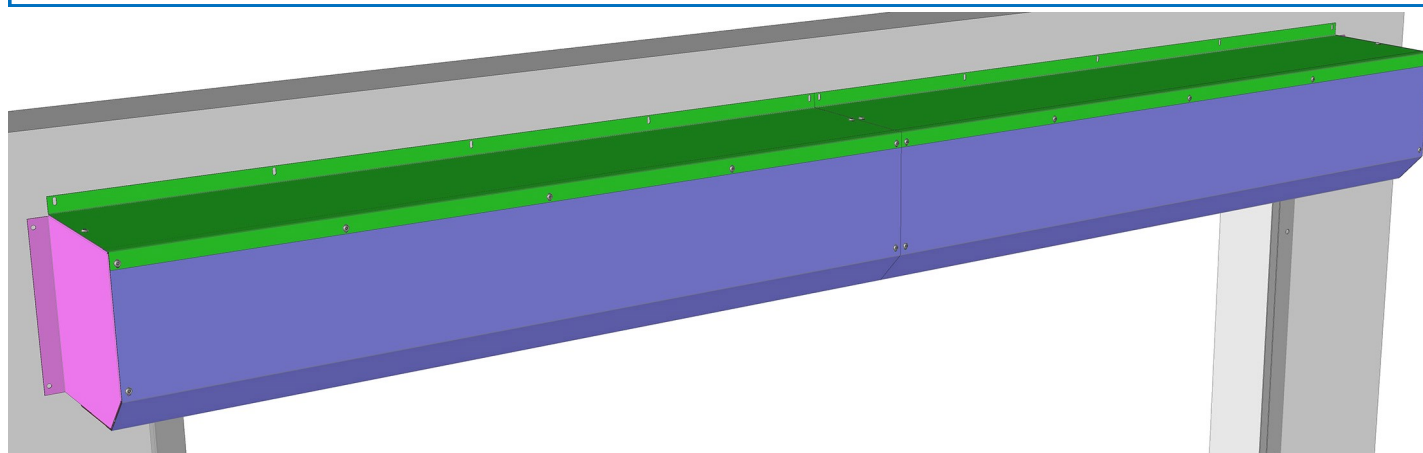

Visser toutes les vis du caisson, **en serrant avec un couple compris entre 3 et 5 Nm.**