


# Notice : N° 1960

## FIXATION

### *Rideau Murax P110*

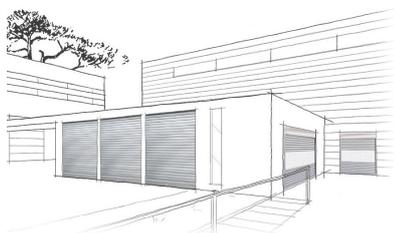

## *Crochets acier pour coulisses grand vent*

**Enroulement intérieur / Diamètre d'axe = 133 mm**

**EXTERIEUR**

**Cornière = 50x25**  
sur toute la hauteur

**Soudure à l'installation**

**Coulisse = 80x50x80**

**Soudure à l'installation**

**Cornière = 50x25**  
sur toute la hauteur

**INTERIEUR**




**Si sabots de renfort soudés sur la coulisse :  
La cornière de 50x25 est à recouper pour la fixer entre les sabots.**

**(Document réservé aux installateurs)**



**Respecter impérativement l'ordre de montage des lames, en partant de l'axe d'enroulement (le non respect entraînerait un mauvais fonctionnement).**

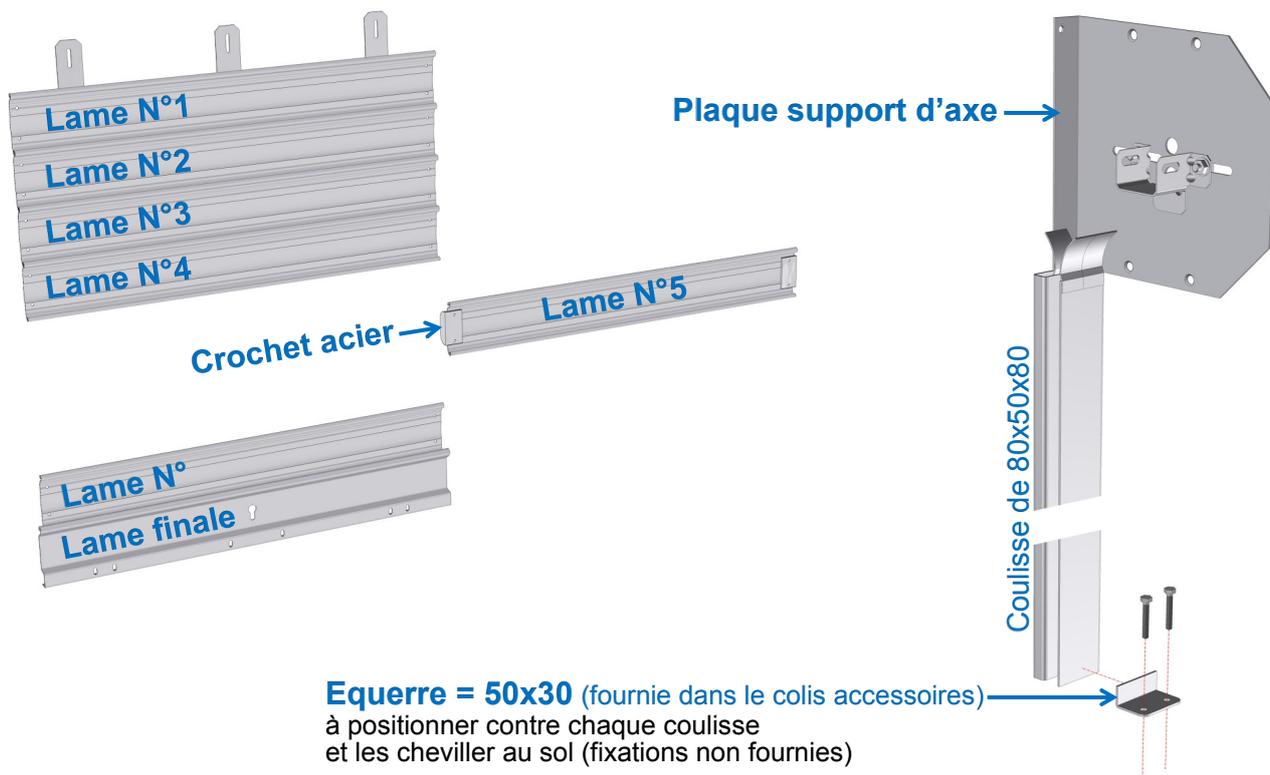

**N° des lames avec des crochets acier, pour axe de Ø133 mm**  
5 - 9 - 13 - 18 - 23 - 28 - 33 - 38 - 43 - 48 - 53 - 58 - 60 - 64 - 69 - 72 - 77

## Jeux à respecter pour les tabliers équipés de crochets acier grand vent

**Important :** Les lames avec des crochets acier sont à disposer suivant l'ordre donné ci-dessus. Le non respect de l'ordre de montage des lames, entraînerait un mauvais fonctionnement.

