Notice
N° 7408

07/21

OPTION (complément d'installation)

Gonds arrière

Portail 2 vantaux
ou Portillon

(Document réservé aux installateurs)

Ce document est la propriété exclusive de la société FTFM La Toulousaine et ne peut en aucun cas être copié. Il peut à tout moment subir des modifications en fonction de l'évolution du produit.

Sommaire

Vérifier les cotes chantier 3
Vérifier le niveau 0, l'aplomb 3
et l'alignement des poteaux 3
Tracer les axes pour fixer les réglettes 4
Si pose en tableau 4
Si pose en applique 4
Fixer les 2 réglettes 4
Vérifier le niveau entre les gonds bas 5
Avant d'installer les vantaux 5
Présenter et enclencher les vantaux 6
Verrouiller les vantaux 6
Installer la butée centrale 7

Ce document est la propriété exclusive de la société FTFM La Toulousaine et ne peut en aucun cas être copié. Il peut à tout moment subir des modifications en fonction de l'évolution du produit.

Vérifier les cotes chantier

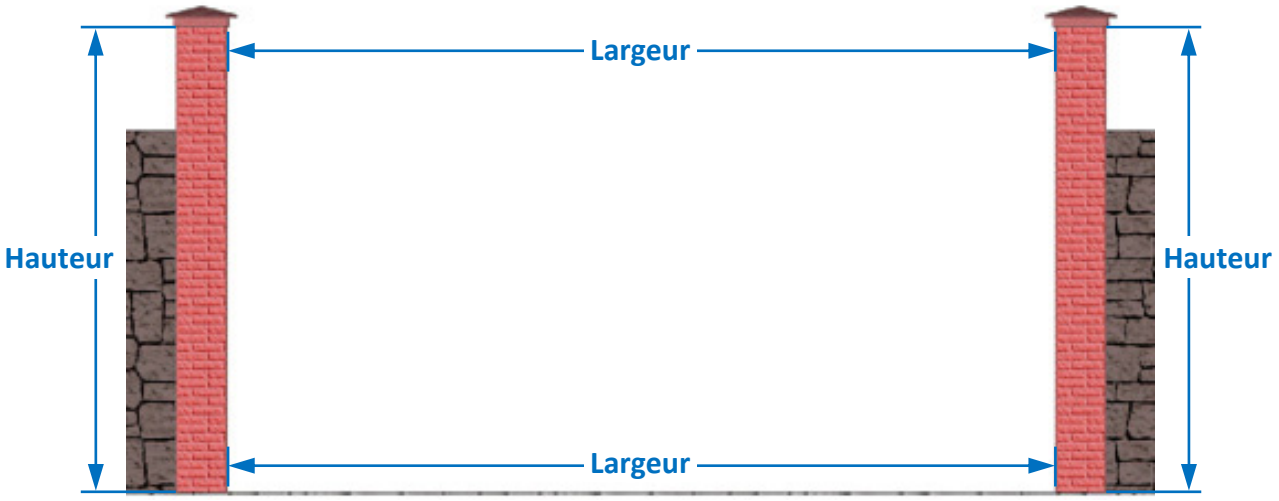

- Contrôler la largeur entre les poteaux et la hauteur des poteaux sous chapeau.

Vérifier le niveau 0, l'aplomb et l'alignement des poteaux

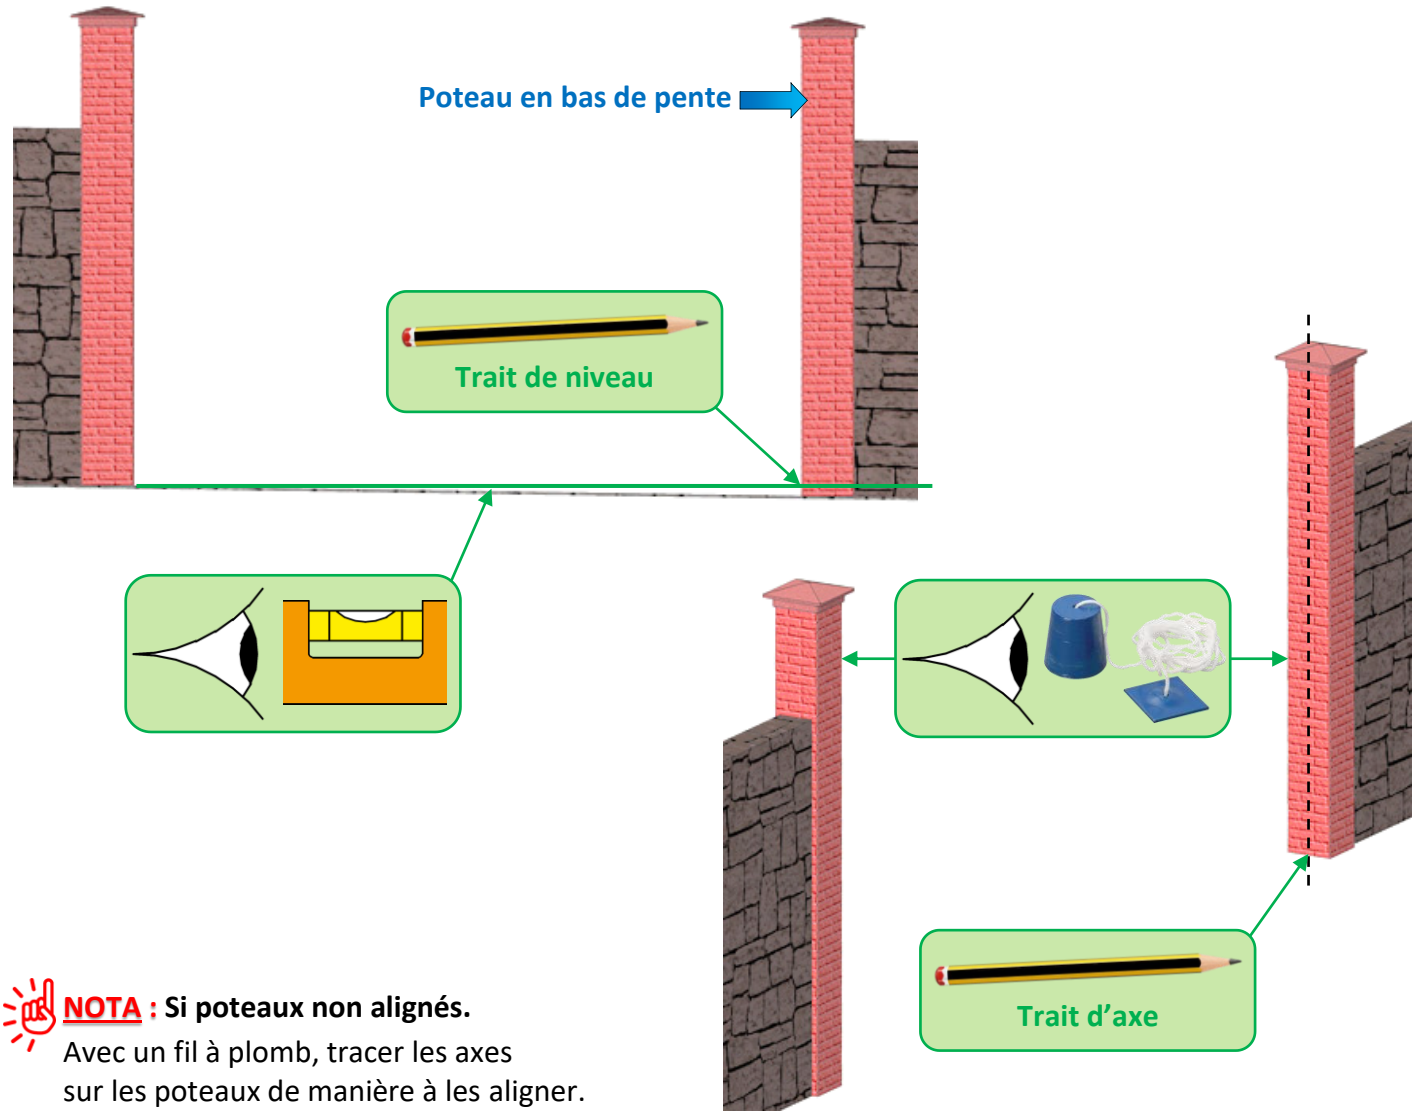

NOTA : Si poteaux non alignés.
Avec un fil à plomb, tracer les axes sur les poteaux de manière à les aligner.

Ce document est la propriété exclusive de la société FTFM La Toulousaine et ne peut en aucun cas être copié. Il peut à tout moment subir des modifications en fonction de l'évolution du produit.

Tracer les axes pour fixer les réglettes

Si pose en tableau

Si pose en applique

Fixer les 2 réglettes

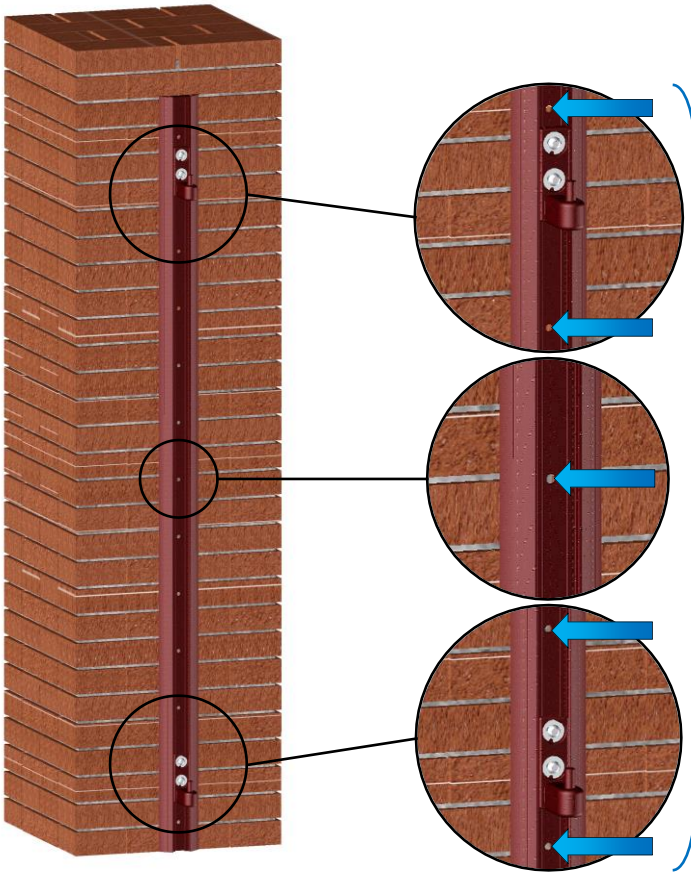

INFORMATION :
Si besoin, aménager des trous supplémentaires sur la réglette.

Perçage Ø8 mm, au plus proche des gonds.
Vis TH M8 préconisées (non fournies).

NOTA :
Fixer les gonds avec des vis BHC M8x20 et des rondelles (fournies).

Ce document est la propriété exclusive de la société FTFM La Toulousaine et ne peut en aucun cas être copié. Il peut à tout moment subir des modifications en fonction de l'évolution du produit.

Vérifier le niveau entre les gonds bas

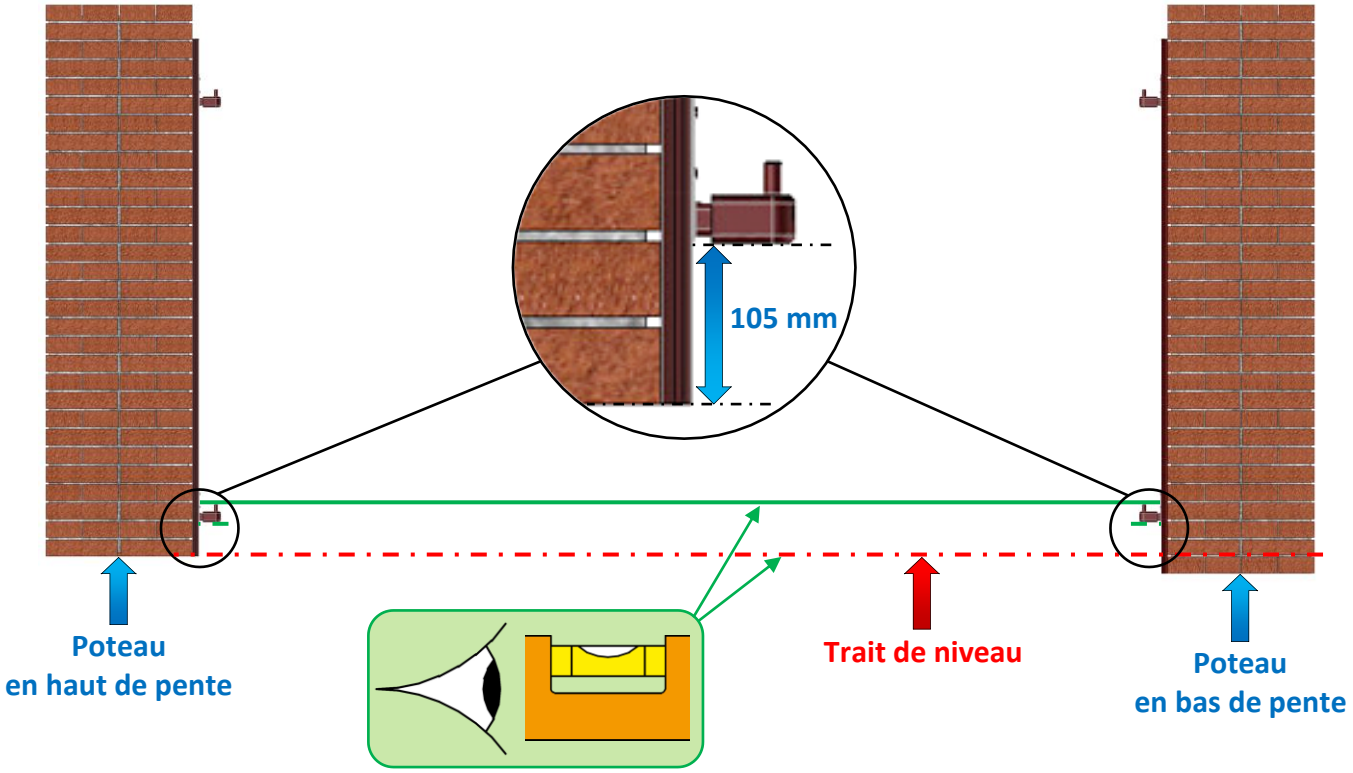

Avant d'installer les vantaux

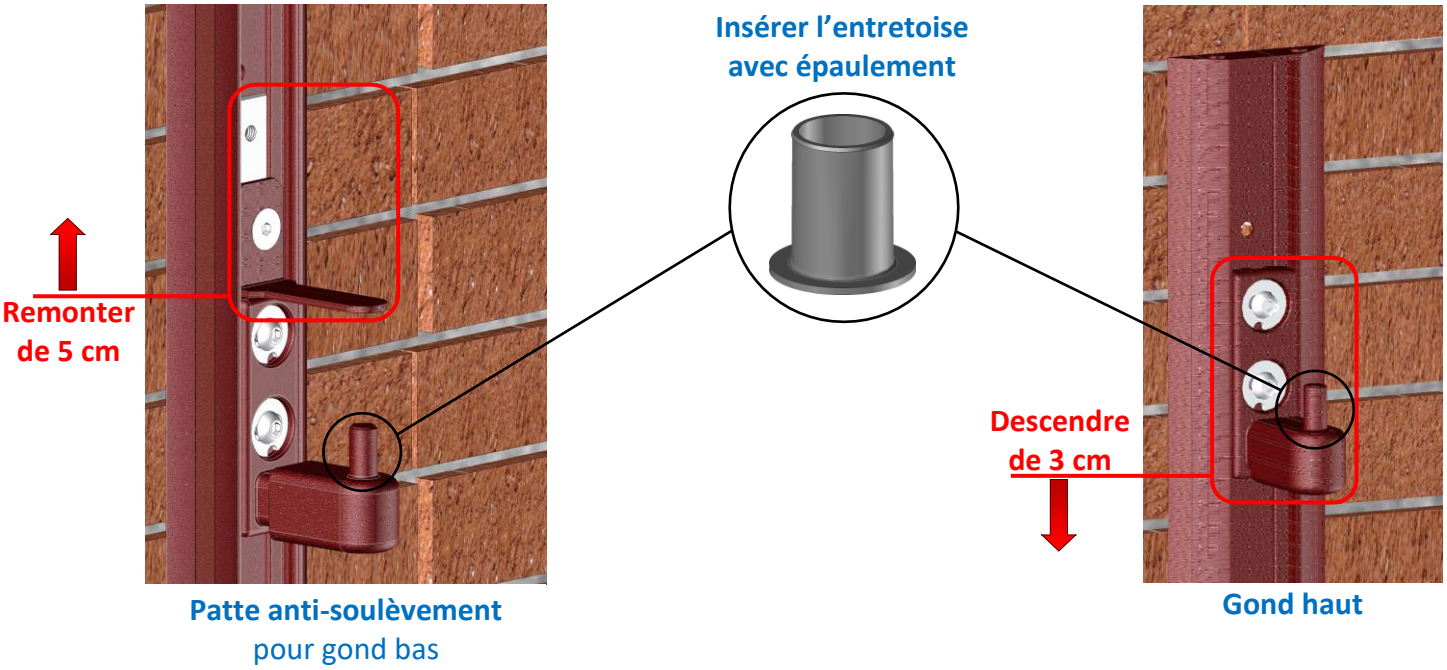

Ce document est la propriété exclusive de la société FTFM La Toulousaine et ne peut en aucun cas être copié. Il peut à tout moment subir des modifications en fonction de l'évolution du produit.

Présenter et enclencher les vantaux

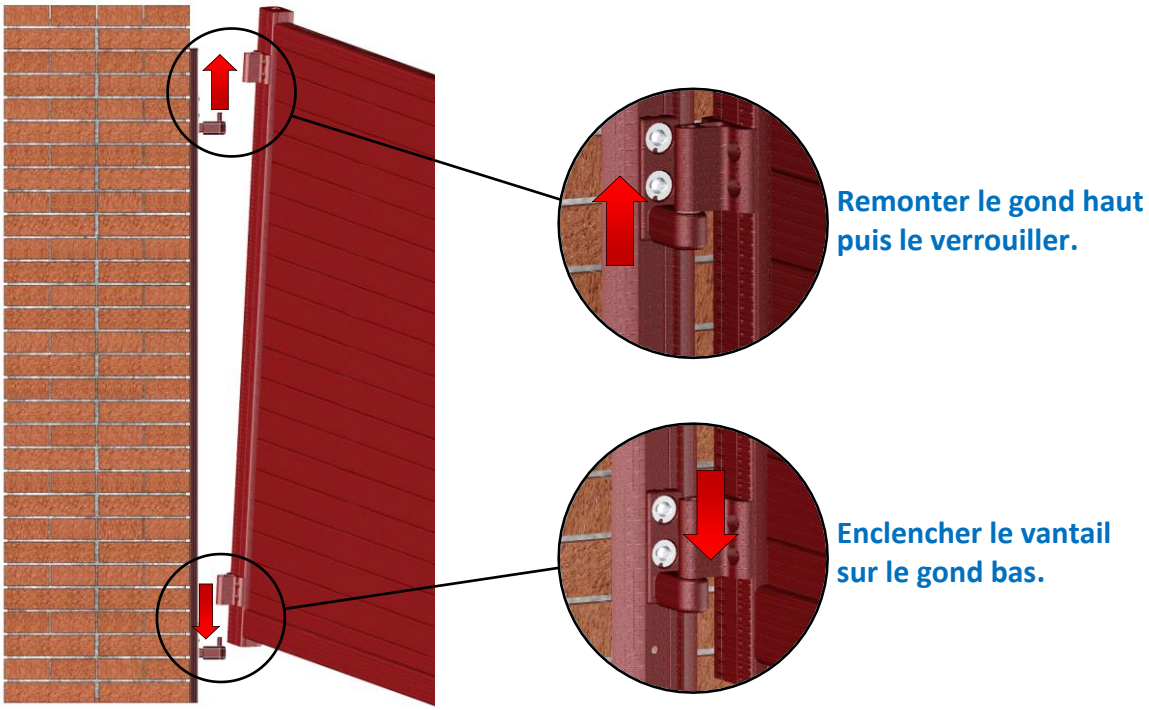

Verrouiller les vantaux

Patte anti-soulèvement
pour gond bas

Ce document est la propriété exclusive de la société FTFM La Toulousaine et ne peut en aucun cas être copié. Il peut à tout moment subir des modifications en fonction de l'évolution du produit.

Installer la butée centrale

Voir la notice d'installation complémentaire, fournie dans le colis d'accessoires.

NOTA :

Pour plus d'informations, se référer aux notices d'installations : Portail 2 vantaux ou Portillon.

Ce document est la propriété exclusive de la société FTFM La Toulousaine et ne peut en aucun cas être copié. Il peut à tout moment subir des modifications en fonction de l'évolution du produit.