LA TOULOUSAINE

L'architecte de votre sécurité

FICHE DIAGNOSTIC N°1000

GRILLES & RIDEAUX MÉTALLIQUES

Important : avant de contacter notre assistance technique, merci de compléter la fiche diagnostic ci-dessous. Celle-ci vous sera demandée lors de votre appel.

VÉRIFICATIONS MÉCANIQUES DU RIDEAU		
ACTIONS	**OK**	**RELEVÉS / CONSTATS**
Contrôle visuel du rideau ou de la grille : chocs apparents, coulisses ou lames abimées, lames bloquées, axe tordu…		
Contrôler le bon fonctionnement manuel du rideau sur sa hauteur.		
Contrôler les jeux lames/coulisses/plaques d'enroulement (cf. notice d'installation).		
Contrôler que les têtes de vis ne dépassent pas en fond de coulisse.		
Contrôler les aplombs et les niveaux.		
Contrôler les réglages (inclinaisons) des invitations (à 45°).		
Avec les coulisses GV, contrôler l'emplacement des lames équipées de crochets GV (cf. ordre précis sur notice d'installation).		
Contrôler le bon état visuel du pare-chute et des cages de roulements des bobines de ressorts.		
Contrôler le bon état du moteur/couronne.		
Contrôler le graissage des coulisses et des plaques.		

Document réservé aux installateurs

Ce document est notre propriété exclusive et ne peut en aucun cas être copié. Il peut à tout moment subir des modifications en fonction de l'évolution du produit.

CONTACTS SAV

FTFM La Toulousaine - Service SAV
Route de Toulouse
CS 57668
31676 LABEGE CEDEX


05 61 75 31 00
sav@la-toulousaine.com
pro.la-toulousaine.com

Novembre 2020

FICHE DIAGNOSTIC N°1000 GRILLES & RIDEAUX MÉTALLIQUES

VÉRIFICATIONS MÉCANIQUES DU RIDEAU		
ACTIONS	**OK**	**RELEVÉS / CONSTATS**
Si aucun affichage ou leds allumées, contrôler la présence de l'alimentation générale et vérifier le bon état des fusibles de protection.		
Contrôler visuellement le bon état de la carte électronique.		
Vérifier toute la filerie entre le moteur/coffret/réseau électrique.		
Vérifier qu'aucune sécurité moteur (manoeuvre de secours, sécurités fin de course) ne soit enclenchée.		
Relever les messages d'erreurs affichés sur le coffret d'automatisme et cf. à la notice de branchements électriques du moteur.		
Dans le cas d'un moteur monophasé et après avoir vérifié les points ci-dessus, réaliser un branchement direct du moteur.		

L'étiquette CE se situe en bas du tablier, à droite, vue extérieure :

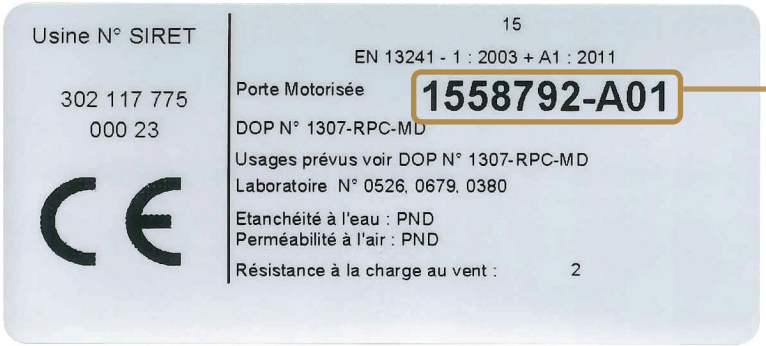

N° de commande
à préciser au SAV

DOCUMENT RÉSERVÉ AUX INSTALLATEURS

Ce document est notre propriété exclusive et ne peut en aucun cas être copié. Il peut à tout moment subir des modifications en fonction de l'évolution du produit.

CONTACTS SAV

FTFM La Toulousaine - Service SAV
Route de Toulouse
CS 57668
31676 LABEGE CEDEX

05 61 75 31 00
sav@la-toulousaine.com
pro.la-toulousaine.com