

Fiche : N° 1000

DIAGNOSTIC

Grilles & Rideaux métalliques


Important : Avant de contacter notre assistance technique, merci de compléter la fiche diagnostic ci-dessous. Celle-ci vous sera demandée lors de votre appel.

| Vérifications mécaniques du rideau | | |
|--|----|--------------------|
| Actions | OK | Relevés / Constats |
| Contrôle visuel du rideau ou de la grille : Chocs apparents, coulisses ou lames abimées, lames bloquées, axe tordu... | | |
| Contrôler le bon fonctionnement manuel du rideau sur sa hauteur. | | |
| Contrôler les jeux lames/coulisses/plaques d'enroulement. Cf. notice d'installation. | | |
| Contrôler que les têtes de vis ne dépassent pas en fond de coulisse. | | |
| Contrôler les aplombs et les niveaux. | | |
| Contrôler les réglages (inclinaisons) des invitations (à 45°). | | |
| Avec les coulisses GV, contrôler l'emplacement des lames équipées de crochets GV (cf. ordre précis sur notice d'installation). | | |
| Contrôler le bon état visuel du pare-chute et des cages de roulements des bobines de ressorts. | | |
| Contrôler le bon état du moteur/couronne. | | |
| Contrôler le graissage des coulisses et des plaques. | | |

(Document réservé aux installateurs)

| Vérifications électriques du rideau | | |
|--|----|--------------------|
| Actions | OK | Relevés / Constats |
| <i>Si aucun affichage ou leds allumées, contrôler la présence de l'alimentation générale et vérifier le bon état des fusibles de protection.</i> | | |
| <i>Contrôler visuellement le bon état de la carte électronique.</i> | | |
| <i>Vérifier toute la filerie entre le moteur/coffret/réseau électrique.</i> | | |
| <i>Vérifier qu'aucune sécurité moteur (manœuvre de secours, sécurités fin de course) ne soit enclenchée.</i> | | |
| <i>Relever les messages d'erreurs affichés sur le coffret d'automatisme et cf. à la notice de branchements électriques du moteur.</i> | | |
| <i>Dans le cas d'un moteur monophasé et après avoir vérifié les points ci-dessus, réaliser un branchement direct du moteur.</i> | | |

L'étiquette CE se situe en bas du tablier, à droite, vue extérieure.

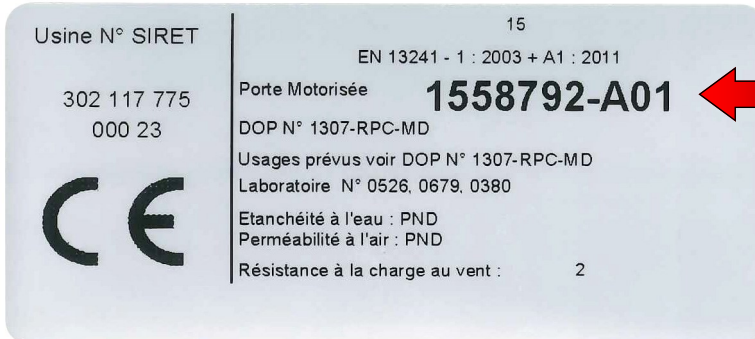

**N° de commande
à préciser au SAV**

EXEMPLE