

Fiche : N° 1001

DIAGNOSTIC

Sectionnelle Indus & Villa


Important : Avant de contacter notre assistance technique, merci de compléter la fiche diagnostic ci-dessous. Celle-ci vous sera demandée lors de votre appel.

Vérifications mécaniques de la porte		
Actions	OK	Relevés / Constats
Contrôle visuel de la porte : Chocs apparents, panneaux abimés, galets bloqués, charnières coincées, câbles décrochés, axe tordu...		
Débrayer votre moteur et contrôler le bon fonctionnement manuel de la porte sur sa hauteur. Elle doit être bien équilibrée.		
Contrôler la compression des galets intermédiaires et des galets hauts. Vous devez pouvoir faire tourner la queue du galet avec votre pouce et votre index.		
Contrôler les jeux entre les panneaux et le fond des rails. Cf. notice d'installation.		
Contrôler les aplombs des rails verticaux, les niveaux des rails horizontaux (sauf levée en pente) et le bon nombre de suspentes de rail.		
Contrôler les diagonales des rails horizontaux qui doivent être identiques.		
Contrôler que les pare-chutes de ressorts et de câbles ne soient pas enclenchés.		
Contrôler le graissage des ressorts et des fonds de rail.		

(Document réservé aux installateurs)

Vérifications électriques de la porte		
Actions	OK	Relevés / Constats
<i>Si aucun affichage ou leds allumées, contrôler la présence de l'alimentation générale et vérifier le bon état des fusibles de protection.</i>		
<i>Contrôler visuellement le bon état de la carte électronique.</i>		
<i>Vérifier toute la filerie, les connecteurs entre le moteur/coffret/réseau électrique.</i>		
<i>Vérifier qu'aucune sécurité moteur (mancuvre de secours, sécurités fin de course) ne soit enclenchée.</i>		
<i>Relever les messages d'erreurs affichés ou leds allumées sur le coffret d'automatisme et cf. à la notice de branchements électriques du moteur.</i>		
<i>Contrôler le bon fonctionnement des organes extérieurs raccordés au coffret de commande.</i>		

L'étiquette CE se situe sur le panneau bas, à gauche, vue intérieure.

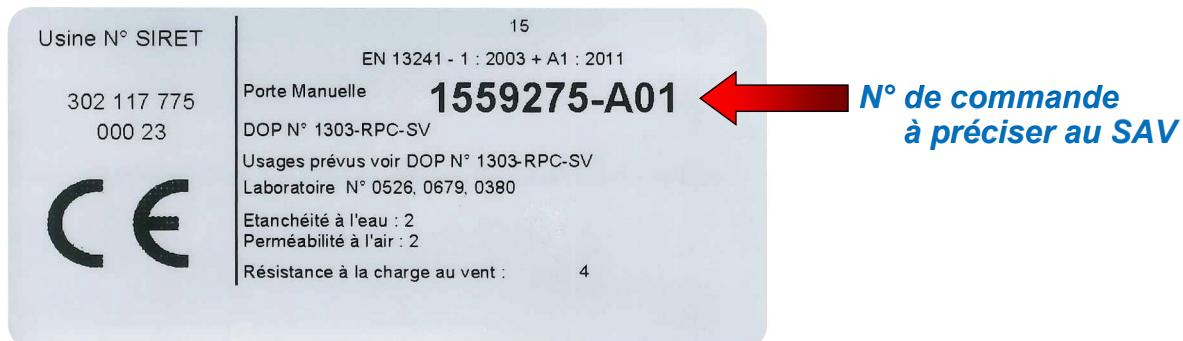

EXAMPLE

Contact SAV



FTFM La Toulousaine - Service SAV
 Route de Toulouse
 CS 57668
 31676 LABEGE CEDEX



05 61 75 31 00



sav@la-toulousaine.com
www.la-toulousaine.com